


BUFFALO BAG

HANDCRAFTED LEATHER

Montageanleitung für Packtaschen an Sportster-Motorrädern

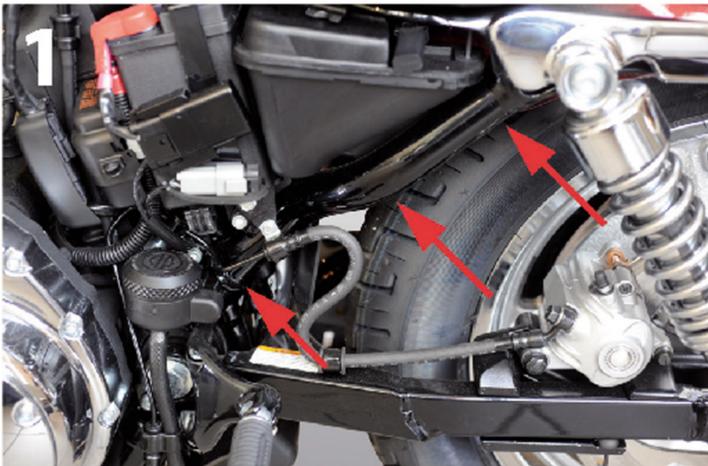

Links:

Unsere Sportster Packtaschen haben drei Befestigungsschnallen. Logischerweise werden diese an drei Punkten am Motorradrahmen befestigt. Nachdem Sie die Batterieabdeckung links abgenommen haben, sehen Sie das Rahmenrohr, das vom Stoßdämpfer zum Motor herunterläuft. Hier werden die beiden oberen Schnallen der Packtasche festgezogen (siehe die beiden rechten Pfeile). Sehr viel schlechter auszumachen ist das hintere Rahmenrohr, das fast direkt am Motor sitzt (linker Pfeil). Hier wird die untere Befestigungslasche angebracht. Dieses ist unser ERSTER Arbeitsschritt.

Rechts:

Bitte verzweifeln Sie nicht - dieses Rohr ist SEHR schlecht zu erreichen, wir wissen es. Sie nehmen am besten die untere Lasche von der Packtasche ab und fädeln sie um das besagte Rohr - das ist knifflig, aber es geht, das Foto beweist es.



Links: Hier noch einmal eine Detailaufnahme von dem Rohr, das sich weit hinter der Bremsleitung befindet. Bei älteren Sportster-Modellen ist dieser Punkt sehr viel leichter auszumachen und zu erreichen.

Wenn Sie den Gurt durchgezogen haben, fädeln Sie ihn wieder in die Gurtschlitze der Packtasche ein und ziehen ihn soweit wie möglich fest. Das überstehende Gurtstück können Sie ins Packtascheninnere einführen oder akkurat abschneiden. Nun können Sie die beiden oberen Schnallen befestigen - das ist ungleich leichter als die Prozedur davor. Schieben Sie abschließend die Gurtschnallen so zurecht, dass sie nicht stören.

Unten: So sollte es nun aussehen. Bitte beachten Sie, falls Sie eine Soziesfußraste haben, dass diese nun nicht mehr einrastbar ist und nur noch begrenzt Halt bietet.

Am Schluss befestigen Sie wieder die Batterieabdeckung.

Unten:

Na, das sieht doch ganz prima aus! Nun können Sie die Tasche nach Herzenslust beladen. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Tasche noch fest sitzt, durch Nässe geben die Lederlaschen anfangs noch etwas nach und sollten dann nachgezogen werden.

