


Einbauanleitung für Halter HD Sportster

Lieferumfang:

- 1x Halterung
- 2x Gegenstücke
- 1x Klebestreifen
- 4x Sechskantschraube M6x20
- 4x Mutter selbstsichernd M6
- 8x U-Scheibe M6

Schritt 1:

Zuerst befestigen Sie bitte den Klebestreifen auf der Innenseite der Halterung. Ein wenig von dem Streifen wird dabei überstehen, schneiden Sie dieses bitte mit einer Schere oder einem Messer ab. Der Klebestreifen soll den Halter, sowie den Träger, vor Kratzern oder Beschädigungen schützen.

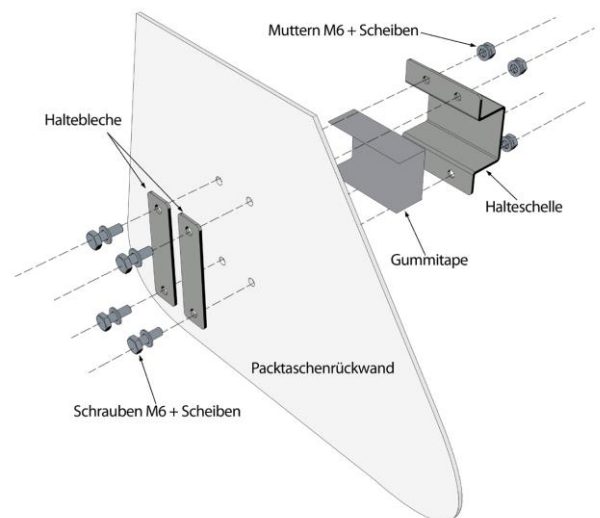

Schritt 2:

Nun kann der Halter von hinten um den Träger gelegt werden.



Schritt 3:

Nun muss die richtige Position der Satteltasche am Halter ausprobiert werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass das Motorrad bei Fahren noch einfedert. Der Dämpfer wird zusammen gedrückt und die Schwinge taucht weiter ein. Die Tasche muss also so angebracht werden, dass genügend Freigängigkeit besteht, ansonsten können Kratzer oder Beschädigungen auf der seitlichen Verkleidung entstehen.

Haben Sie die richtige Position gefunden, zeichnen Sie die Löcher mit einem Stift an und bohren Sie diese von hinten durch die Tasche. Die Gegenstücke kommen von innen an die Tasche und werden dann mit dem Halter verschraubt.



Hansen Styling Parts
Dorfstr. 9

24247 Mielkendorf

Tel.: 0049-4347-706970

Fax.: 0049-4347-3201

info@hansen-styling-parts.de

www.hansen-styling-parts.de

www.buffalo-bag.com