


BUFFALO BAG

HANDCRAFTED LEATHER

Montageanleitung Satteltasche - Harley-Davidson Sportster (2016-) (hier als Beispiel für die linke Seite)

Lieferumfang :

- 1x Satteltasche
- 1x Halter
- 1x Buchse schwarz M8 x 22
- 1x Innensechskantschraube je M8x80 / M8x90 / M8x100
- 2x Innensechskantschraube M8x30
- 1x Federring M8
- 6x U-Scheibe 8,4
- 2x U-Scheibe 13x24mm
- 3x Mutter M8 selbstsichernd 1x Mutter M8

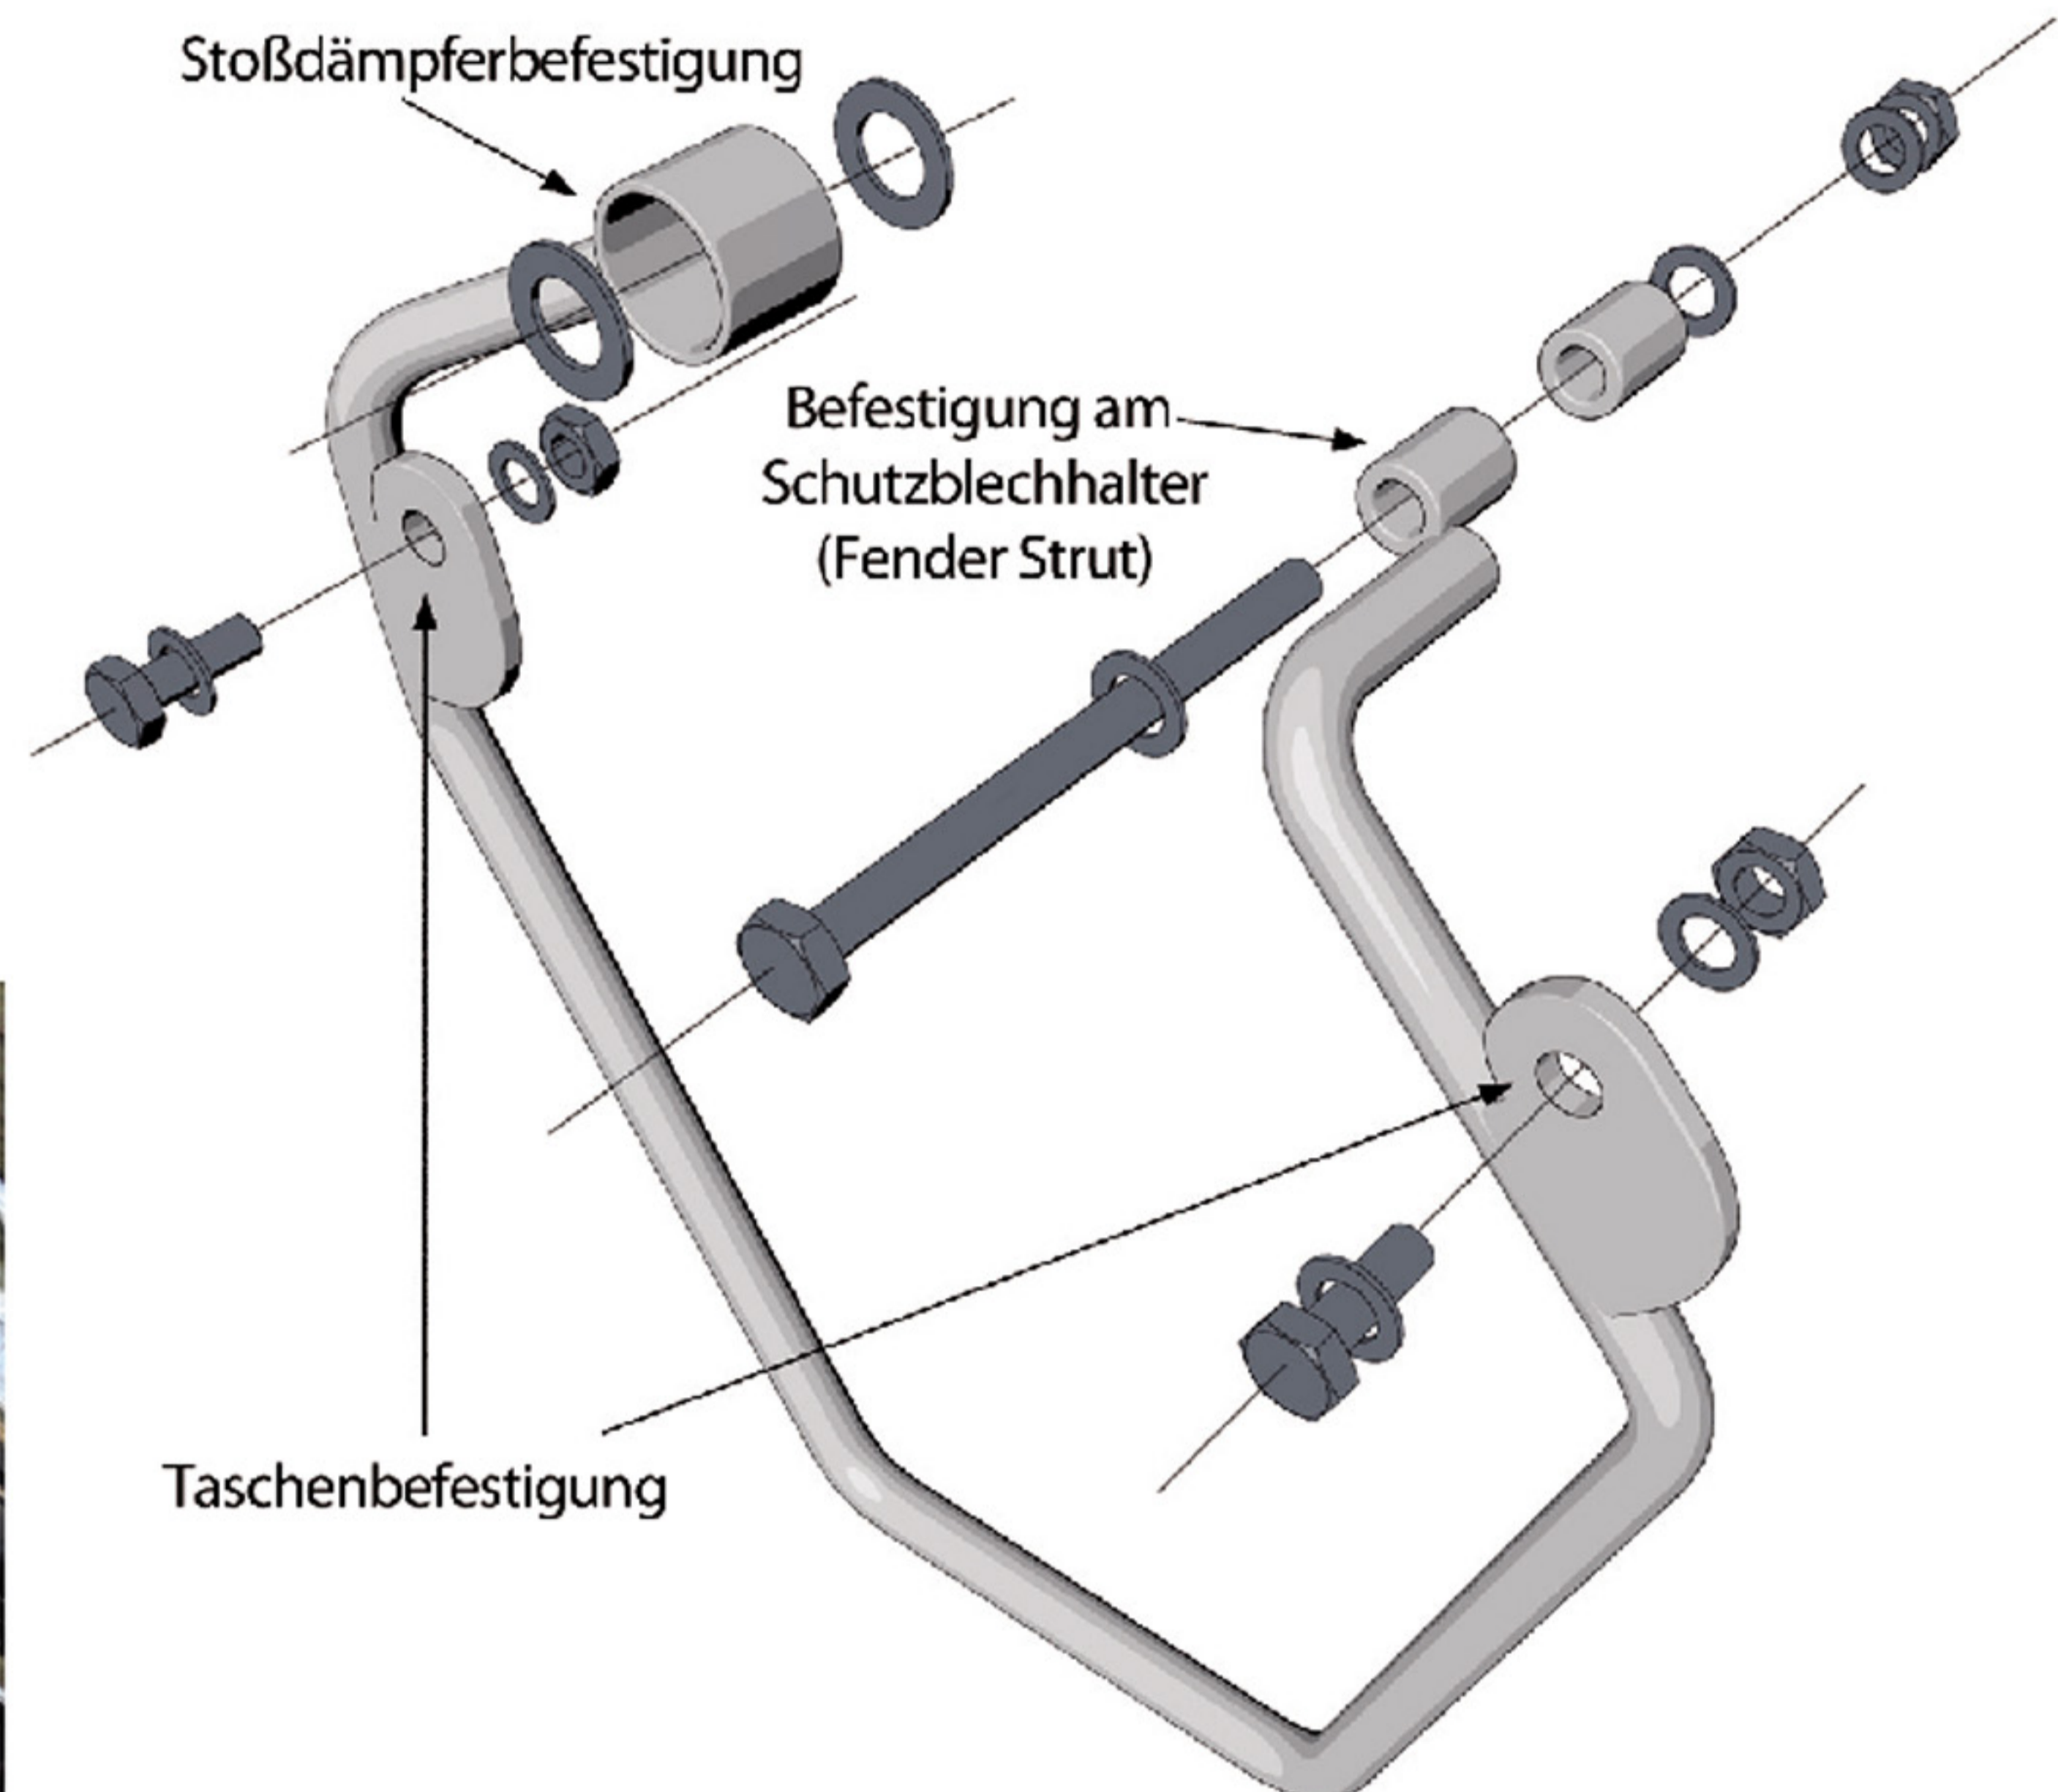

Der Satteltaschenhalter wird mit 2 Schrauben verschraubt. Die vordere Verschraubung erfolgt mit dem Stoßdämpfer. Hierzu verwenden Sie bitte die original Schraube sowie die beiden U-Scheiben 13x24mm. Bei der hinteren Befestigung wird die serienmäßige Verschraubung mit den Struts entfernt. Für die Verschraubung des Satteltaschenhalters mit den Struts werden Distanzhülsen und Montagmaterial mitgeliefert. Im Lieferumfang sind unterschiedliche Längen der Schrauben enthalten.

Hinweis! Aufgrund der geringfügig unterschiedlichen Lochabstände der Motorräder empfehlen wir zuerst die Montage am Federbein / Stoßdämpfer vorzunehmen. Danach kann man den Halter an den zweiten Befestigungspunkt anpassen.

Nach der Montage des Halters wird die Position der Tasche am Halter festgelegt, angezeichnet, 8mm Löcher in die Rückwand der Tasche (Aluminiumplatte) gebohrt und miteinander verschraubt.

