

# BUFFALO BAG

HANDCRAFTED LEATHER

## Montageanleitung Rahmenhalterung HD Softtail links

Harley Davidson Evo-Softtail-Modelle (1992-2017) & HD Breakout und Rocker (2013-2017)

### Lieferumfang:

1x Satteltasche (optional)

1x Halterung

diverse Abstandsbuchsen

2x Innensechskantschraube 8x30

2x Innensechskantschraube 3/8x16x1"

2x Innensechskantschraube 3/8x16x1 1/2"

2x Innensechskantschraube 3/8x16x2 1/4"

2x Innensechskantschraube 3/8x16x2 3/4"

2x Mutter M8 selbstsichernd

4x U-Scheibe 10,5

4x U-Scheibe 8,4

1x Innensechskantschraube 1/2" x 13UNC x 2"

1x U-Scheibe 1/2"

1x Sechskantschraube 1/2" x 16UNF x 1 3/4" (Fußraste)

1x Sechskantschraube 3/8" x 2 1/2" (Fußraste)

**Zur Montage unserer mitgelieferten Schrauben benötigen Sie einen Innensechskantschlüssel 7/32" !**



Abb.1: Zur unteren Montage unseres Halters muss die linke Fußraste erstmal entfernt werden. Ziehen Sie bitte den Sicherungsstift und entfernen Sie die Fußraste. Bitte alles zur Seite legen und aufbewahren, dieses wird gleich wieder benötigt. In der Buchse finden Sie die Originalschraube, welche gelöst und entfernt werden muss. Nun können Sie den Halter der Fußraste entfernen. Die Befestigung unseres Halters erfolgt nun an der Verschraubung der Fußraste. Setzen Sie diesen auf die Öffnung. Von vorne kommt die Halterung der Fußraste wieder dagegen. Zur Verschraubung wird unsere Innensechskantschraube benötigt. Schrauben Sie nun den Halter der Fußraste zusammen mit der unteren Aufnahme unseres Halters fest. Danach setzen Sie die Fußraste und den Sicherungsstift wieder ein.

Zur Befestigung sollten Sie eine zweite Person zur Hilfe haben, die den Halter in der richtigen Position fest hält

Abb.2: Für die Montage unseres Rahmenhalters müssen die beiden oberen Originalschrauben an den Fenderstruts gelöst werden. Diese Schrauben werden nicht mehr benötigt, bitte bewahren Sie diese trotzdem auf, falls Sie den Halter wieder abbauen möchten. Im Lieferumfang finden Sie unterschiedliche Buchsen. Mit diesen Buchsen kann der Abstand zwischen Motorrad / Kotflügel und Taschenhalter verändert werden. Sie verwenden nun zwei passende Innensechskantschrauben mit der entsprechenden Länge und die beiden schwarzen Buchsen. Die beiden schwarzen Buchsen kommen nun zwischen Halter und Fender um den richtigen Abstand zu gewährleisten. Befestigen Sie die beiden Schrauben durch den Halter und die Buchsen am Motorrad. Ziehen Sie diese aber noch nicht ganz fest.

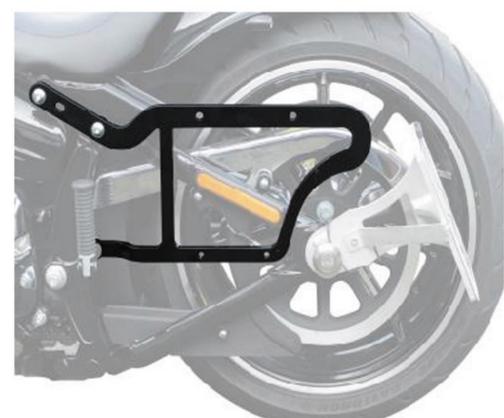


Abb.3: Nach der Montage des Halters wird die Position der Tasche am Halter festgelegt. Unsere Taschen haben auf der Rückseite eine durchgehende, eingenähte Platte. So können Sie die Position der Tasche selbst festlegen. Zeichnen Sie die Löcher an und bohren Sie diese dann mit einem 8mm Bohrer. Zur Befestigung der Tasche verwenden Sie bitte die beiden M8x30 Schrauben, die U-Scheiben 8,4 und die beiden selbstsichernden Muttern.

Schrauben Sie nun alle Schrauben an der Tasche sowie alle Schrauben am Halter fest an. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob die Schrauben noch fest angezogen sind und ziehen Sie diese ggf. wieder nach.

