


Montageanleitung HeckEinstiegshilfe

**Passend für Fiat Ducato (2014-), Citroen Jumper (2014-),
Peugeot Boxer (2014-), Opel Movano (2018-)**

Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Hecktritt	2x	12mm Sicherungsscheibe
1x	Halterung Links / Fahrerseite	2x	12mm Sechskantmutter
1x	Halterung Rechts / Beifahrerseite	2x	6mm Doppelte-Bolzen-Platte
2x	12mm Bolzen-Platte	4x	6mm x 22mm x 2mm U-Scheibe
2x	12mm Kunststoffplatte	4x	6mm Sicherungsscheibe
2x	12mm x 32mm x3mm U-Scheibe	4x	6mm Sechskantmutter

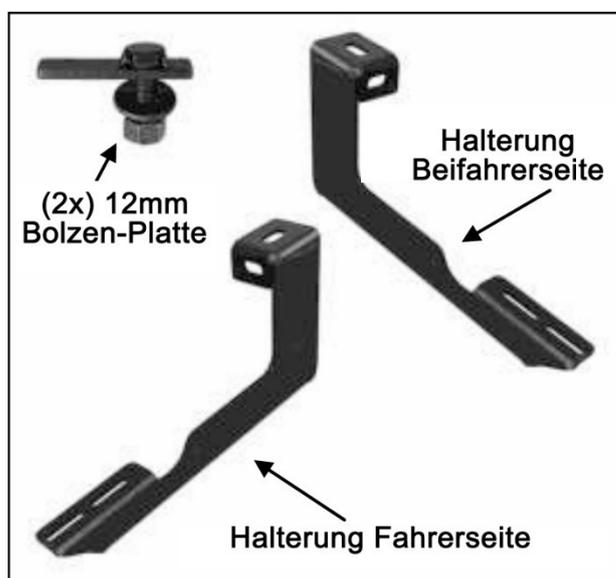

Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Bei Fahrzeugen mit serienmäßiger bzw. nachgerüsteter Anhängerkupplung kann es ggf. erforderlich sein, diese zu demontieren. Ggf. vorhandene Hecksensoren (z.B. Parktronic) können durch die Montage blockiert bzw. beeinträchtigt werden!
ACHTUNG: Lassen Sie den Auspuff gut abkühlen, bevor Sie mit der Montage beginnen!
2. Beginnen Sie mit der Montage auf der Beifahrerseite. Lokalisieren Sie das rechteckige Loch am Ende des hinteren Rahmens (**Bild 1**). **Hinweis:** Entfernen Sie den Gummistopfen, sofern dieser vorhanden ist. Entfernen Sie dann die serienmäßige Sechskantmutter, welche die untere Heckstoßstangen Halterung, in der Mitte des Abschlepphakens, am Rahmen festhält.
3. Führen Sie (1x) 12mm Bolzen-Platte in das rechteckige Loch ein (**Bild 1 & 2**). Verwenden Sie die 12mm Kunststoffplatte, um die Bolzenplatte in Position im Rahmen zu halten.
4. Nehmen Sie die Halterung für die Beifahrerseite und befestigen Sie diese an der Bolzen-Platte. Verwenden Sie hierfür die 12mm U-Scheibe, 12mm Sicherungsscheibe und die 12mm Sechskantschraube (**Bild 3**). Benutzen Sie nun die serienmäßige Sechskantschraube, um damit die Halterung an der Schraube zu befestigen. Ziehen Sie die Muttern nur handfest an.
5. Wiederholen Sie die **Schritte 2 – 3**, um die Halterung an der Fahrerseite zu befestigen.
6. Nehmen Sie nun den Hecktritt und legen Sie diesen auf die Halterungen. Führen Sie nun die beiden 6mm Doppelte-Bolzen-Platte in die Führungsschiene auf der Unterseite der Trittstufe ein, so dass diese mit den

Montagepunkten an den Halterungen übereinstimmen (**Bild 4**). Drehen Sie den Hecktritt dann um und führen Sie die Bolzen in die Halterungen ein.

7. Befestigen Sie nun mit (4x) 6mm U-Scheibe, (4x) 6mm Sicherungsscheibe und (4x) 6mm Sechskantmutter den Hecktritt an den Halterungen (**Bild 5**). Ziehen Sie die Muttern nur handfest an.
8. Richten Sie nun die Trittstufe korrekt am Fahrzeug aus und ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest an.
9. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Trittstufe und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.


WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!

Zum Schutz sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen, um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Montage an der Beifahrerseite


Entfernen Sie den serienmäßigen Gummistopfen sowie die Mutter

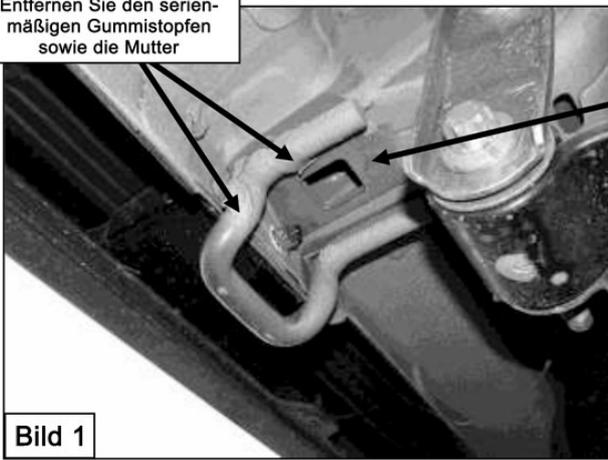


Entfernen Sie den Gummistopfen um die Halterung montieren zu können



Verwenden Sie die serienmäßige Mutter für die Montage

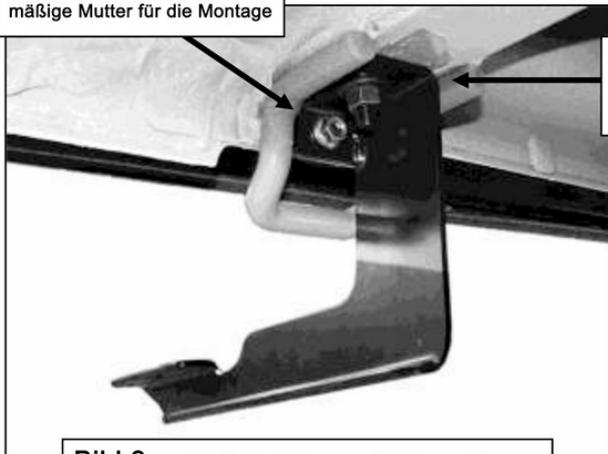

12mm U-Scheibe
12mm Sicherungsscheibe
12mm Sechskantmutter

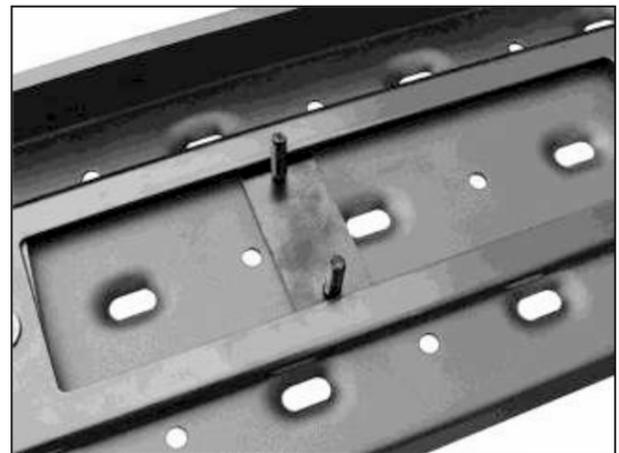

(2x) 6mm U-Scheibe
(2x) 6mm Sicherungsscheibe
(2x) 6mm Sechskantschraube

