
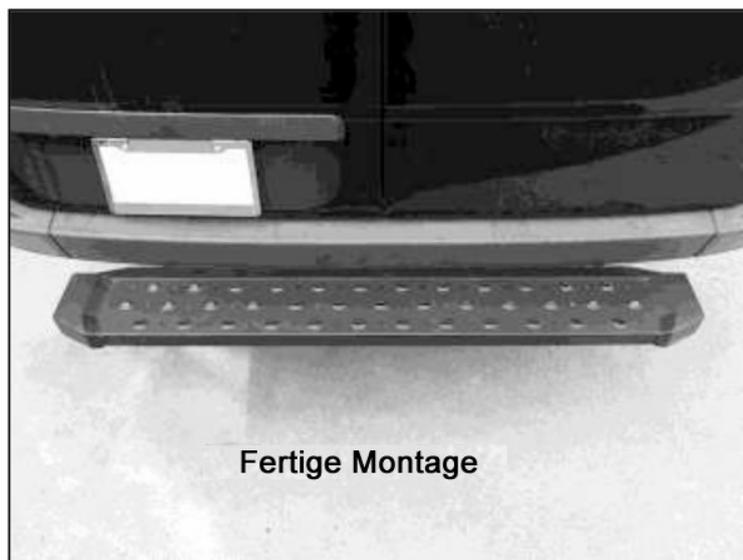


Montageanleitung HeckEinstiegshilfe Mercedes Benz Sprinter (2006-) VW Crafter (2006-2016)

Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Hecktritt	6x	12mm Sechskantmutter
1x	Halterung Links / Fahrerseite	2x	6mm Doppelte-Bolzen-Platte
1x	Halterung Rechts / Beifahrerseite	4x	6mm U-Scheibe
6x	12mm Sechskantschraube	4x	6mm Sicherungsscheibe
12x	12mm U-Scheibe	4x	6mm Sechskantmutter

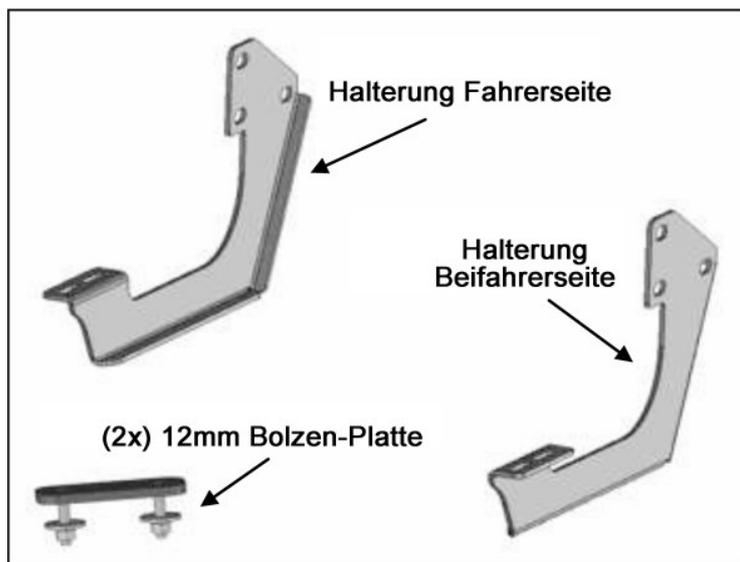

Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

ACHTUNG: Lassen Sie den Auspuff gut abkühlen, bevor Sie mit der Montage beginnen!

2. Beginnen Sie mit der Montage auf der Fahrerseite (**Bild 1**).

Fahrzeuge ohne serienmäßige Anhängerkupplung:

- a. Lokalisieren Sie die vier Original-Befestigungspunkte am Ende des Rahmens auf der Fahrerseite (**Bild 1**). Nehmen Sie nun die Halterung für die Fahrerseite (**Bild 2**). **WICHTIG:** Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Anhängerkupplung muss die Halterung an der Innenseite des Rahmens montiert werden (**Bild 1**).
- b. Montieren Sie die Halterung mit (3x) 12mm Sechskantschraube, (6x) 12mm U-Scheibe und (3x) Sechskantschraube (**Bild 2**). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

Fahrzeuge mit serienmäßiger Anhängerkupplung:

- a. Lokalisieren Sie die vier Originalschrauben, mit denen die Anhängerkupplung an der Innenseite des Rahmens verschraubt ist (**Bild 3**). Nehmen Sie nun die Halterung für die Beifahrerseite (**Bild 4**). **WICHTIG:** Bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Anhängerkupplung werden die Halterungen getauscht. Auf der Fahrerseite wird die Halterung für die Beifahrerseite an der Außenseite des Rahmens montiert umso Platz für die Anhängerkupplung zu schaffen (**Bild 4**).
- b. Halten Sie den Montagehalter an den Platz außen am Rahmen und Prüfen Sie, welche drei serienmäßigen Schrauben entfernt werden müssen. Entfernen Sie dann nur diese drei Schrauben.
- c. Befestigen Sie nun die Halterung am Rahmen mit den längeren (3x) 12mm Sechskantschrauben, (6x) 12mm U-Scheibe und den (3x) 12mm Sicherungsmuttern (**Bild 5**). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

3. Wiederholen Sie die obigen Schritte für die Montage auf der Beifahrerseite.
4. Packen Sie nun den Hecktritt aus und nehmen Sie die (2x) 6mm Doppelte-Bolzen-Platte. Halten Sie die Trittstufe nun an die montierten Halterungen, um den genauen Platz für die Bolzen-Platten zu ermitteln.

Führen Sie nun die (2x) 6mm Doppelte-Bolzen-Platte in die Führungsschiene auf der Unterseite der Trittstufe ein, so dass diese mit den Montagepunkten an den Halterungen übereinstimmen (**Bild 6**). Drehen Sie den Hecktritt dann um und führen Sie die Bolzen in die Halterungen ein. Befestigen Sie nun mit (4x) 6mm U-Scheibe, (4x) 6mm Sicherungsscheibe und (4x) 6mm Sechskantmutter den Hecktritt an den Halterungen. Ziehen Sie die Muttern nur handfest an.

5. Richten Sie nun die Trittstufe korrekt am Fahrzeug aus und ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest an.
6. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Trittstufe und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!

Zum Schutz sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen, um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Montage an der Fahrerseite

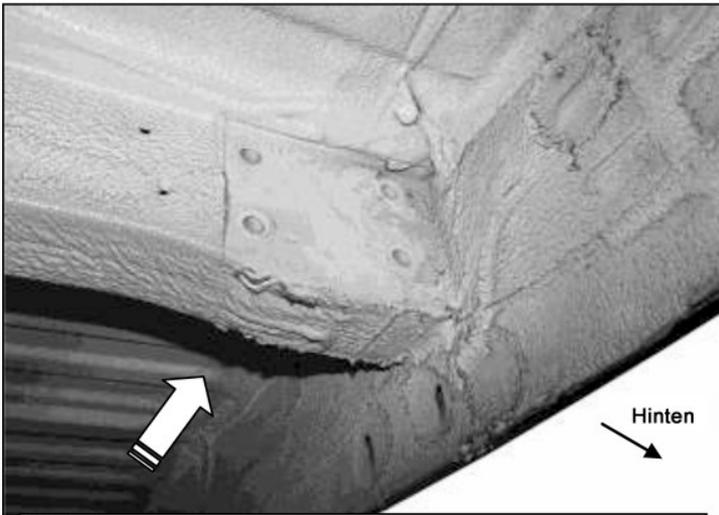


Bild 1 Montagepunkte an der Fahrerseite. Modell ohne Anhängerkupplung. Montieren Sie die Halterungen an der Innenseite des Rahmens

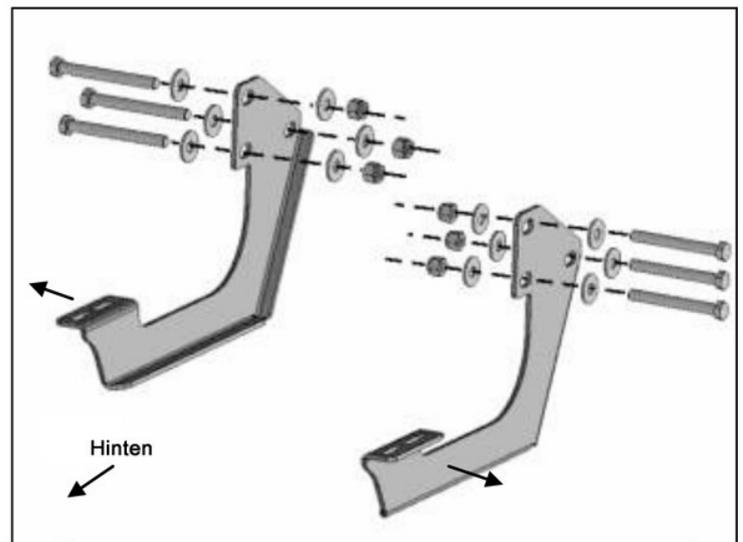


Bild 2 Halterungen für Modelle ohne Anhängerkupplung

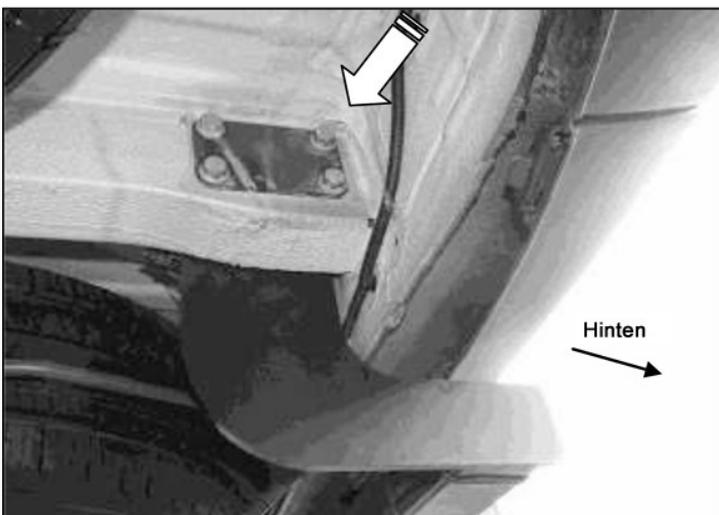


Bild 3 Montagepunkte an der Fahrerseite bei Modellen mit AHK

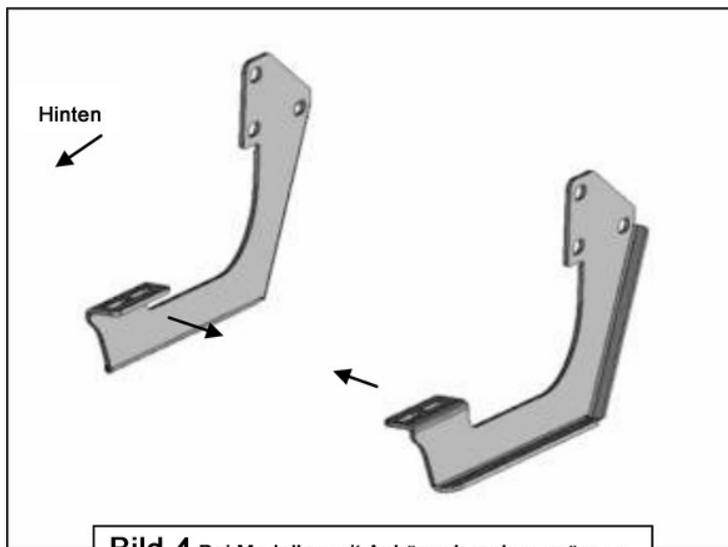


Bild 4 Bei Modellen mit Anhängerkupplung müssen die Halterungen an der jeweils anderen Fahrzeugseite montiert werden. Die Montage erfolgt hierbei an der Außenseite des Rahmens.

- (3x) 12mm Sechskantschraube
- (6x) 12mm U-Scheibe
- (3x) 12mm Sicherungsmutter



Bild 5 Bei Modellen mit Anhängerkupplung wird die Halterung für die Beifahrerseite an der Außenseite der Fahrerseite befestigt.

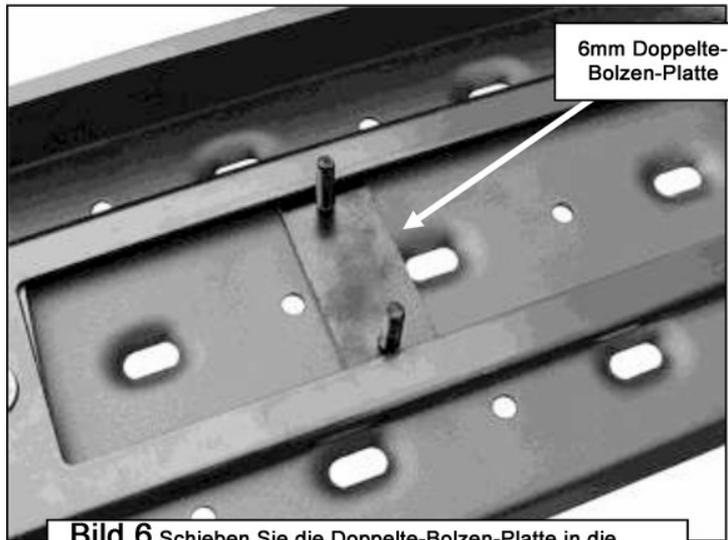


Bild 6 Schieben Sie die Doppel-Bolzen-Platte in die Führungsschiene auf der Unterseite der Trittstufe.

- (2x) 6mm U-Scheibe
- (2x) 6mm Sicherungsscheibe
- (2x) 6mm Sechskantmutter



Bild 7 Montierte Halterung auf der Fahrerseite mit vorhandener Anhängerkupplung.