

## Montageanleitung

### Frontschutzbügel mit/ohne Unterfahrschutz VW Amarok (2010-)



#### Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden. Verwenden Sie bei der Montage ein Schraubensicherungsmittel für eine bessere Festigkeit.
- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Die Montage sollte von 2 Personen vorgenommen werden.

#### Pflege und Reinigung











- Zum Schutz sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Milde Seife kann zur Reinigung verwendet werden. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz des Frontbügels und ziehen Sie ggf. Schrauben nach.

#### ● Anzugsmomente:

M6	M8	M12
10Nm	25Nm	50Nm

# Montageanleitung

## Teilleiste

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Menge
1		Frontbügel	1
2		Unterfahrerschutz	1
3		Halter A1 (Rechts)	1
4		Halter A1 (Links)	1
5		Halter A2 (Rechts)	1
6		Halter A2 (Links)	1
7		Montage Halter Halter C	2
8		Halter B1	2
9		Halter B1	2
10		Distanzstück	2

# Montageanleitung

## Teilleiste

Nr.	Bezeichnung	Menge
11	Sechskantschraube M12x30mm	2x
12	Sprengring D12	4x
13	U-Scheibe D12x24mm	4x
14	Mutter M12	2x
15	Sechskantschraube M8x20mm	2x
16	Sprengring D8	4x
17	U-Scheibe D8x16mm	6x
18	Selbstsichernde Mutter M8	2x
19	Sechskantschraube M12x35mm	2x
20	U-Scheibe D12x36mm	8x
21	Innensechskant-Flachkopfschraube M8x20mm	2x
22	Kreuzschlitz-Flachkopfschraube M6x40mm	2x
23	U-Scheibe D6x15mm	2x
24	Kreuzschlitz-Flachkopfschraube M6x20mm	2x
25	U-Scheibe D6x18mm	4x
26	Selbstsichernde Mutter M6	2x






# Montageanleitung

## Montageschritte

### Montageskizze

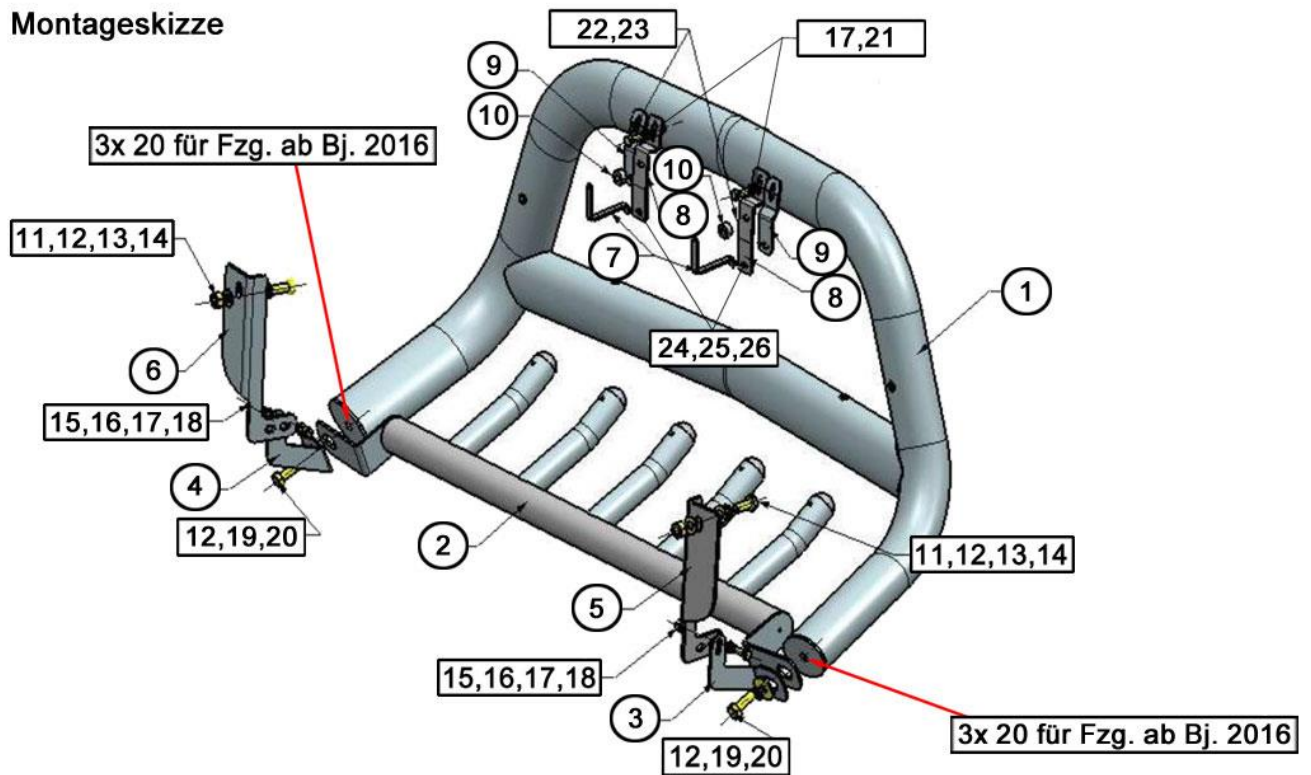

### Schritt 1:

Entfernen Sie zuerst das Kennzeichen und die Kennzeichenhalterung von Ihrem Fahrzeug.



### Schritt 2:

Montieren Sie den Halter A2 auf der linken und rechten Seite am Fahrzeug mit je 1x (11), 1x (12), 2x (13) und 1x (14). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.





# Montageanleitung

## Schritt 3:

Montieren Sie den Halter A1 auf der linken und rechten Seite an der Halterung A2 mit je 1x (15), 1x (16), 2x (17) und 1x (18). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



## Schritt 4:

Legen Sie den Frontschutzbügel auf eine kratzfeste Unterlage vor das Fahrzeug. Montieren Sie nun den Bügel an Halterung A1 auf der linken und rechten Seite. Sofern Sie die Ausführung mit Unterfahrschutz erworben haben, wird dieser zwischen Halterung A1 und Frontbügel befestigt. Verwenden Sie für die Montage je 1x (12), (19) und (20). Hinweis: Für Fahrzeuge ab dem Baujahr 2016 müssen je 3x U-Scheibe D12 (20) zwischen Halterung A1 und Frontbügel als Abstandshalter montiert werden (Bild rechts). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



## Schritt 5:

Durch den Frontschutzbügel werden die beiden mittleren Parksensoren verdeckt. Um ein dauerhaftes Piepen zu vermeiden überkleben Sie beide Parksensoren mit den mitgelieferten Gummipropfen. Die Gummipropfen reflektieren das Signal und simulieren Ihrem Fahrzeug "Kein Hinderniss".





# Montageanleitung

## Schritt 6:

Montieren Sie je einen Halter B1 mit 1x (17) und 1x (21) an den beiden Befestigungspunkten der oberen Strebe des Frontschutzbügels. Bitte beachten Sie, dass die Halter, wie auf dem Foto abgebildet, mit dem Knick und der Position des Langloches montiert werden. Ziehen Sie die Schrauben fest an.



## Schritt 7:

Den nun folgenden Befestigungsschritt empfehlen wir zwingend mit 2 Personen durchzuführen! Legen Sie die Distanzstücke (10) in die Vertiefungen des originalen Befestigungspunktes des Kennzeichenhalters. Verbinden Sie je eine Halterung B2 an den Haltern B1 mit je 1x (22) und 1x (23). Bitte beachten Sie die Anordnung der Halter und Schrauben. Führen Sie nun den Frontbügel in Richtung Fahrzeug und befestigen die Halterungen B2 an dem originalen Befestigungspunkt des Kennzeichenhalters. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



## Schritt 8:

Befestigen Sie nun je einen Halter C an den Halterungen B2, wie abgebildet, mit je 1x (24), 2x (25) und 1x (26). Der Halter C wird zur Montage durch die Kühlergrillrippen geführt. Im selben Schritt befestigen Sie nun Ihre originale Kennzeichenhalterung an den beiden Montagepunkten der Halterungen B2. Richten Sie den Frontbügel korrekt am Fahrzeug aus und ziehen Sie anschließend alle Schrauben/ Muttern fest an.



Fertige Montage