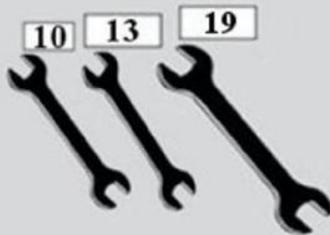


# Montageanleitung Frontschutzbügel Nissan Navara NP300 2015-



Benötigte Werkzeuge:

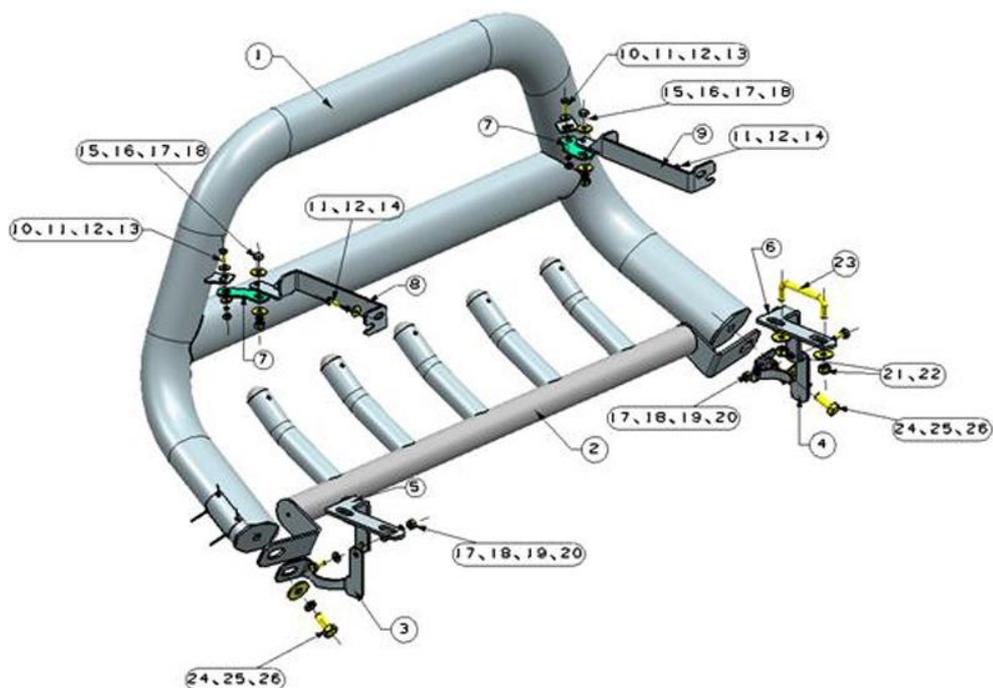





**M6: 10Nm!**



**M8: 25Nm!**


**M12: 50Nm!**

Montageansicht



Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Menge
1		Frontbügel	1
2		Unterfahrerschutz	1
3		Halterung 2 (Links)	1
4		Halterung 2 (Rechts)	1
5		Halterung 1 (Links)	1
6		Halterung 1 (Rechts)	1
7		Zusatzhalterung 1	2
8		Zusatzhalterung 2 (Links)	1
9		Zusatzhalterung 2 (Rechts)	1
10		Sechskantschraube (M6x20)	2

11		U-Scheibe D6	6
12		Sicherungsscheibe D6	4
13		Sechskantmutter M6	2
14		Sechskantschraube M6	2
15		Kunststoffschraube M8	2
16		U-Scheibe D8	4
17		Sicherungsscheibe D8	4
18		Sechskantmutter M8	4
19		Sechskantschraube M8	2
20		U-Scheibe D8	4

21		U-Scheibe D10	2
22		Sechskantmutter M10	2
23		U-Schraube M10	1
24		Sechskantschraube M12	2
25		Sicherungsscheibe D12	2
26		U-Scheibe D12	2

# Montageanleitung

1) Überprüfen Sie, ob das Montagematerial vollständig ist.



2) Entfernen Sie die Halteschraube des Abschlepphakens.



3) Schneiden Sie einen kleinen Ausschnitt in den Kunststoff Spritzschutz.



4) Führen Sie die U-Schraube (C) in die gezeigten Montagepunkte am Chassis ein.



5) Montieren Sie die Halterungen A an der linken und rechten Fahrzeugseite. Ziehen Sie alle Schrauben fest an.



6) Entfernen Sie den Kühlergrill.



7) Montieren Sie die Halterungen B an der linken und rechten Fahrzeugseite. Ziehen Sie die Schrauben fest an.



8) Befestigen Sie den Frontbügel an den bereits montierten Halterungen. Richten Sie den Frontbügel dabei korrekt am Fahrzeug aus.



9) Ziehen Sie alle Schrauben der Halterungen A und B fest an.



Die Montage ins damit abgeschlossen.



**Hinweis:**

Sofern sich der Nummernschildträger bei Ihrem Modell unten befindet, müssen Sie das Nummernschild nach oben versetzen. Hierbei ist es ggf. notwendig neue Bohrungen in der original Stoßstange zu setzen.

