


## Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Frontschutzbügel	16x	10mm x 27mm OD 3mm U-Scheibe
1x	Halterung Links / Fahrerseite	8x	10mm Sicherungsscheibe
1x	Halterung Rechts / Beifahrerseite	8x	10-1,5mm Mutter
8x	10-1,5mm x 35mm Sechskantschraube		

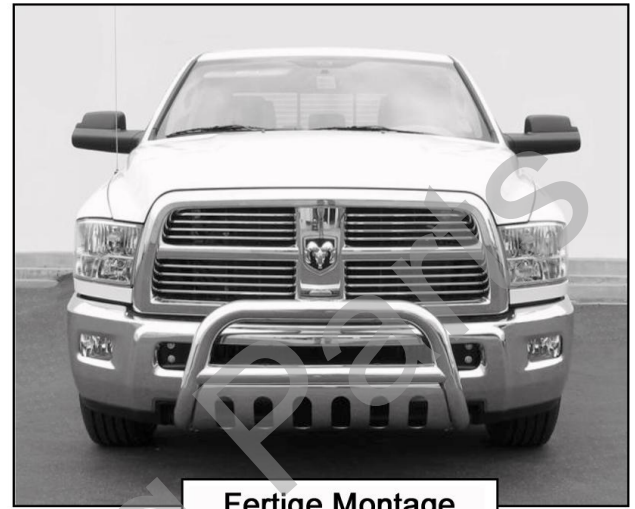

Fertige Montage

## Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Evtl. vorhandene Abschlepphaken können bei diesem Frontschutzbügel nicht wieder montiert werden. Es ist ggf. erforderlich das Nummernschild / den Nummernschildhalter zu versetzen.
2. Beginnen Sie an der Fahrzeugfront und stellen Sie fest, ob Ihr Fahrzeug mit oder ohne original Abschlepphaken ausgestattet ist, **(Bild 1)**.

### Für Fahrzeuge ohne Abschlepphaken:

Nehmen Sie die Halterung für die Fahrerseite. Schrauben Sie den Halter an die beiden, äußeren Löcher im Rahmen. Verwenden Sie hierfür: (2x) 10mm x 35mm Sechskantschraube, (4x) 10mm U-Scheibe, (2x) 10mm Sicherungsscheibe und (2x) 10mm Mutter, **(Bild 2 & 3)**. Ziehen Sie die Schrauben an, aber noch nicht fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Beifahrerseite.

### Für Fahrzeuge mit Abschlepphaken:

Entfernen Sie die vier Sechskantschrauben, mit denen der Abschlepphaken am Rahmen befestigt ist, **(Bild 1)**. Entfernen Sie den Abschlepphaken. **TIP:** Das Entfernen der inneren Sechskantschrauben, mit denen jeder Abschlepphaken befestigt ist, kann schwierig sein wenn man dies von hinter der Stoßstange versucht (ein langer Schraubenschlüsselaufsatz ist erforderlich). Es kann einfacher sein, wenn man versucht, die beiden Schrauben, durch die Öffnung an der Frontstoßstange zu erreichen und die Muttern mit einem Schraubenschlüssel in Position hält, **(Bild 2)**.

Nehmen Sie die Halterung für die Fahrerseite. Schrauben Sie den Halter an die beiden, äußeren Löcher im Rahmen. Verwenden Sie hierfür entweder das originale Befestigungsmaterial oder (2x) 10mm x 35mm Sechskantschraube, (4x) 10mm U-Scheibe, (2x) 10mm Sicherungsscheibe und (2x) 10mm Mutter, **(Bild 2 & 3)**. Ziehen Sie die Schrauben an, aber noch nicht fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Beifahrerseite.

3. Positionieren Sie nun den Frontbügel auf den Halterungen. Dies lässt sich mit Hilfe einfacher durchführen. Verwenden Sie zur Befestigung: (4x) 10-1,5mm x 35mm Sechskantschraube, (4x) 10mm Sicherungsscheibe, (8x) 10mm U-Scheibe und (4x) 10-1,5mm Mutter, **(Bild 4)**. Ziehen Sie die Schrauben an, aber noch nicht fest.
4. Schauen Sie sich nun den Bügel mit einigem Abstand an und überprüfen Sie, ob dieser mittig und gerade am Fahrzeug sitzt. Richten Sie den Bügel ggf. korrekt aus. Ziehen Sie danach alle Schrauben fest an.

5. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz des Frontbügels und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.




### **WICHTIG!!!**

**Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!**

**Zum Schutz des Frontschutzbügels** sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

**Für Edelstahl:** Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.

### Montage auf der Fahrerseite

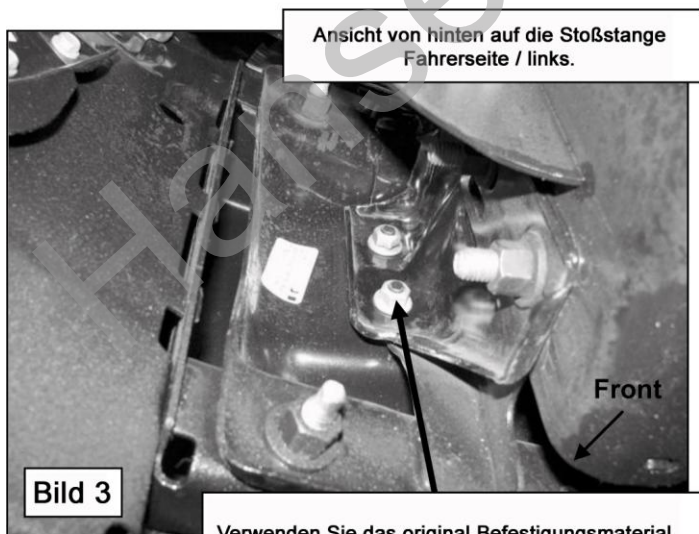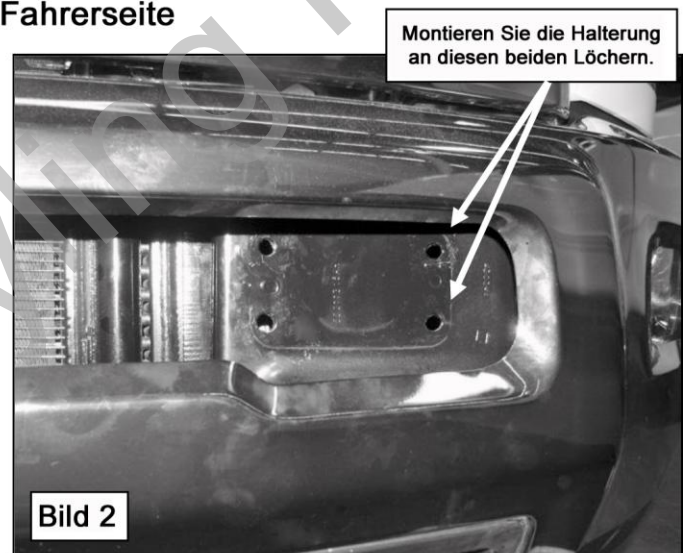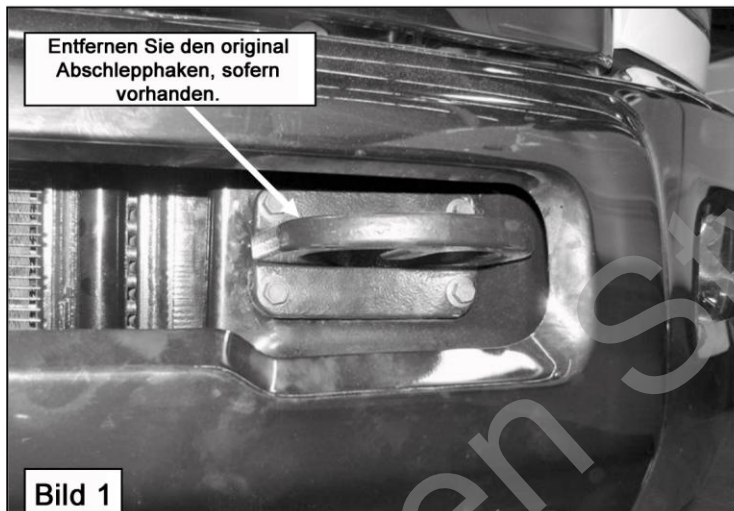

Verwenden Sie das original Befestigungsmaterial oder die enthaltenen:

- (2x) 10mm x 35mm Sechskantschraube
- (4x) 10mm U-Scheibe
- (2x) 10mm Sicherungsscheibe
- (2x) 10mm Mutter

- (2x) 10mm x 35mm Sechskantschraube
- (4x) 10mm U-Scheibe
- (2x) 10mm Sicherungsscheibe
- (2x) 10mm Mutter