


# Montageanleitung Rammschutz

## Jeep Wrangler JK (2007-2017)

## Jeep Wrangler JL (2018-)

### Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Rammschutz	8x	12mm selbstsichernde Mutter
2x	Montagewinkel	2x	6mm Knopfschraube
8x	12x35mm Sechskantschraube	1x	Innensechskantschlüssel
16x	12mm U-Scheibe		

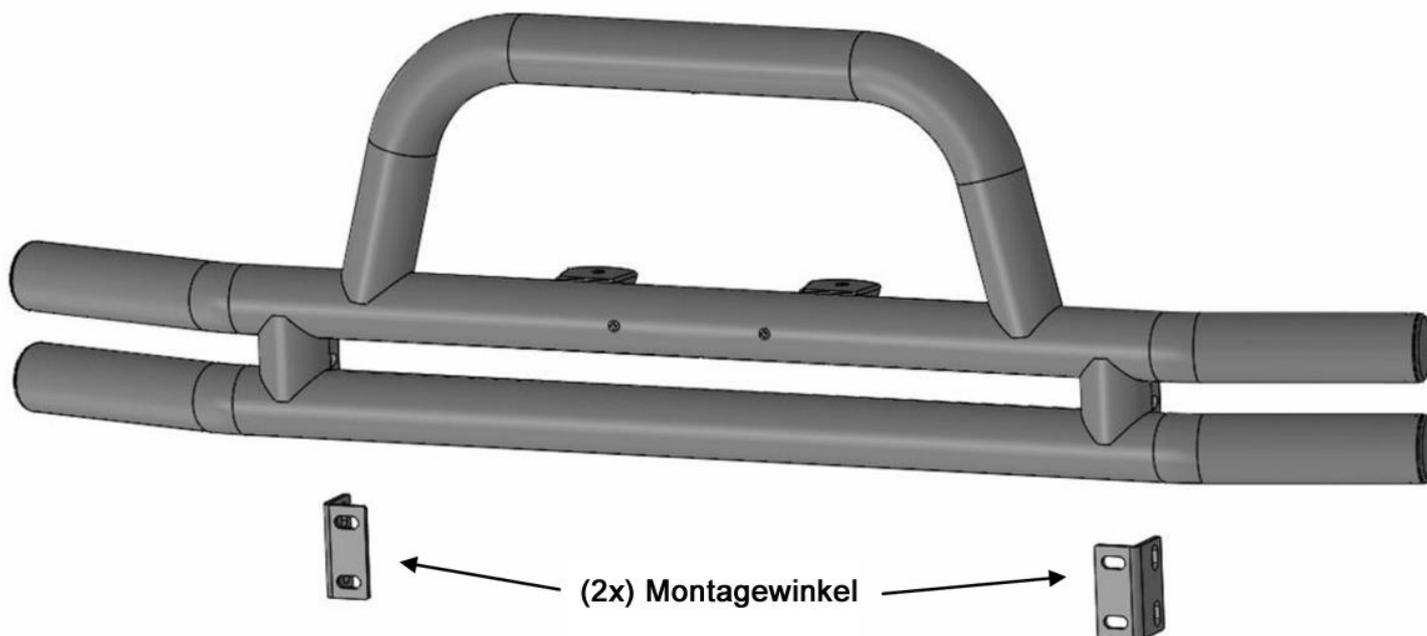

### Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Montage sollte von mindestens 2 Personen vorgenommen werden.


**Hinweise:** Die originalen Nebelscheinwerfer, Parksensoren und die Windenstoßstange (sofern vorhanden) können nicht wieder montiert werden.

2. Entfernen Sie zuerst den Kunststoff-Spritzschutz oder Unterfahrerschutz vorne unter dem Fahrzeug, **(Bild 1)**.




3. Lösen Sie bei Fahrzeugen mit Nebelscheinwerfern die Verkabelung, die zur Stoßstange führt, bevor Sie diese entfernen.

4. Demontieren Sie, mit Hilfe einer weiteren Person, die Frontstoßstange (**Bild 2 – 4**) und legen Sie diesen zur Seite.

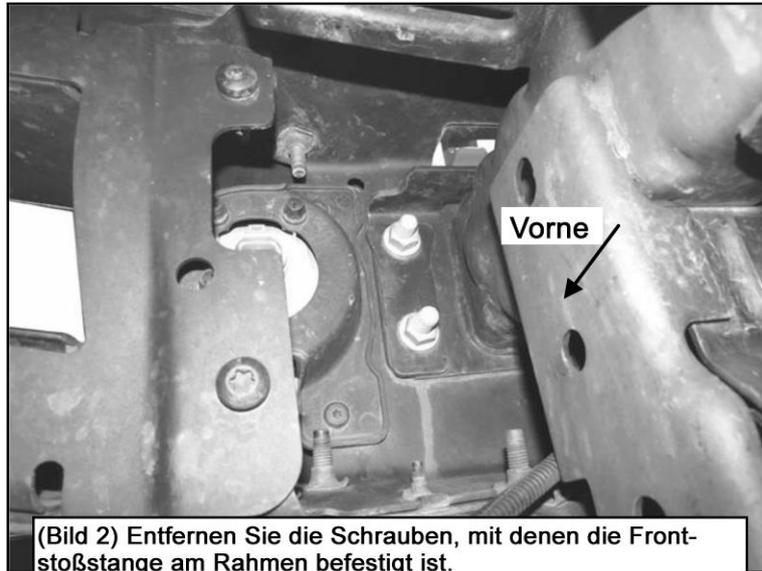

(Bild 2) Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Frontstoßstange am Rahmen befestigt ist. Abbildung zeigt die äußeren Bolzen der Fahrerseite des JK.

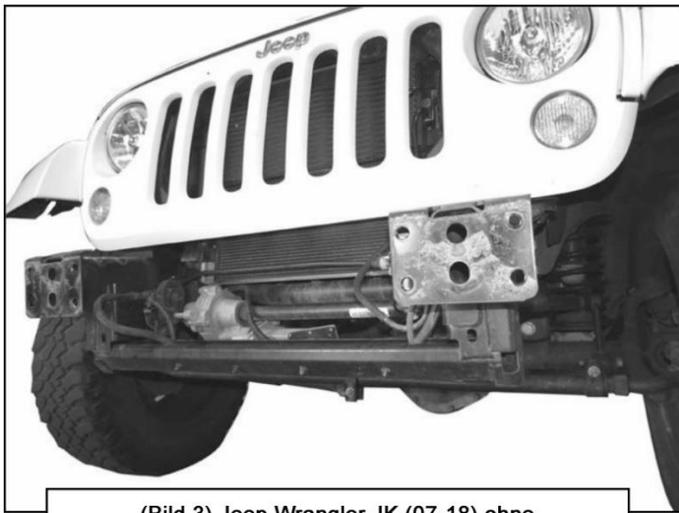


(Bild 3) Jeep Wrangler JK (07-18) ohne Frontstoßstange und Spritzschutz.




(Bild 4) Jeep Wrangler JL (2018-) ohne Frontstoßstange und Spritzschutz.

5. Nehmen Sie einen Montagewinkel, (**Bild 5**) und montieren Sie diesen an der äußeren, originalen Rahmenhalterung auf der Fahrerseite, (**Bild 6**). Verwenden Sie für die Befestigung (2x) 12mm Sechskantschraube, (4x) 12mm U-Scheibe und (2x) 12mm Mutter. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

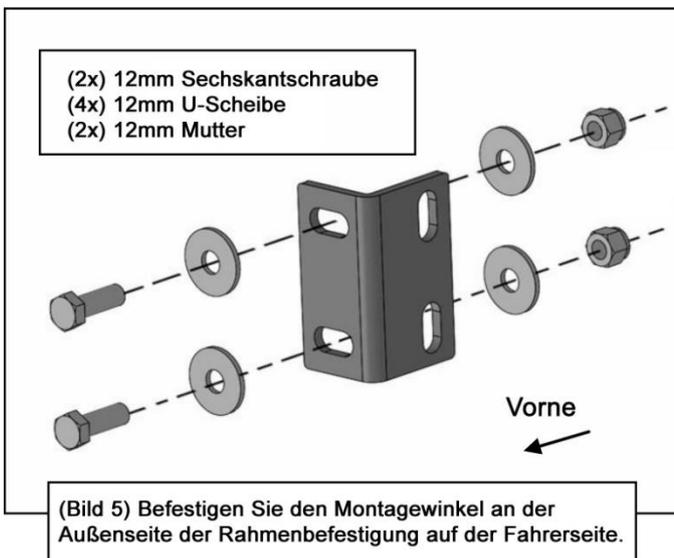


(Bild 5) Befestigen Sie den Montagewinkel an der Außenseite der Rahmenbefestigung auf der Fahrerseite.

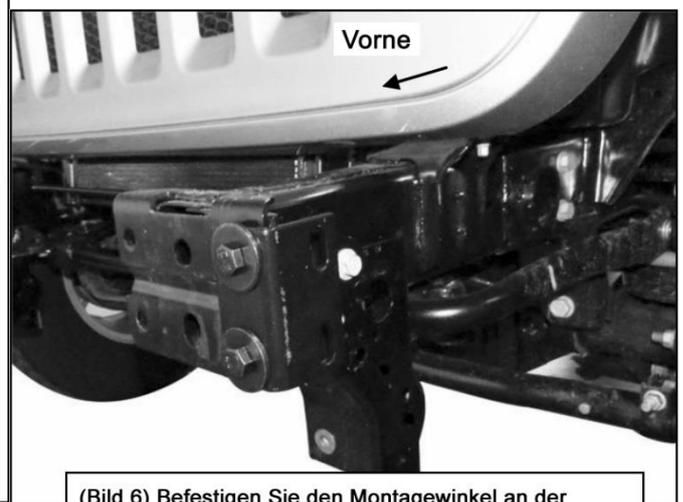


(Bild 6) Befestigen Sie den Montagewinkel an der Außenseite der Rahmenbefestigung auf der Fahrerseite.

6. Wiederholen Sie den **Schritt 5** entsprechend für die Beifahrerseite.

7. Richten Sie nun, mit Hilfe einer weiteren Person, die Montagelaschen am Frontbügel an den montierten Halterungen am Rahmen aus. Für die Montage verwenden Sie (4x) 12mm Sechskantschraube, (8x) 12mm U-Scheibe und (4x) 12mm Mutter, (**Bilder 7 & 8**). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

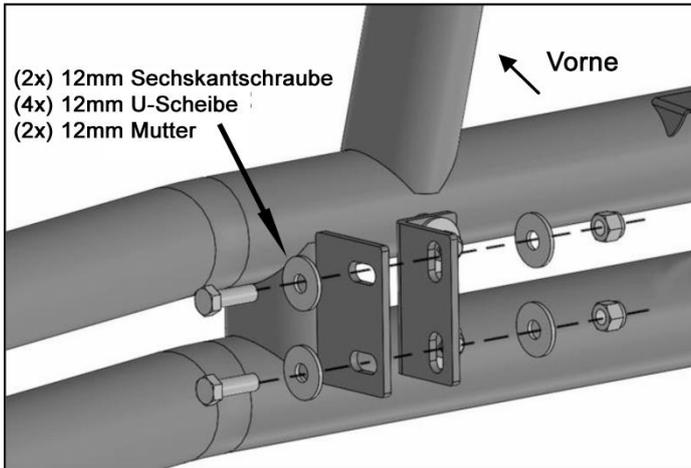

(Bild 7) Montagelasche am Frontbügel Fahrerseite befestigt an der Außenseite des Montagewinkels.

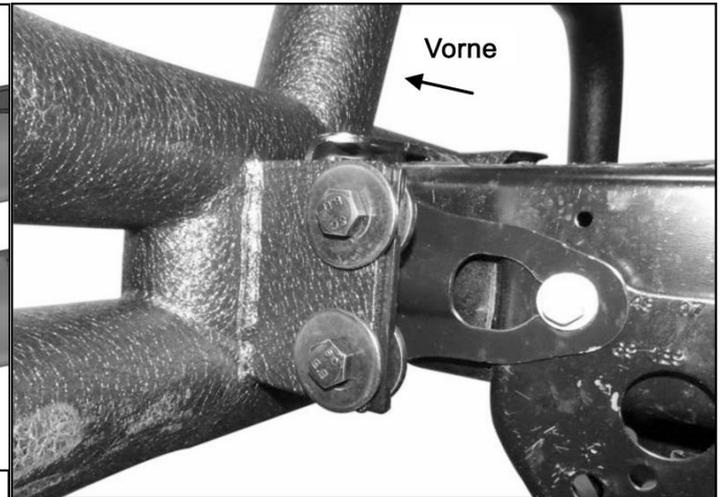

(Bild 8) Detail-Foto der fertigen Montage auf der Fahrerseite.

8. Überprüfen Sie nun, ob der Frontbügel korrekt am Fahrzeug ausgerichtet ist und ziehen Sie anschließend alle Schrauben und Muttern fest an.
9. Montieren Sie das Nummernschild mit den beiden mitgelieferten 6mm Knopfschrauben am Rammschutz.
10. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Stoßstange und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

## **WICHTIG!!!**

**Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!**

**Zum Schutz der Hechstoßstange** sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.



**Fertige Montage**