


Montageanleitung Gepäckträger Jeep Wrangler JK (2007-2018)

Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
2x	Blende vorne oder hinten	12x	8x25mm Sechskantschraube
2x	Seitenblende links oder rechts	30x	8x25mm Halbrundschrabe
1x	Frontplatte	4x	8x25mm Sechskantschraube
3x	Querträger	2x	8x16mm Halbrundschrabe
1x	Querstange vorne	74x	8mm U-Scheibe
2x	Montagehalterung vorne	2x	8mm U-Scheibe
2x	Klemmhalterung vorne	30x	8mm Sicherungsscheibe
2x	Schaumgummi Streifen	16x	8mm Mutter
2x	Gummidichtung	16x	8mm selbstsichernde Mutter
2x	Montagehalterung hinten	8x	6x20mm Halbrund-Kombischraube
2x	Heckscheibenhalterung	8x	6mm U-Scheibe
1x	Lampenhalterung Fahrerseite	8x	6mm Mutter
1x	Lampenhalterung Beifahrerseite	1x	8mm Innensechskantschlüssel
2x	8x50mm Sechskantschraube	1x	6mm Innensechskantschlüssel

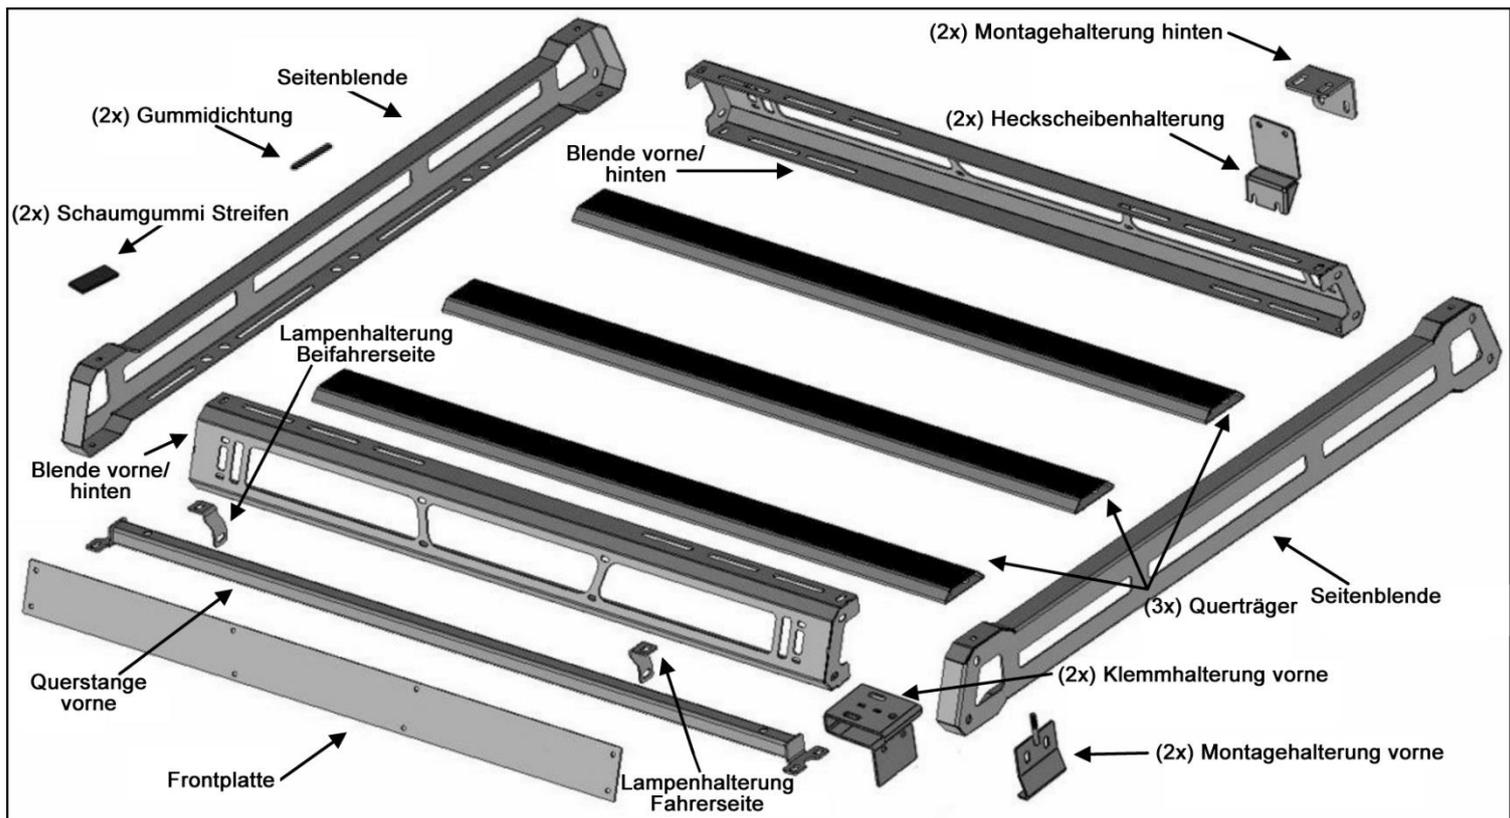


Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Montage sollte von mindestens 2 Personen vorgenommen werden.


Hinweise: Die empfohlene, maximale Belastung für den Gepäckträger alleine beträgt ca. 65kg. Bei zu hoher Beladung besteht das Risiko die Stabilität des Fahrzeuges zu verringern und somit die Tendenz zum

Umkippen zu erhöhen bzw. die Gefahr das Dach zu beschädigen. Sichern Sie alle Nutzlast korrekt um einen gefahrlosen Transport zu gewährleisten.


- Legen Sie (1x) Seitenblende und (1x) Blende für vorne/hinten auf eine stabile und saubere Fläche. Schieben Sie das Ende der Blende für vorne/hinten in das Ende der Seitenblende und befestigen Sie diese mit (3x) 8x25mm Kopfschraube, (6x) 8mm U-Scheibe, (3x) 8mm Sicherungsscheibe und (3x) 8mm Mutter, **(Bild 1)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an. Wiederholen Sie diesen Schritt für die Montage der zweiten Blende.

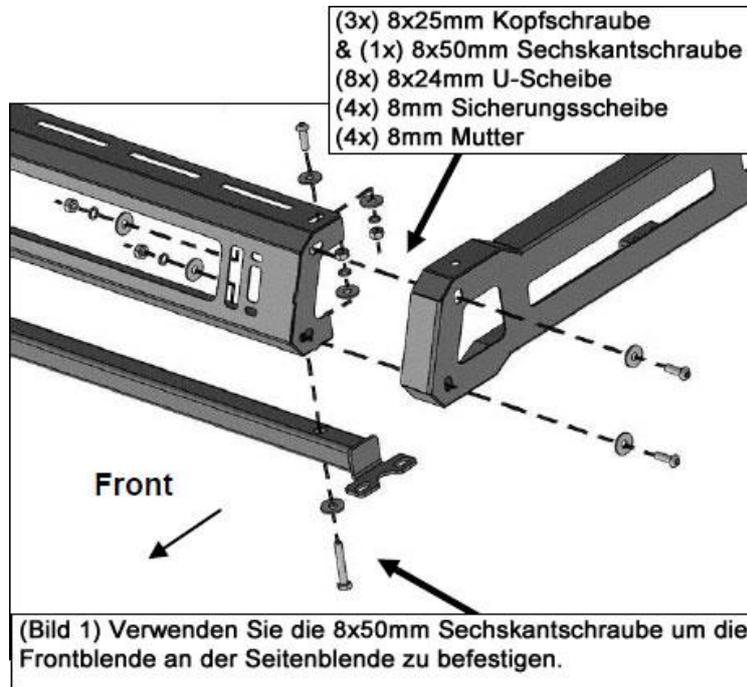


- Nehmen Sie die vordere Querstange und legen Sie diese so an die Seitenblende, dass die beiden Montagelöcher mit denen der Seitenblende (aus Schritt 2) übereinstimmen **(Bild 1)**. **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Montagelaschen an den Enden der Querstange nach unten zeigen. Befestigen Sie die Querstange mit (2x) 8x50mm Sechskantschraube, (4x) 8mm U-Scheibe, (2x) 8mm Sicherungsscheibe und (2x) 8mm Mutter **(Bild 1)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.
- Führen Sie die verbliebene Blende für vorne/hinten in die Enden der Seitenblenden ein und befestigen Sie diese an den Enden mit (4x) 8x25mm Halbrundschrube, (8x) 8mm U-Scheibe, (4x) 8mm Sicherungsscheibe und (4x) 8mm Mutter, **(Bild 2)**.

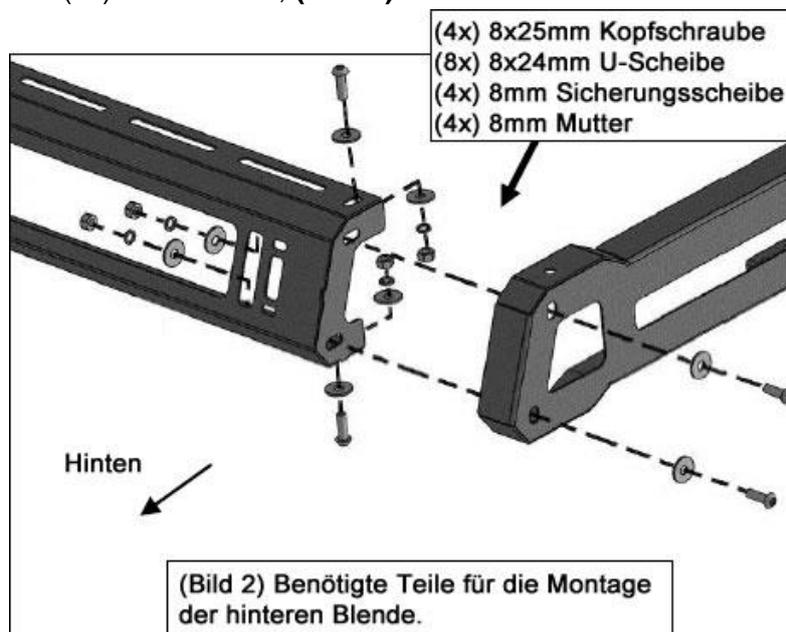

5. Nehmen Sie die Querträger und bestimmen Sie die 3 Montagepunkte auf beide Seiten der Seitenblenden. Befestigen Sie nun die Träger an den entsprechenden Punkten mit je (4x) 8x25mm Halbrundschaube, (4x) 8mm Sicherungsscheibe und (4x) 8mm U-Scheibe, **(Bild 3)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

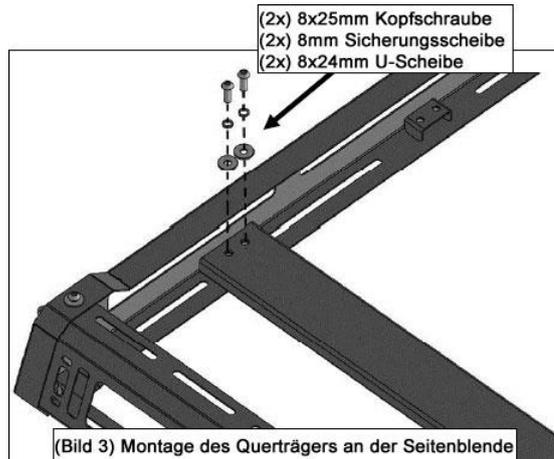


6. Richten Sie den Gepäckträger nach dem Zusammenbau korrekt aus und ziehen Sie die Schrauben/Muttern der Seitenblenden an den Front- und Rückblenden sowie die der Querträger fest an. Stellen Sie sicher, dass der Gepäckträger quadratisch ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.
7. Optional können Sie nun die Frontplatte an der Frontblende montieren verwenden Sie hierfür (8x) 6mm Halbrundschaube-Kombischraube, (8x) 6mm U-Scheibe und (8x) 6mm Mutter, **(Bild 4)**. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

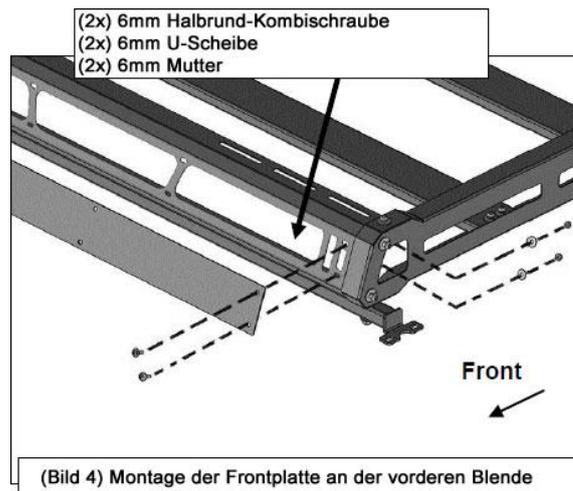


8. **LED Lichtbalkenmontage (LED Balken gehört nicht zum Lieferumfang):**


- a. Nehmen Sie die Lampenhalterung für die Fahrerseite und befestigen Sie diese an der vorderen Blende mit (1x) 8x25mm Halbrundschaube, (2x) 8mm U-Scheibe und (1x) 8mm selbstsichernde Mutter, **(Bild 5)**.

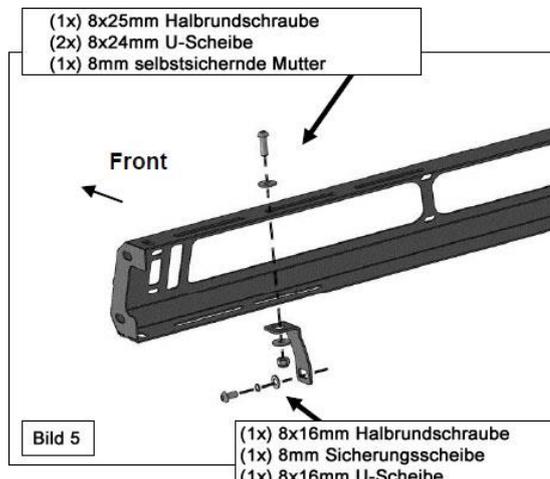


- b. Wiederholen Sie den **Schritt 8a** für die Montage der Lampenhalterung auf der Beifahrerseite.
 - c. Befestigen Sie die LED Leuchte an den Halterungen mit (2x) 8x16mm Halbrundschrabe, (2x) 8mm Sicherungsscheibe und (2x) 8x16mm U-Scheibe, **(Bild 5)**.
 - d. Folgen Sie den Anweisungen des Leuchten Herstellers um die Lichter korrekt zu montieren und anzuschließen.
 - e. Richten Sie die Leuchten korrekt aus und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.
9. Öffnen Sie das Heckfenster des Fahrzeuges. Beginnen Sie auf der Fahrerseite und lösen Sie die beiden original Schrauben, **(Bild 6)**. Nehmen Sie eine Heckscheibenhalterung und führen Sie die beiden offenen Enden an der Halterung zwischen die beiden originalen Schrauben ein **(Bild 7 & 8)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, so dass die Halterungen nicht herausfallen können.

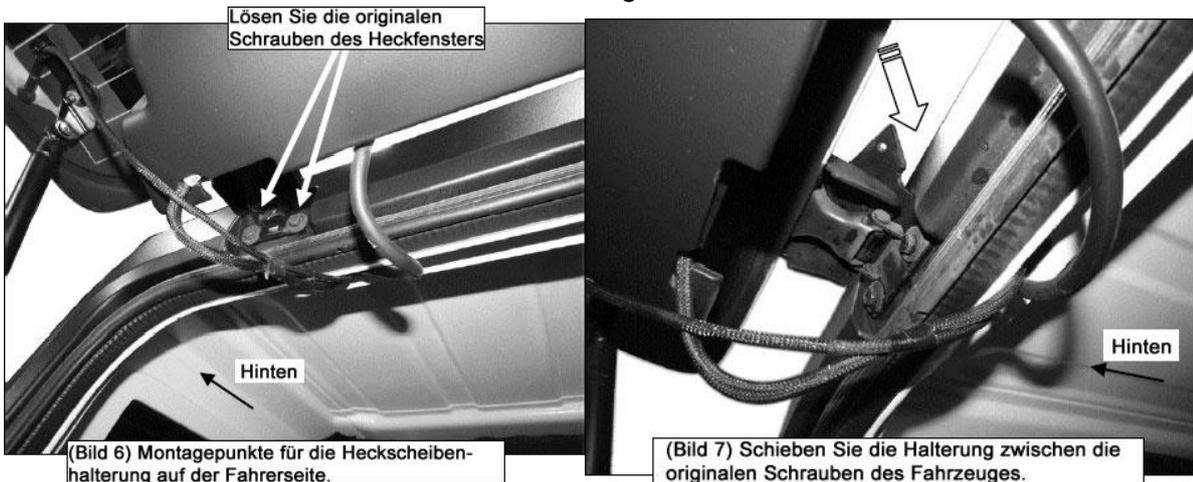


10. Nehmen Sie eine Montagehalterung für hinten **(Bild 9)** und befestigen Sie diese an der nach hinten zeigenden Seite der Heckscheibenhalterung mit (2x) 8x25mm Sechskantschraube, (4x) 8mm U-Scheibe und (2x) 8mm selbstsichernde Mutter, **(Bild 9 & 10)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an und wiederholen Sie diesen Schritt für die Halterung auf der anderen Fahrzeugseite.

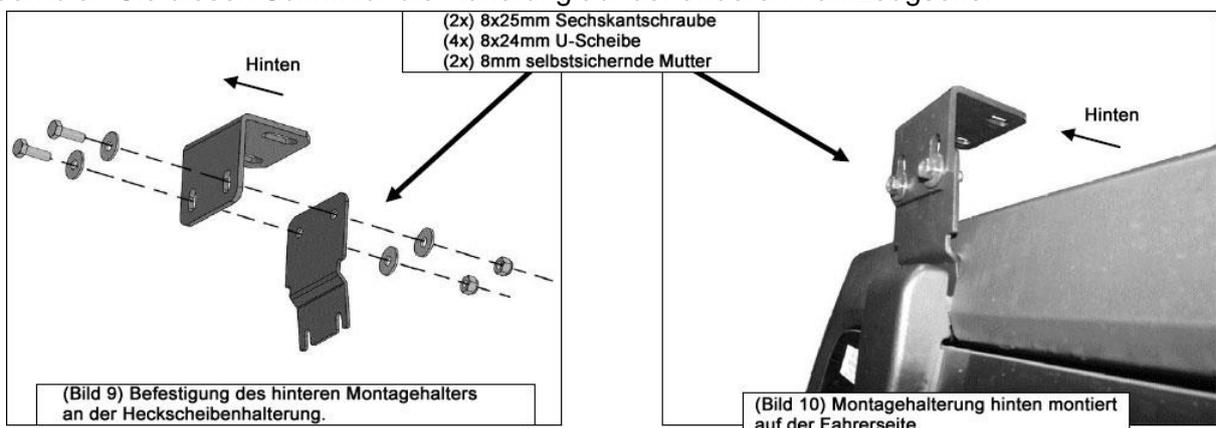


11. Öffnen Sie nun die Fahrertür. Bei 4-türigen Modellen öffnen Sie bitte die hintere Tür auf der Fahrerseite. Finden Sie die Dachrinne, oben entlang der Tür (**Bild 11**). Befestigen Sie eine Gummidichtung an einer Klemmhalterung, (**Bild 12**). Nehmen Sie nun eine Montagehalterung und befestigen Sie einen Schaumgummi Streifen unten an der Halterung um das Dach vor Beschädigungen zu schützen. Schieben Sie die Klemmhalterung auf den angeschweißten Bolzen am Montagehalter, (**Bild 12**). Befestigen Sie die Halterungen mit (1x) 8mm U-Scheibe und (1x) 8mm selbstsichernde Mutter, (**Bild 12**). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

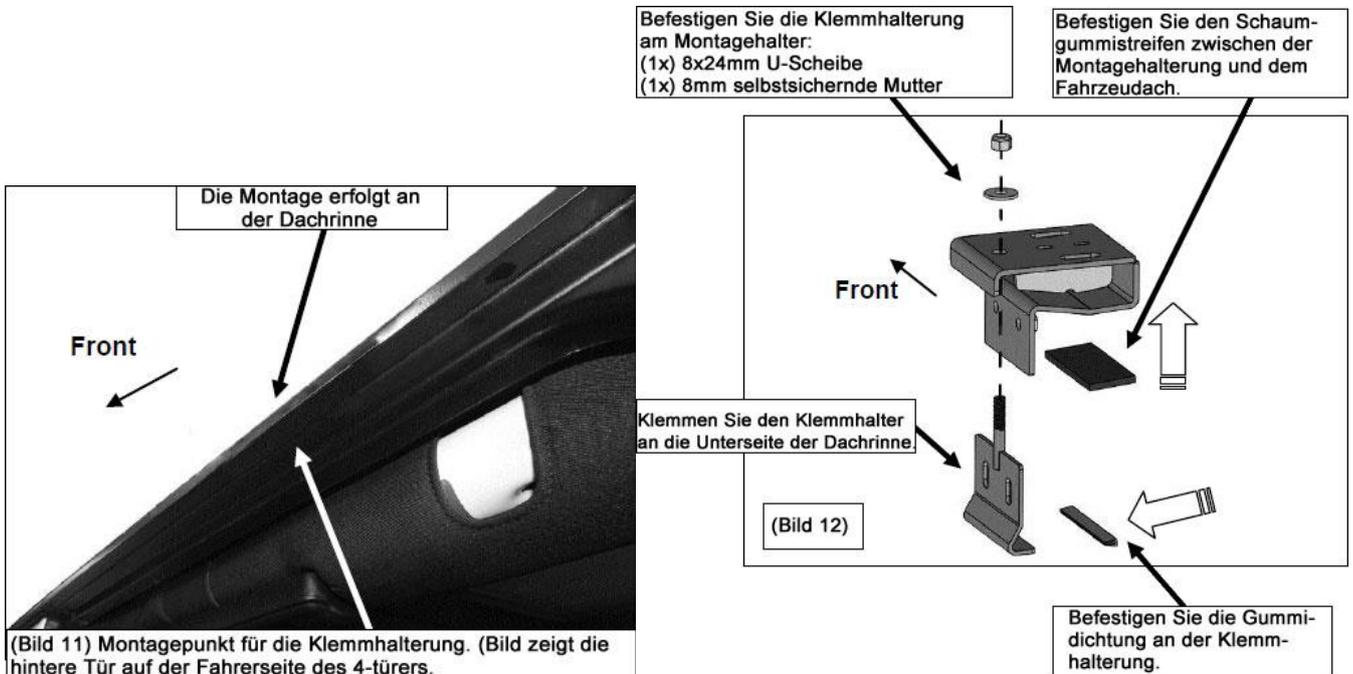


12. Befestigen Sie die Halterungen an der Dachrinne (**Bild 12 – 15**). Stellen Sie sicher, dass der Halter fest und sicher in der Dachrinne sitzt. **WICHTIG:** Bei 4-türigen Modellen platzieren Sie die Halterung ca. 32cm nach vorne ab dem Ende der Dachrinne. Bei 2-türigen Modellen sind es ca. 8cm. Verwenden Sie (2x) 8x25mm Halbrund—Kombischraube um die Klemmhalterung am Montagehalter zu befestigen, (**Bild 12 – 15**). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

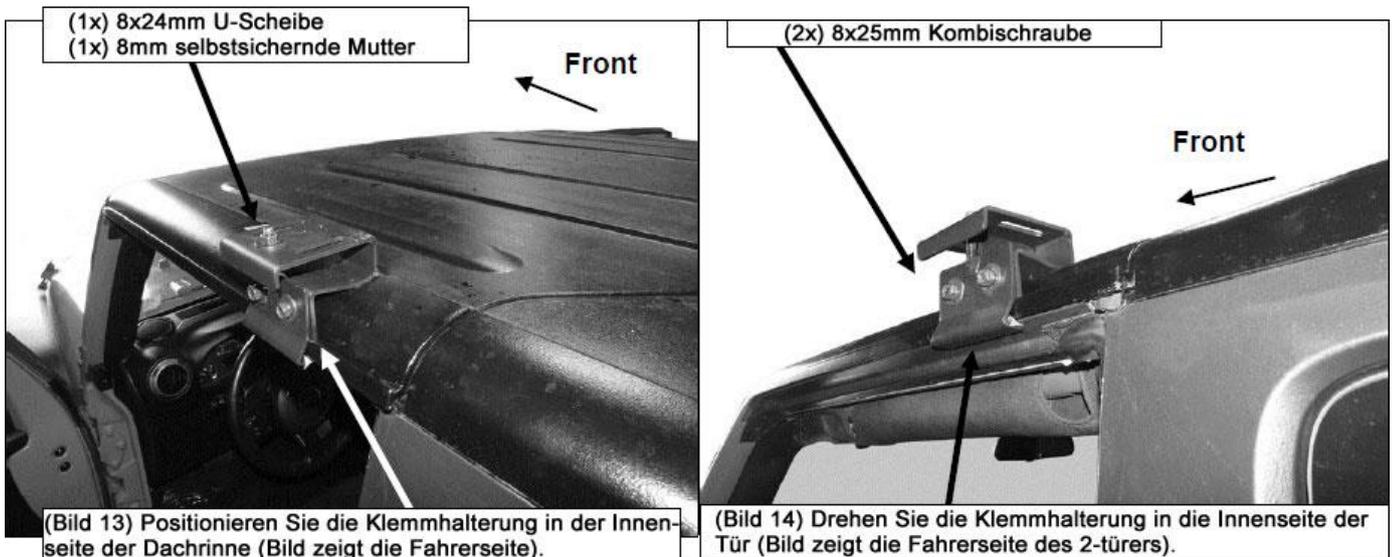

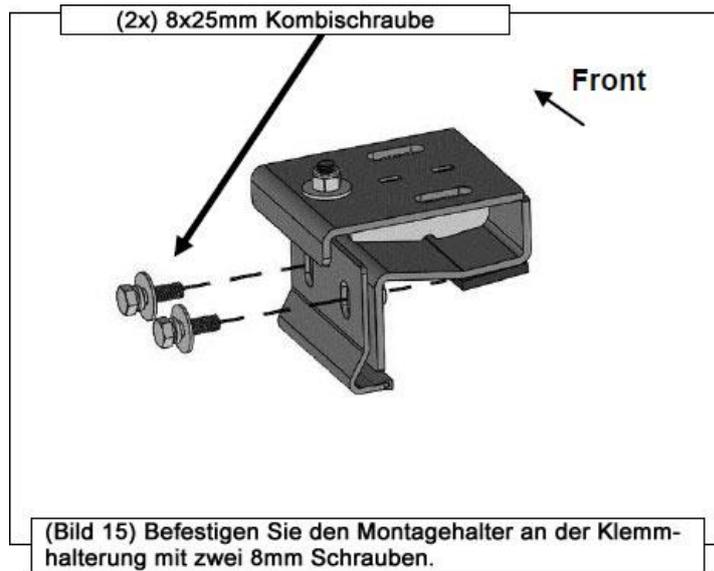

13. Wiederholen Sie die **Schritte 11 & 12** entsprechend für die Beifahrerseite.
14. Legen Sie, mit Hilfe einer weiteren Person, den Gepäckträger auf die Halterungen. Befestigen Sie die hinteren Halterungen am Gepäckträger mit (4x) 8mm U-Scheibe und (4x) 8mm selbstsichernde Mutter, **(Bild 16 & 17)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

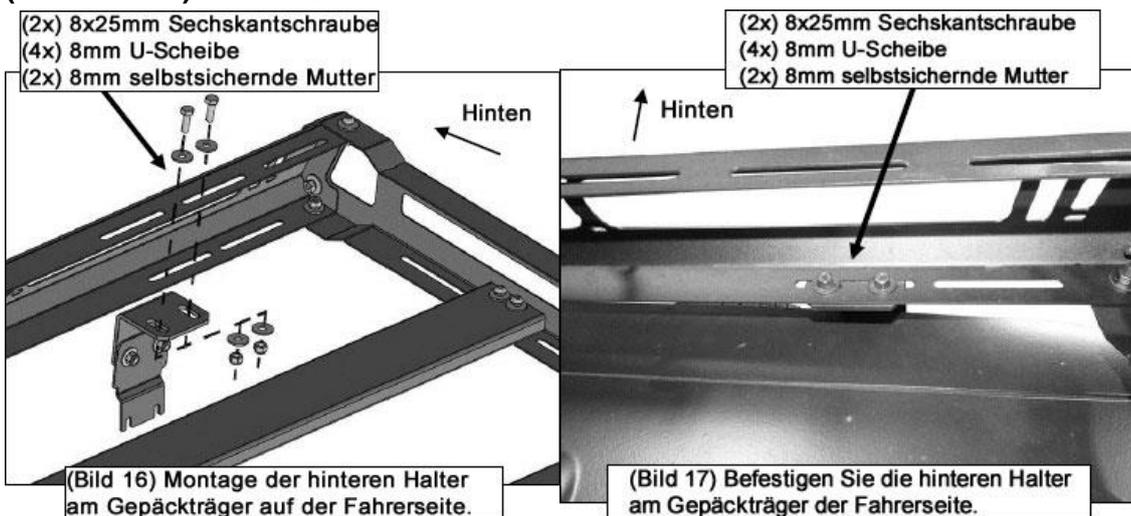

15. Befestigen Sie die vorderen Montagehalter an den Montagelaschen an der Querstange mit (4x) 8x25mm Sechskantschraube, (8x) 8mm U-Scheibe und (4x) 8mm selbstsichernde Mutter, **(Bilder 18 & 19)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an. **HINWEIS:** Sofern notwendig richten Sie die Klemmhalterungen entsprechend aus, damit diese mit den Halterungen übereinstimmen.
16. Richten Sie den Gepäckträger korrekt am Fahrzeug aus und ziehen Sie anschließend alle Schrauben und Muttern fest an.
17. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz des Gepäckträgers und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!

Zum Schutz des Gepäckträgers sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.