


Montageanleitung Heckstoßstange Jeep Wrangler JL (2018-)

Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Heckstoßstange	2x	Rahmenabdeckung (links+rechts)
1x	Kennzeichenbeleuchtung	2x	6x20mm Knopfschraube
6x	6mm Kombischraube	4x	6x12mm U-Scheibe
1x	Innensechskantschlüssel	2x	6mm selbstsichernde Mutter

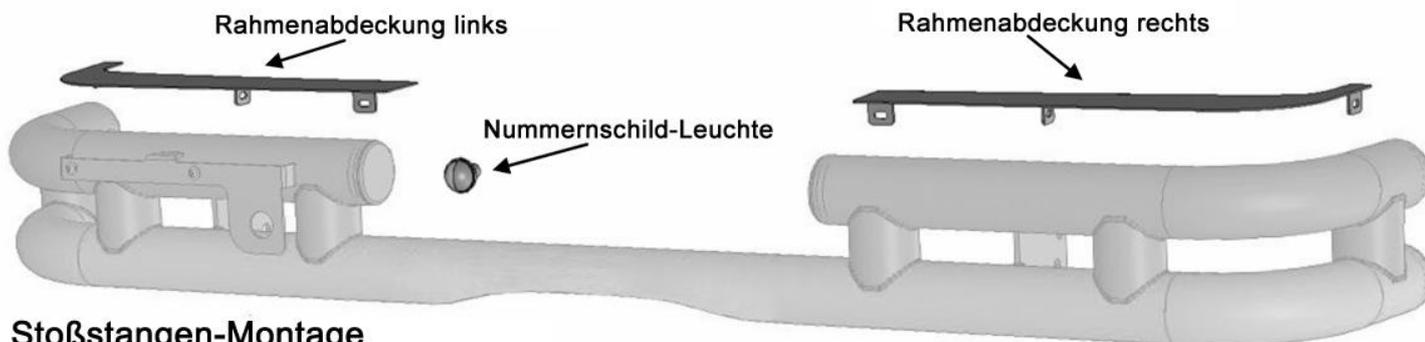


Stoßstangen-Montage

Montage:


1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Montage sollte von mindestens 2 Personen vorgenommen werden.

Hinweise: Lassen Sie den Auspuff abkühlen, bevor Sie die Heckstoßstange demontieren. Die vorhandenen Parksensoren müssen entfernt und im Bordcomputer deaktiviert werden. Gemäß StVZO muss eine zulässige Nebelschlussleuchte vorhanden sein. Diese ist, entsprechend den Vorschriften, an der Heckstoßstange zu befestigen. Diese gehört nicht zum Lieferumfang!

2. Beginnen Sie mit der Montage der Rahmenabdeckungen. Nehmen Sie die Abdeckung für die Fahrerseite (**Bild1**) und befestigen Sie diese an der Rückseite der Stoßstange mit (2x) Kombischraube, (1x) 6x20mm Knopfschraube, (2x) 6mm U-Scheibe und (1x) selbstsichernde Mutter, (**Bild 1&3**). Ziehen Sie die Schrauben fest an.

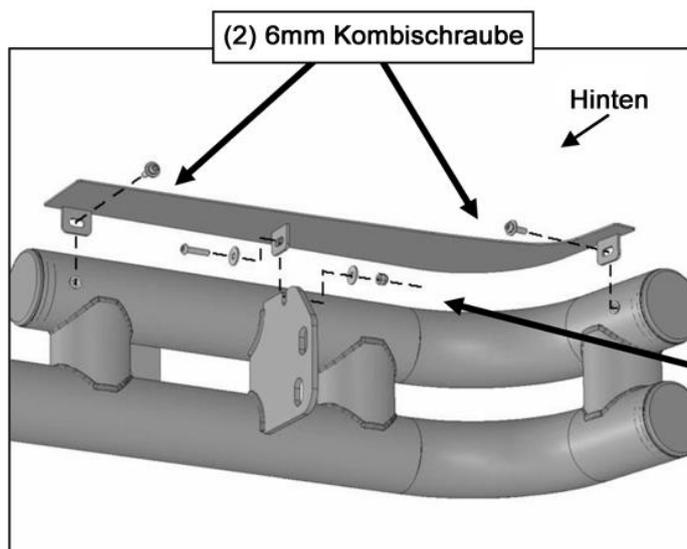


(Bild 1) Befestigen Sie die Abdeckung für die Fahrerseite an der Rückseite der Stoßstange

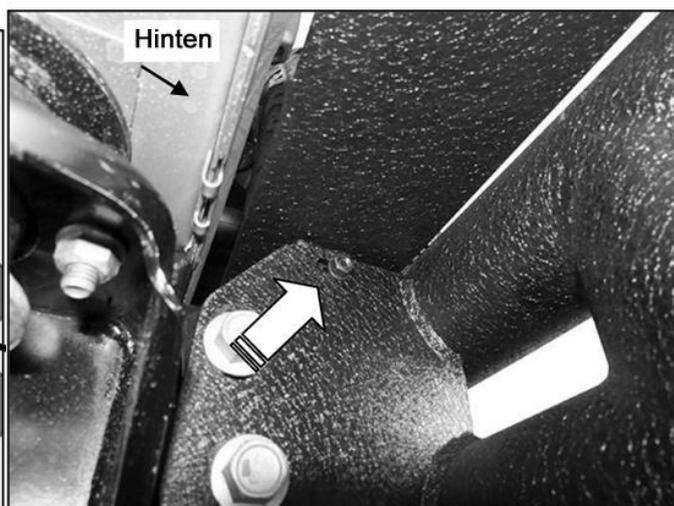


(Bild 3) Befestigen Sie die mittlere Lasche an der Oberseite der Stoßstange.

3. Wiederholen Sie den **Schritt 2** für die Montage der Beifahrerseite, (**Bild 2**).

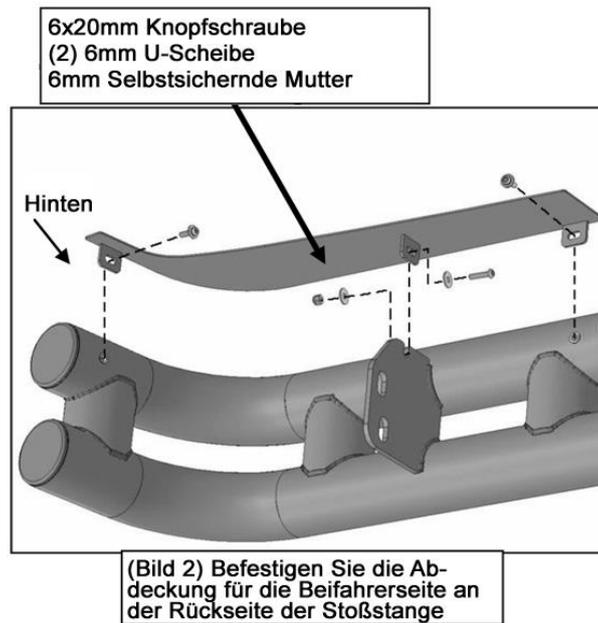


4. Entfernen Sie als nächstes die Kunststoffabdeckung im Radkasten des Hinterrades, (**Bild 4**). Bestimmen und entfernen Sie die (2x) Sechskantschrauben mit denen die äußere Halterung an der Heckstoßstange befestigt ist, (**Bild 5**). Wiederholen Sie diesen Schritt auf der Beifahrerseite.

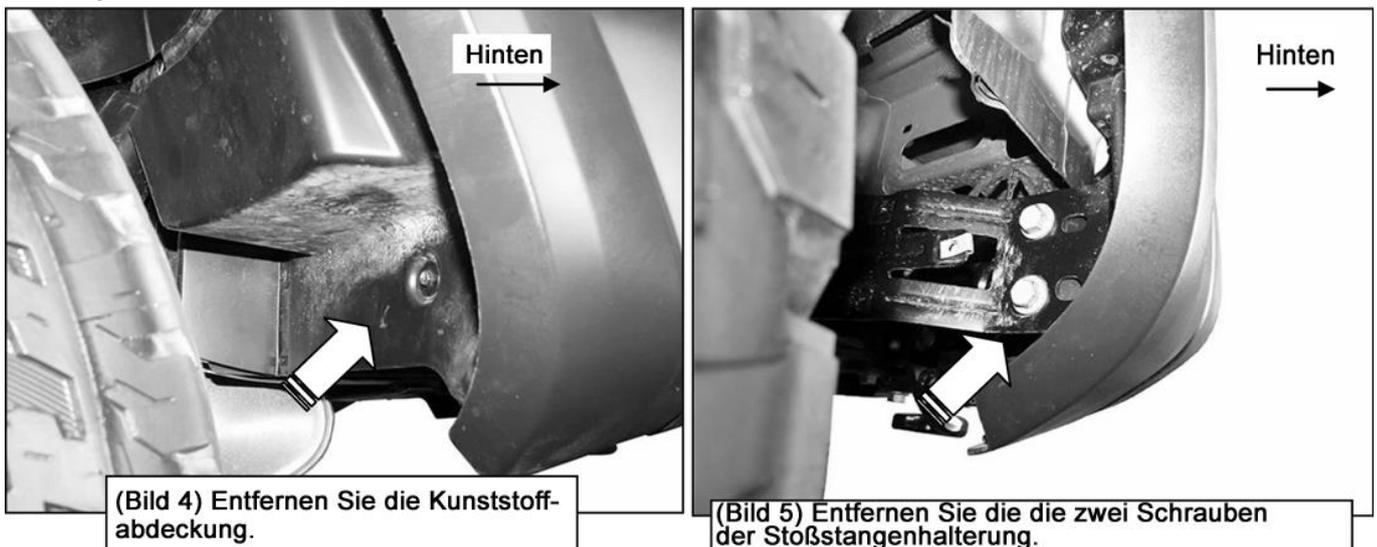

5. Ziehen Sie den Kabelbaum ab, der zur Heckstoßstange führt. Entfernen Sie die (2x) Sechskantschrauben mit denen die Stoßstange unten am Rahmenquerträger befestigt ist, (**Bild 6**).



6. Entfernen Sie nun, mit Hilfe einer weiteren Person, die (4x) Sechskantmuttern mit denen die Stoßstange an den inneren Halterungen befestigt ist und nehmen Sie die Stoßstange von den Halterungen ab.
7. Demontieren Sie die Stoßstangenhalterung auf der Fahrerseite, die seitlich am Rahmen befestigt ist, (**Bild 7**). Entfernen Sie anschließend die (2x) Sechskantschrauben, mit denen der Abschlepphaken am Rahmen befestigt ist und entfernen Sie die innere Stoßstangenhalterung, (**Bild 8**). **Hinweis:** Ggf. kann es erforderlich sein die (2x) Schrauben zu lösen, mit denen der Abschlepphaken unten am Rahmen befestigt ist um die Stoßstangenhalterung zu demontieren. Bei Fahrzeugen mit (2x) Abschlepphaken wird nur der Haken auf der Fahrerseite wieder montiert.

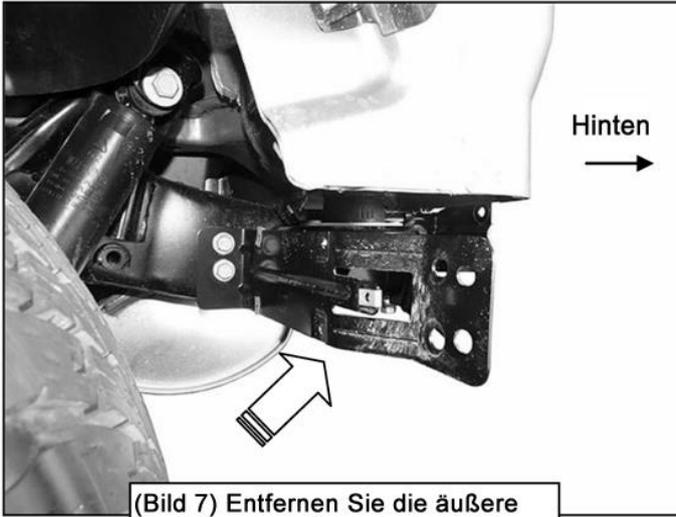


(Bild 7) Entfernen Sie die äußere Stoßstangenhalterung vom Rahmen



(Bild 8) Entfernen Sie die innere Halterung die sich zwischen Abschlepphaken und Rahmen befindet.

8. Wiederholen Sie **Schritt 5** entsprechend für die Beifahrerseite.
9. Positionieren Sie nun die neue Heckstoßstange, mit Hilfe einer weiteren Person, außen am Rahmen. Verwenden Sie die originalen Schrauben für die Halterung um die Stoßstange an der Außenseite des Abschlepphakens, auf der Fahrerseite, (**Bilder 9 & 10**) und direkt am Rahmen auf der Beifahrerseite, zu befestigen.

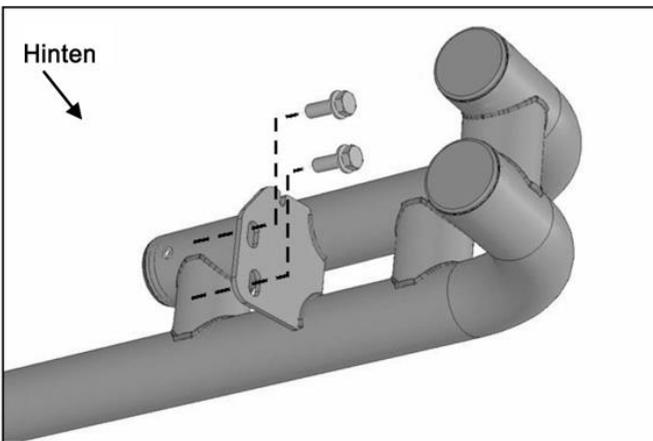


(Bild 9) Verwenden Sie die originalen Sechskantschrauben um die Stoßstange am Rahmen und an der Außenseite des Abschlepphakens zu befestigen.



(Bild 10) Befestigen Sie die Stoßstange am Rahmen und an der Außenseite des Abschlepphakens.

10. Richten Sie nun die Stoßstange korrekt am Fahrzeug aus und ziehen Sie alle Schrauben fest an.

11. Führen Sie nun die Kennzeichenbeleuchtung in die Aussparung am Kennzeichenhalter ein (**Bild 11**). Entfernen Sie den originalen Kabelbaum von der Stoßstange und verbinden Sie die Verkabelung der Leuchte mit dem originalen Kabelbaum Anschluss für die Kennzeichenbeleuchtung. Befestigen Sie anschließend das Kennzeichen mit den (2) 6mm Kombischrauben.

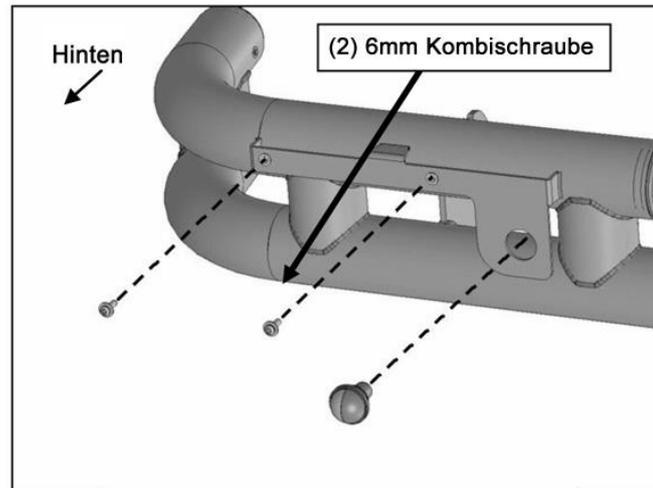

(Bild 11) Drücken Sie die Kennzeichenleuchte in die Halterung des Nummernschildträgers

12. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Stoßstange und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!

Zum Schutz der Hechstoßstange sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

