



**Laderaumabdeckung**  
Fiat Fullback (2017-) / Mitsubishi L200 (2016-)

## Teileliste

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1x 3-teilige Laderaumabdeckung (montiert) | 1x Schaumgummi-Band 30x10x1800mm   |
| 2x Montageleiste                          | 1x Schaumgummi-Leiste 30x30x1500mm |
| 4x Halterungen                            |                                    |

## Montageschritte

### Schritt 1

Befestigen Sie zuerst die beiden Montageleisten an beiden Seiten des Fahrzeuges. Der hintere Teil der Leiste sollte ca. 3mm über der Heckklappe stehen. Der vordere Teil sollte auf der gleichen Höhe mit der Innenkante sein.



### Schritt 2

Richten Sie die Leisten korrekt aus und befestigen Sie diese dann mit den 4 Aluminium Halterungen (2 je Seite).



# Montageanleitung

## Montageschritte

### Schritt 3

Befestigen Sie nun das 30x10x1800mm Schaumgummi-Band auf der Heckklappe. Schneiden Sie das Band zurecht, damit dieses nicht die Montageleisten berührt.




### Schritt 4

Befestigen Sie die 30x30x1500mm Schaumgummi-Leiste hinter der Kabine. Die Leiste muss auch entsprechend gekürzt werden, damit diese genau zwischen die beiden Montageleisten passt.



### Schritt 5

Legen Sie die Laderaumabdeckung vorne auf die Ladefläche. Platzieren Sie das Staubsiegel zwischen Kabine und Laderaum.

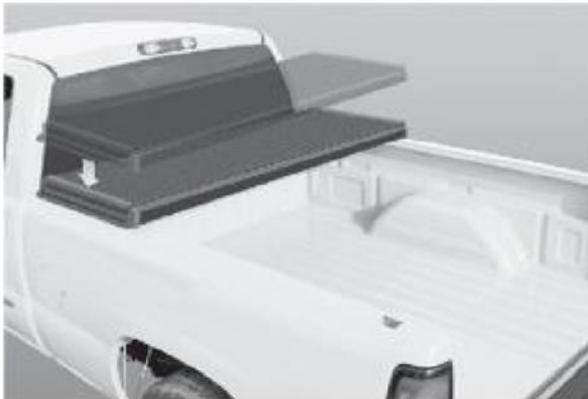

### Schritt 6

Lösen Sie die beiden Kunststoff-Steckverschlüsse und entfalten Sie die Laderaumabdeckung. Richten Sie die Abdeckung korrekt auf der Reling aus, bevor Sie die Klammerhalterungen einhaken.




# Montageanleitung

## Montageschritte

### Schritt 7

Klappen Sie den ersten Teil der Abdeckung aus und sichern Sie die Klemmhalterungen in der Montageleiste.

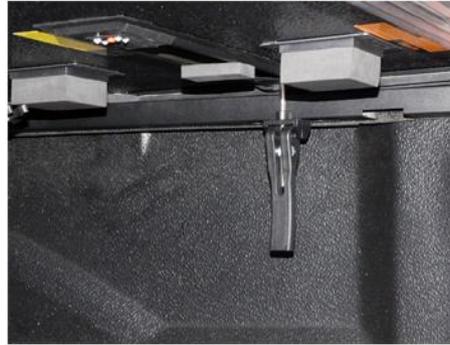

### Schritt 8

Entfalten Sie nun den letzten Teil der Laderaumabdeckung und sichern Sie diese mit den hintern Klemmhalterungen in den Montageleisten. Entfernen Sie auf keinen Fall die Schaumstoffblöcke auf der Unterseite. Diese schützen die Oberfläche der Abdeckung wenn Sie diese zusammenfallen.



## Hinweise

- Bitte beachten Sie, dass die Laderaumabdeckung erst gesichert ist, wenn die Hebel der Klemmhalterungen eingerastet und ganz nach unten gedrückt wurden.
- Um die Klemmhalterung korrekt einzustellen, können Sie die Haken im Uhrzeigersinn drehen um diese fester einzustellen oder gegen den Uhrzeigersinn um sie zu lösen.
- Wenn Sie die Abdeckung nach vorne falten, drücken und sichern Sie die Klammerhalterungen in den vorhandenen Aufnahmetaschen.
- Wenn die Laderaumabdeckung vollständig zusammengefallen ist, sichern Sie die Abdeckung, schließen Sie die Sicherungsgurte und ziehen Sie die Gurte fest über der Abdeckung zusammen.
- Fahren Sie niemals mit einer teilweise zusammengefallenen / geöffneten Abdeckung. Fahren Sie nur mit einer entfalteten und an den 4 Positionen gesicherten oder mit einer vollständig gefalteten Abdeckung die vorne mit zwei Klammerhaltern und den Gurten entsprechend dieser Beschreibung gesichert ist!