













Aluminium Unterfahrschutz Ford Ranger (2012-2018) - 6-teilig Ford Ranger (2019-) - 5-teilig


Vor der Montage:

- Bitte lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wir empfehlen die Montage immer mit zwei Personen durchzuführen.
- Nehmen Sie alle Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lagern Sie alle Befestigungsteile während der Montage auf einem kratzfestem Untergrund.
- **HINWEIS:** Die Lieferung für das Modell ab 2019 beinhaltet nicht die Teil Nr. 4 und 8 (Schutzplatte V-Getriebe). Bitte überspringen Sie diesen Schritt in der Montageanleitung!


Teileliste:

Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
1	1x	 Unterfahrschutz Part 1	2	1x	 Montagematerial Part 1
3	1x	 Unterfahrschutz Part 2	4	1x	 Montagematerial Part 2
5	1x	 Unterfahrschutz Part 3	6	1x	 Montagematerial Part 3
7	1x	 Unterfahrschutz Part 4	8	1x	 Montagematerial Part 4
9	1x	 Unterfahrschutz Part 5	10	1x	 Montagematerial Part 5
11		 Unterfahrschutz Part 6	12	1x	 Montagematerial Part 6


Montage:

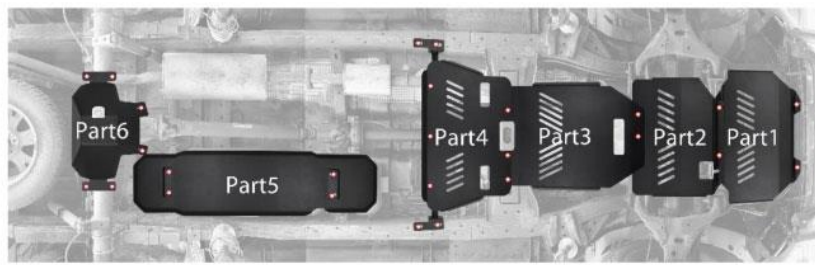

Die roten Markierungen sind die original am Ford Ranger vorhandenen Montagepunkte

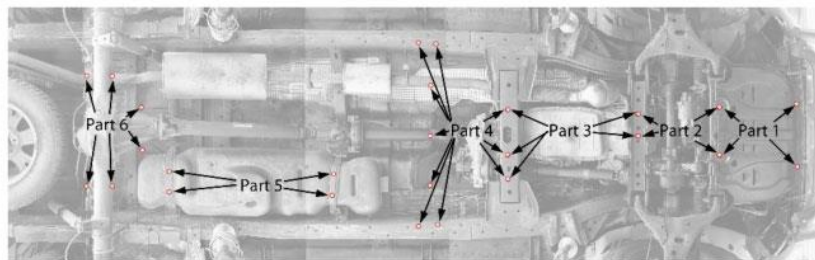

Montage Part 1:

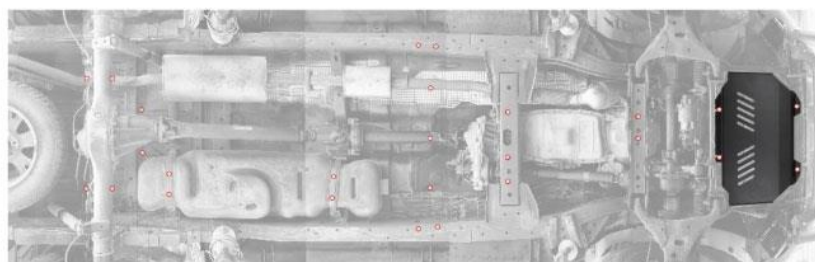

Entfernen Sie den originalen Unterfahrschutz. Lösen Sie die markierten Schrauben. Dies sind gleichzeitig die Befestigungspunkte für den neuen Unterfahrschutz. Ziehen Sie die hinteren Befestigungsschrauben nur handfest an. Mit diesen befestigen Sie ebenfalls Teil 2 des Unterfahrschutzes.




Montage Part 2:



Schieben Sie nun den 2. Teil des Unterfahrschutzes, mit den Langlöchern, über die hinteren Befestigungsschrauben des 1. Teils. Ziehen Sie diese Schrauben nun fest an. Teil 3 des Unterfahrschutzes verfügt über keine Langlöcher und wird zusammen mit Teil 2 an den hinteren Befestigungspunkten montiert.



Montage Part 3:

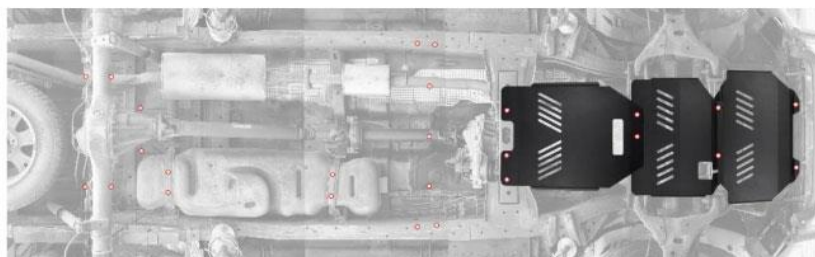


Befestigen Sie Teil 3 des Unterfahrschutzes zusammen mit Teil 2. Ziehen Sie die Schrauben fest an. Für die beiden neben einander liegenden hinteren Befestigungspunkte sind Aufnahmen mit Gewinde vorhanden.

Montageanleitung

Für den Einzelbefestigungspunkt führen Sie das Montageblech mit aufgeschweißter Mutter in den Rahmen. Die hinteren Befestigungsschrauben ziehen Sie wieder nur handfest an. Teil 4 des Unterfahrschutzes verfügt wieder über Langlöcher.



Montage Part 4:

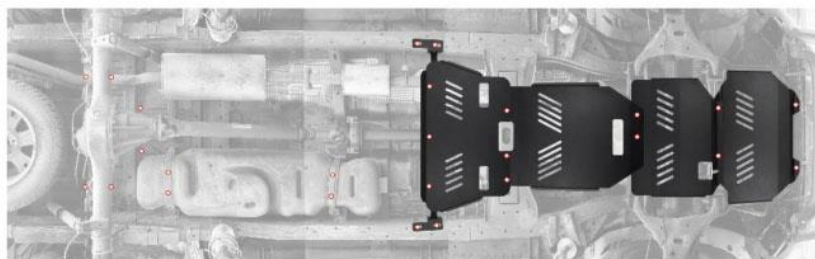

Als nächstes montieren Sie das Trägerrohr vom Teil 4 des Unterfahrschutzes. Auf der Fahreseite sind entsprechende Bohrungen mit Gewinde vorhanden. Auf der Beifahrerseite sind Bohrungen vorhanden, allerdings ohne Gewinde. Hierfür, führen Sie das Montageblech mit den aufgeschweißten Muttern seitlich durch den Rahmen. Befestigen Sie nun das Trägerrohr an der Beifahrerseite. Nun schieben Sie Teil 4 des Unterfahrschutzes, mit den Langlöchern, über die hinteren Befestigungsschrauben des 3. Teils. Montieren Sie Teil 4 an den Befestigungsaufnahmen des Trägerrohrs. Ziehen Sie alle Schrauben fest an.



Montage Part 5:



Lösen Sie die beiden Halterungen des Tanks. Stützen Sie diesen z.B. mit einem Wagenheber oder ähnliches ab. Führen Sie die beiden Befestigungsbleche mit Gewindebolzen durch die originale Halterung. Befestigen Sie nun den Tankschutz und ziehen Sie alle Schrauben fest an.



Montage Part 6:



Montieren Sie nun Teil 6 mit dem Montagmaterial wie abgebildet.



Ziehen Sie alle Schrauben fest an. **Fertig!**

