



Montagesatz für Ladeflächenschublade für Ford Ranger PHEV (2025+)

Vor der Montage

Diese Anleitung beschreibt die fahrzeugspezifische Montage des HSP Montagesatzes Art. 42010 am Ford Ranger PHEV ab Modelljahr 2025. Der Montagesatz dient zur Befestigung der HSP Ladeflächenschublade und kann mit folgenden Ausführungen kombiniert werden:

Art. 42000-PHEV
Ladeflächenschublade
Kunststoffausführung

Art. 42005-PHEV
Ladeflächenschublade
Aluminiumausführung

Die fahrzeugseitigen Halter werden an vorhandenen Befestigungspunkten montiert. An Karosserie und Ladefläche des Fahrzeugs sind keine zusätzlichen Bohrungen erforderlich. Bohrungen sind ausschließlich an der Basis der Ladeflächenschublade erforderlich.

WICHTIG

Lesen Sie die Anleitung vor Beginn vollständig. Prüfen Sie den Lieferumfang und schützen Sie Ladefläche, Rollcover und Bauteile vor Beschädigungen.

Vorbereitung


Ladefläche vollständig leeren und reinigen. Rollcover - sofern vorhanden - öffnen. Benötigte Handwerkzeuge bereitlegen. Demontierte Originalschrauben und Zurrösen geordnet aufbewahren. Für die spätere Ausrichtung empfiehlt sich die Montage zunächst nur handfest.

MONTAGE


Eine sorgfältige, spannungsfreie Ausrichtung des Halterahmens ist entscheidend für einen leichtgängigen und dauerhaft zuverlässigen Schubladenauszug.

Lieferumfang


Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle nachfolgend aufgeführten Bauteile vorhanden und unbeschädigt sind.

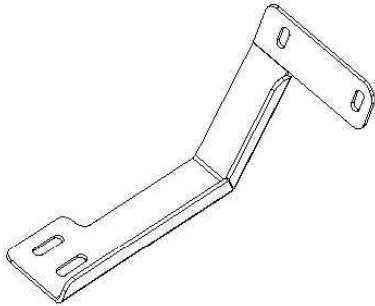


1. Halter vorne links
Menge: 1

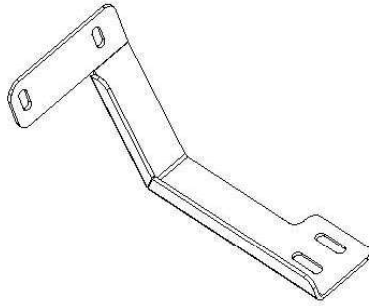


2. Halter vorne rechts
Menge: 1

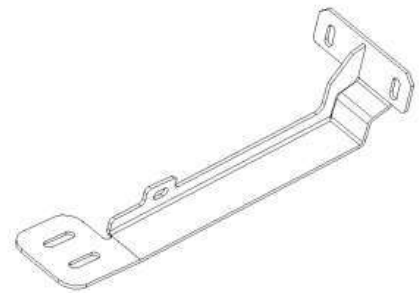


3. Halter Mitte links
Menge: 1

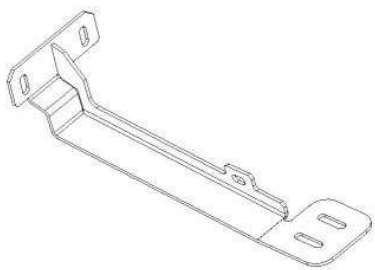


4. Halter Mitte rechts
Menge: 1

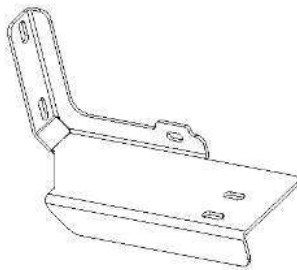

5. Halter hinten links
Menge: 1

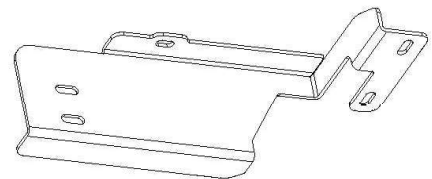


6. Halter hinten rechts
Menge: 1



7. Quer- / Verbindungshalter
Menge: 2



8. Schraubensatz M8 x 25
Menge: 28




9. Flanschmutter M8
Menge: 16

HINWEIS

Form und Oberflächen einzelner Bauteile können produktionsbedingt geringfügig von den Abbildungen abweichen. Zuordnung und Montageposition bleiben unverändert.

Montageskizze

Die Skizze zeigt die Zuordnung der Halter und Verbindungselemente des Montagesatzes Art. Nr. 42006. Die Positionsnummern entsprechen der Lieferumfangsübersicht auf der vorherigen Seite.

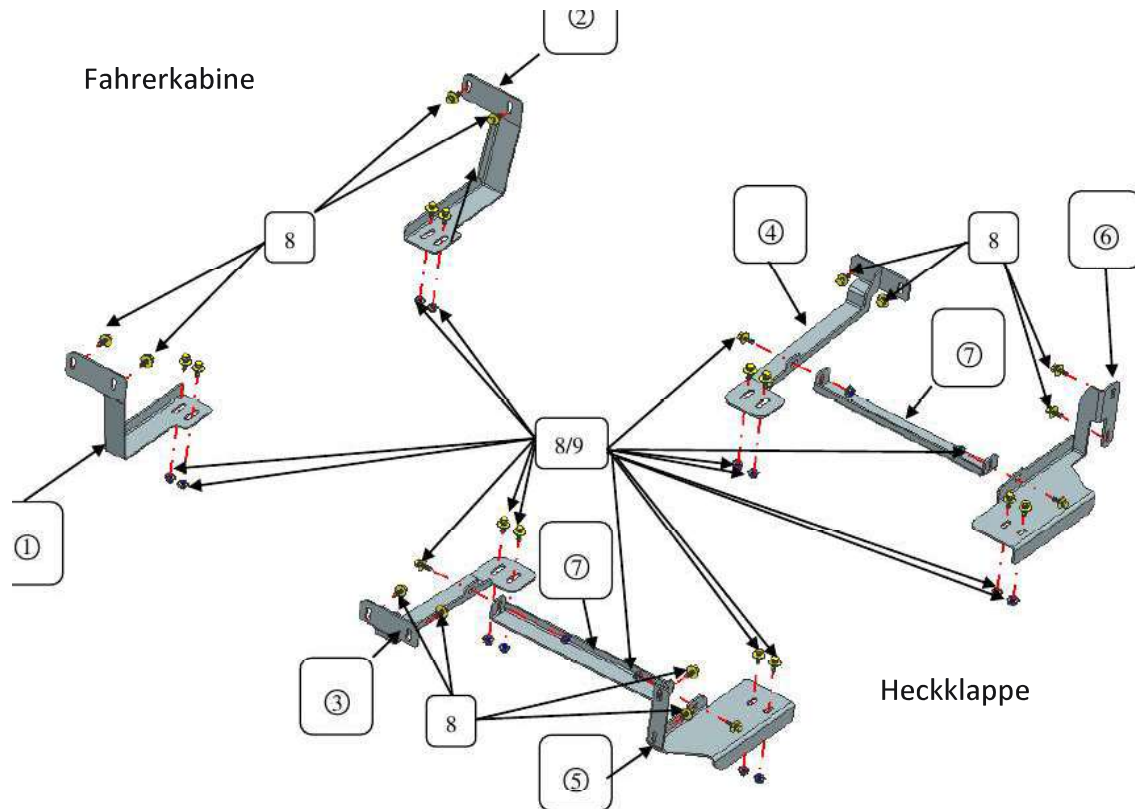

HINWEIS

Alle Halter und Verbindungselemente zunächst nur handfest montieren. Erst nach vollständigem Aufbau wird der Rahmen mittig, parallel und spannungsfrei ausgerichtet und anschließend endgültig festgezogen.

Montagereihenfolge

1. Befestigungspunkte vorbereiten
2. linke Halter montieren
3. rechte Halter und Querverbinder montieren
4. Schubladenbasis positionieren und bohren
5. ausrichten, befestigen und Funktion prüfen.

1. Befestigungspunkte vorbereiten

Lokalisieren Sie die serienmäßigen Befestigungspunkte an beiden Seiten der Ladefläche. Entfernen Sie vorhandene Zurrösen bzw. Befestigungsschrauben ausschließlich an den Positionen, an denen die Halter montiert werden. Bewahren Sie demontierte Originalteile auf.



2. Linke Halter montieren

Montieren Sie die Halter 1 (vorne links), 3 (Mitte links) und 5 (hinten links) an den vorgesehenen Original-Befestigungspunkten. Verwenden Sie die Schraubensätze (8). Achten Sie darauf, dass alle Auflageflächen sauber anliegen und weder Leitungen noch Verkleidungen oder Komponenten des Rollcovers eingeklemmt werden.



TIPP


Schraubverbindungen zunächst nur leicht anziehen. So bleibt genügend Spiel für die spätere Ausrichtung.

3. Rechte Halter & Querverbinder montieren

Montieren Sie die Halter 2 (vorne rechts), 4 (Mitte rechts) und 6 (hinten rechts) entsprechend der linken Fahrzeugseite. Verwenden Sie die Schraubensätze (8) und ziehen Sie die Verbindungen zunächst nur handfest an.



Verbinden Sie anschließend die gegenüberliegenden Halter mit den beiden Quer- / Verbindungshaltern (7). Befestigen Sie diese mit Schraubensätzen (8) und Flanschmuttern (9). Richten Sie den gesamten Halterahmen mittig und parallel zur Ladefläche aus.

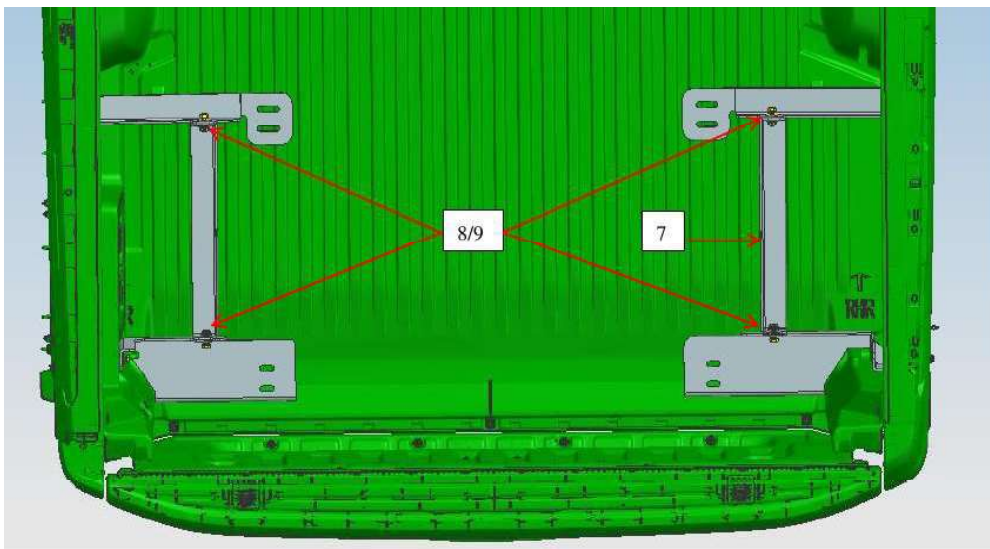


KONTROLLE

Der Halterahmen muss plan aufliegen und darf nicht unter Spannung stehen. Prüfen Sie vor dem nächsten Schritt die symmetrische Position in der Ladefläche.

4. Schubladenbasis aufsetzen & befestigen

Setzen Sie die Basis der Ladeflächenschublade auf den vollständig ausgerichteten Halterahmen. Übertragen Sie die Befestigungspositionen auf die Schubladenbasis. Markieren Sie die Bohrpunkte und erstellen Sie die erforderlichen $\varnothing 10$ mm Befestigungsbohrungen entsprechend der nachfolgenden Maßskizze.


Bohrpositionen / Abmessungen

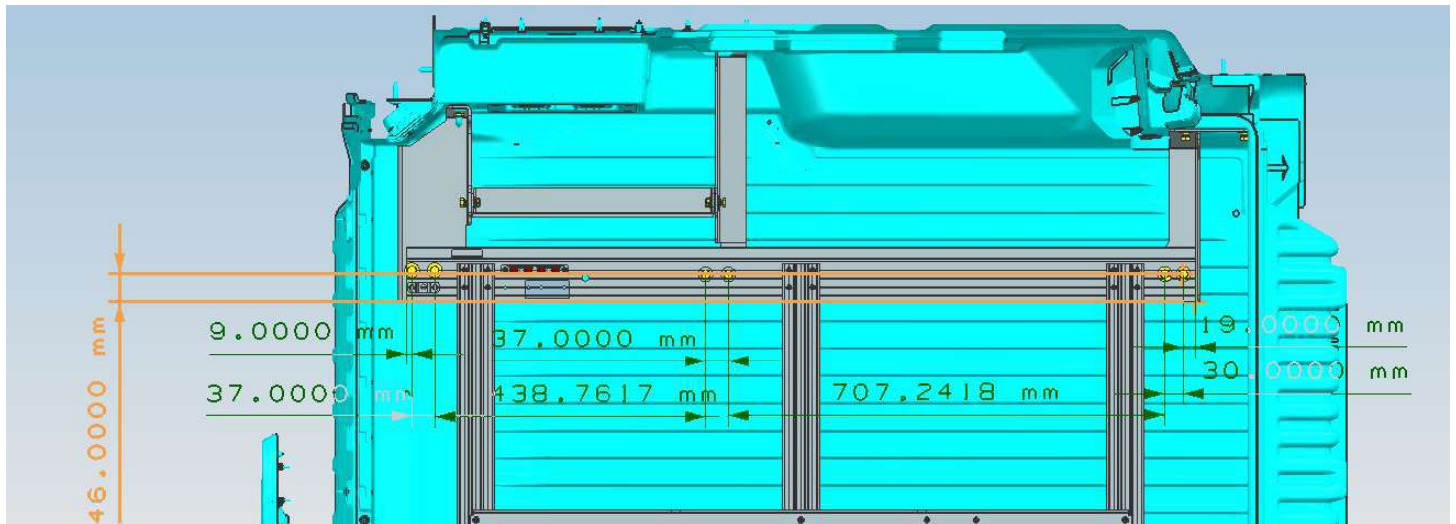

ACHTUNG

Die Bohrungen beziehen sich ausschließlich auf die Basis bzw. den Rahmen der Ladeflächenschublade. Nicht in Karosserie oder Ladefläche des Fahrzeugs bohren.

Position der Schubladenbasis auf dem Montagerahmen

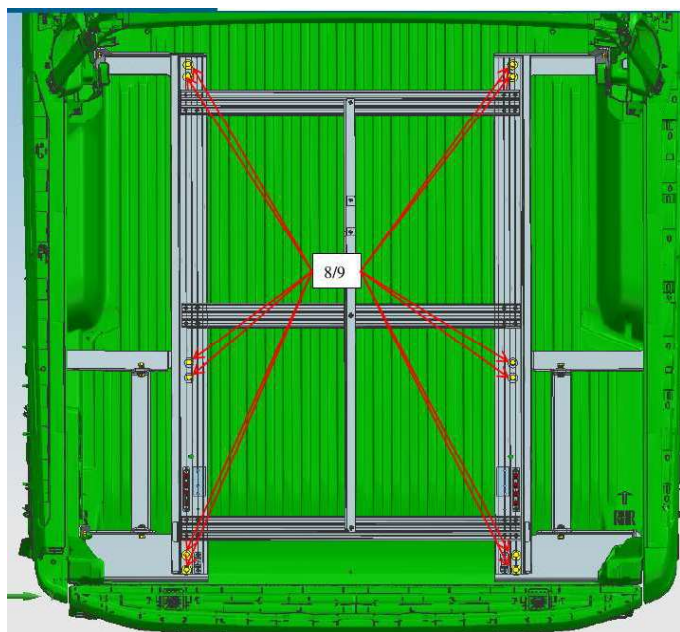

Die Befestigung erfolgt an den gekennzeichneten Positionen mit den Schraubensätzen (8) und Flanschmuttern (9). Vor dem endgültigen Festziehen nochmals die mittige Lage kontrollieren.

5. Ausrichten, festziehen & Funktionsprüfung

Befestigen Sie die Schubladenbasis an den Haltern 1 bis 6 mit den Schraubensätzen (8) und Flanshmutter (9). Richten Sie die Schublade symmetrisch zur Ladefläche aus. Erst wenn der Rahmen spannungsfrei sitzt und der Auszug frei läuft, werden sämtliche Befestigungselemente gleichmäßig und sicher festgezogen.



Abschlusskontrolle

- Schublade vollständig ein- und ausfahren - ohne Klemmen oder Schleifen.
- Halter und Querverbinder müssen plan und spannungsfrei sitzen.
- Sämtliche Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.
- Funktion von Rollcover, Heckklappe, Steckdosen und Zurrpunkten prüfen, sofern vorhanden.
- Nach kurzer Fahrstrecke sowie regelmäßig im Betrieb alle Befestigungen kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.

PFLEGE

Zur Reinigung milde Seifenlauge verwenden. Keine aggressiven oder scheuernden Reiniger einsetzen. Beschädigungen an beschichteten Metallteilen zeitnah ausbessern.

Montage abgeschlossen

Nach korrekter Montage sitzt die Ladeflächenschublade stabil, mittig und sauber integriert in der Ladefläche des Ford Ranger PHEV. Die folgenden Referenzbilder zeigen die montierte Aluminiumausführung sowie die Kunststoffausführung.



Art. 42005-PHEV - Aluminiumausführung · montiert und ausgezogen im Ford Ranger PHEV.



Art. 42000-PHEV - Kunststoffausführung · montiert und ausgezogen im Ford Ranger PHEV.

FERTIG

Vor der ersten Nutzung nochmals alle Befestigungen kontrollieren. Transportgut stets sicher verzurren und die zulässigen Belastungsgrenzen beachten.



www.hansenstylingparts.de

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Unterstützung benötigen

Tel. +49 (0) 4347 706970 · info@hansen-styling-parts.de