



Black Hunter Überrollbügel Toyota Hilux (2016-)

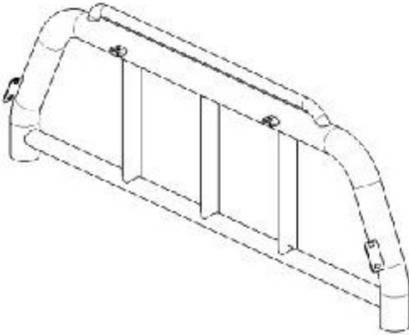
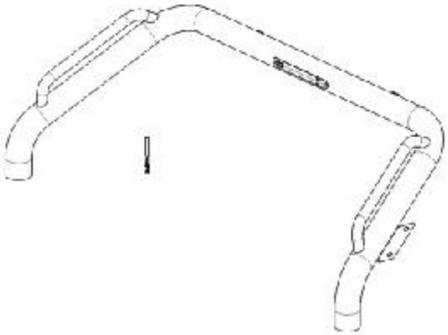
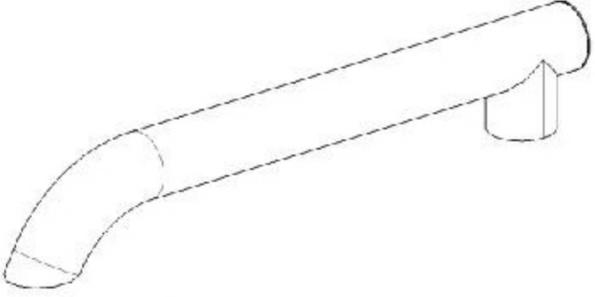
Vor der Montage












- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Bitte beachten Sie ebenfalls die Montageanleitung für die optional erhältliche Seilwindenhalterung.










Pflege und Reinigung

- Milde Seife kann zur Reinigung verwendet werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz des Überrollbügels und ziehen Sie ggf. Schrauben nach.

Teilleiste


Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
①	1	 Vorderes Gitter	②	1	 Hinterer Bügel
③	1	 Montagerahmen vorne	④	2	 Seitliches Rohr
⑤	1	 Abdeckplatte links	⑥	1	 Abdeckplatte rechts

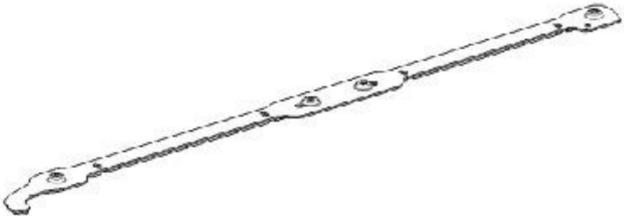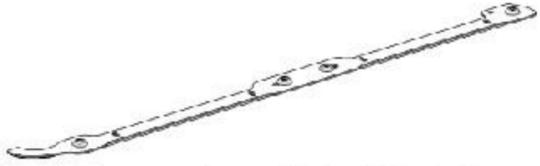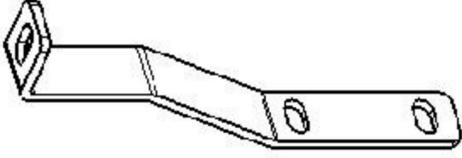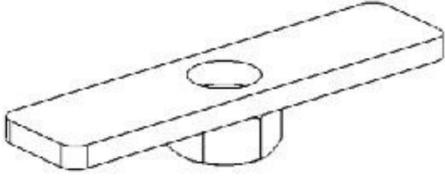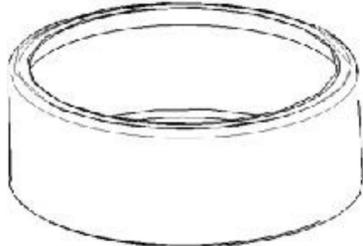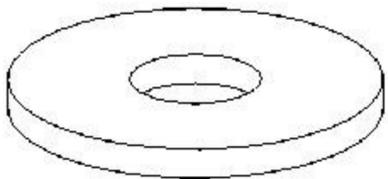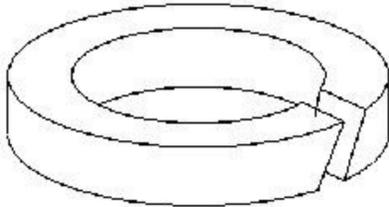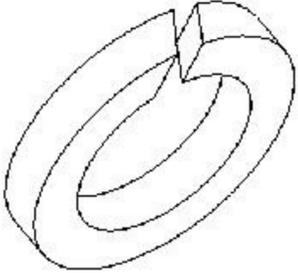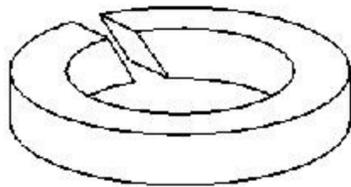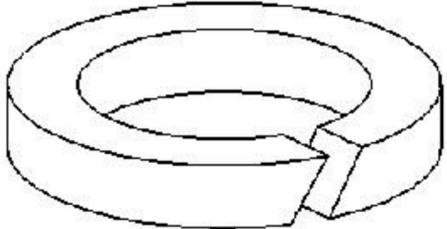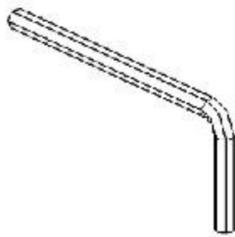⑦	1	 Montagerahmen links	⑧	1	 Montagerahmen rechts
⑨	2	 Halterung Zurrösen vorne	⑩	8	 Mutterplatte Ladekante links + rechts
⑪	6	 Gummiabdeckung 1	⑫	2	 Gummiabdeckung 2
⑬	4	 U-Scheibe D6	⑭	16	 U-Scheibe D8
⑮	8	 U-Scheibe D10	⑯	2	 Federring D6
⑰	8	 Federring D8	⑱	10	 Federring D10
⑲	8	 Federring D12	⑳	1	 Innensechskantschlüssel S=4
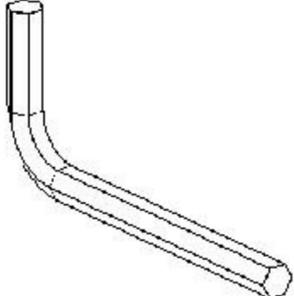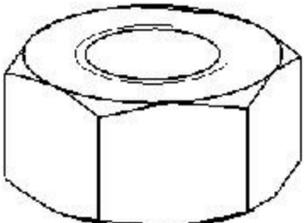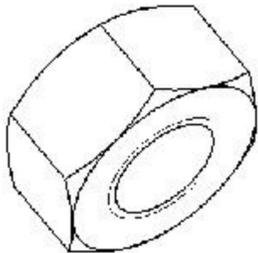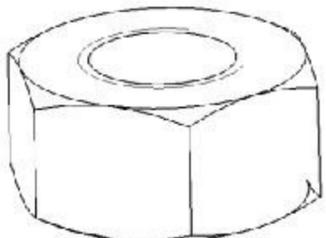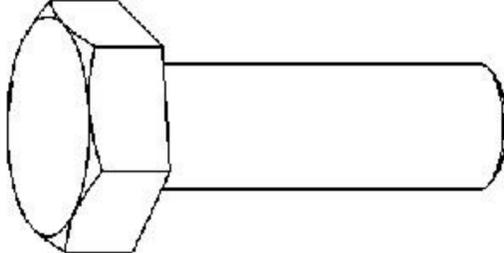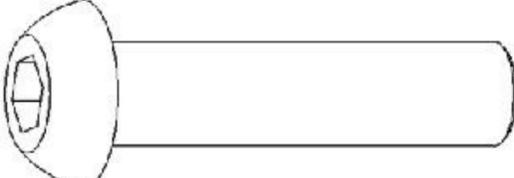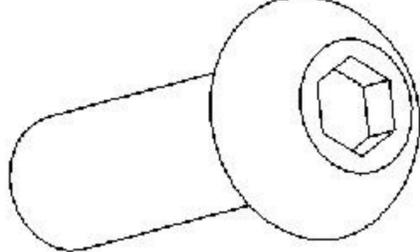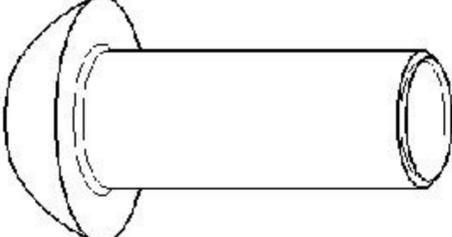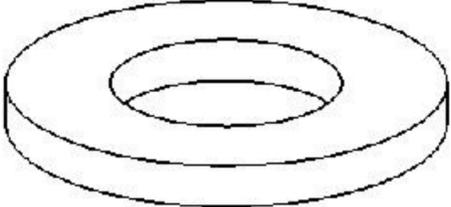
<p>②①</p> <p>1</p>	 <p>Innensechskantschlüssel S=5</p>	<p>②②</p> <p>1</p>	 <p>Innensechskantschlüssel S=8</p>
<p>②③</p> <p>2</p>	 <p>Mutter M6</p>	<p>②④</p> <p>8</p>	 <p>Mutter M8</p>
<p>②⑤</p> <p>2</p>	 <p>Mutter M10</p>	<p>②⑥</p> <p>10</p>	 <p>Sechskantschraube M10x30</p>
<p>②⑦</p> <p>2</p>	 <p>Innensechskantschraube M6x25</p>	<p>②⑧</p> <p>8</p>	 <p>Innensechskantschraube M8x25</p>
<p>②⑨</p> <p>8</p>	 <p>Innensechskantschraube M12x30</p>	<p>③⑩</p> <p>4</p>	 <p>U-Scheibe D10</p>


Montageschritte

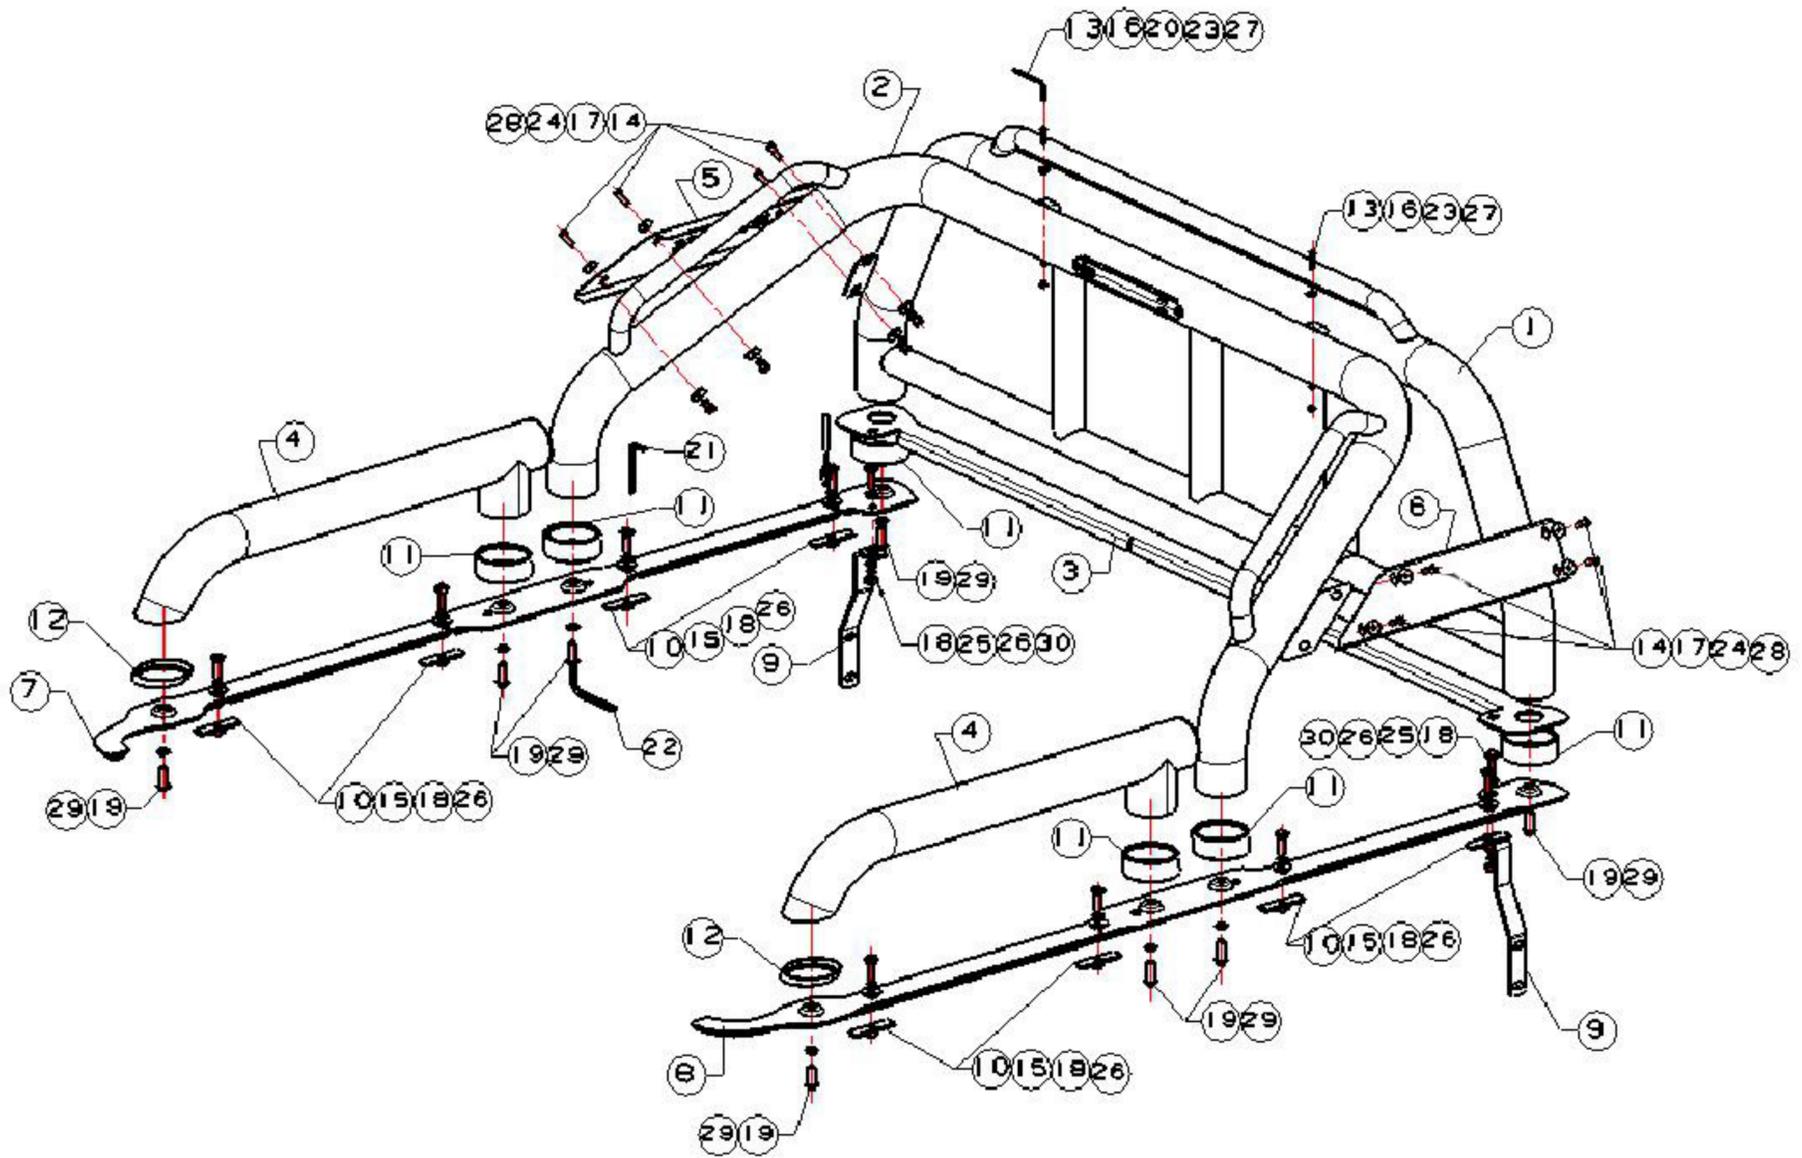Montageskizze




Schritt 1:

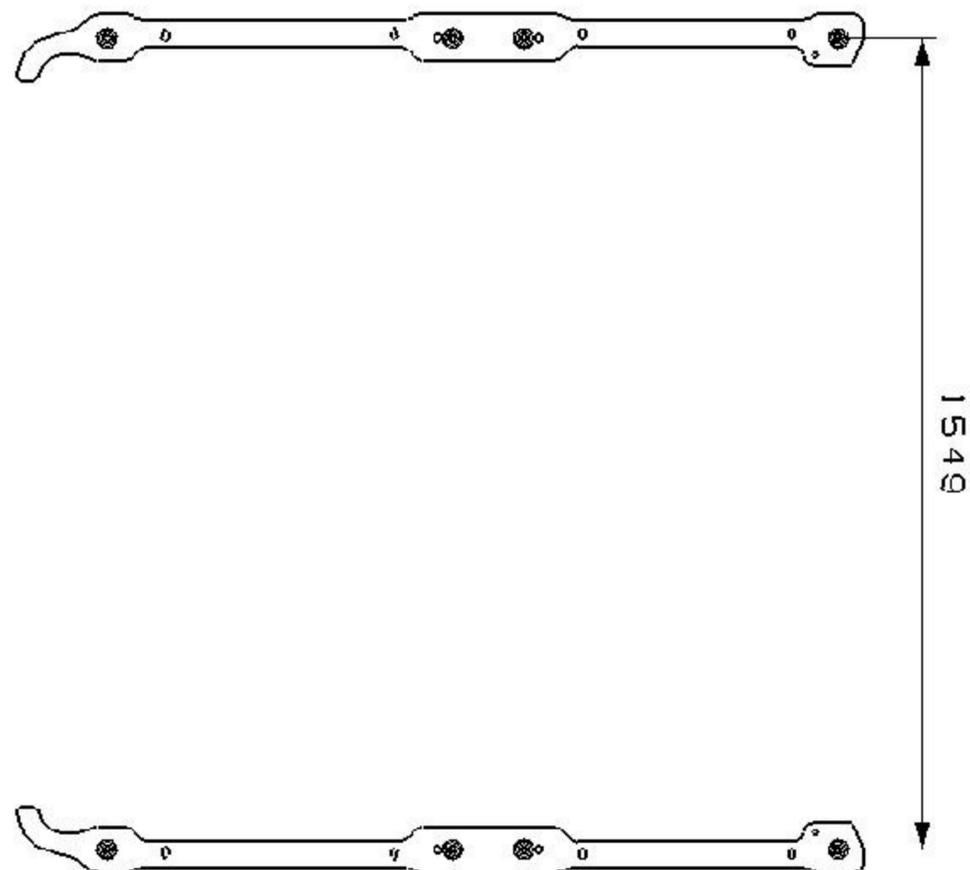Prüfen Sie zuerst, ob die Originalbefestigungspunkte für die Halterung Nr. 9 an den Zurrösen vorhanden und zugänglich sind. Legen Sie die Halterungen auf einen sauberen Untergrund, auf dem Sie die Vormontage durchführen können.



Schritt 2:

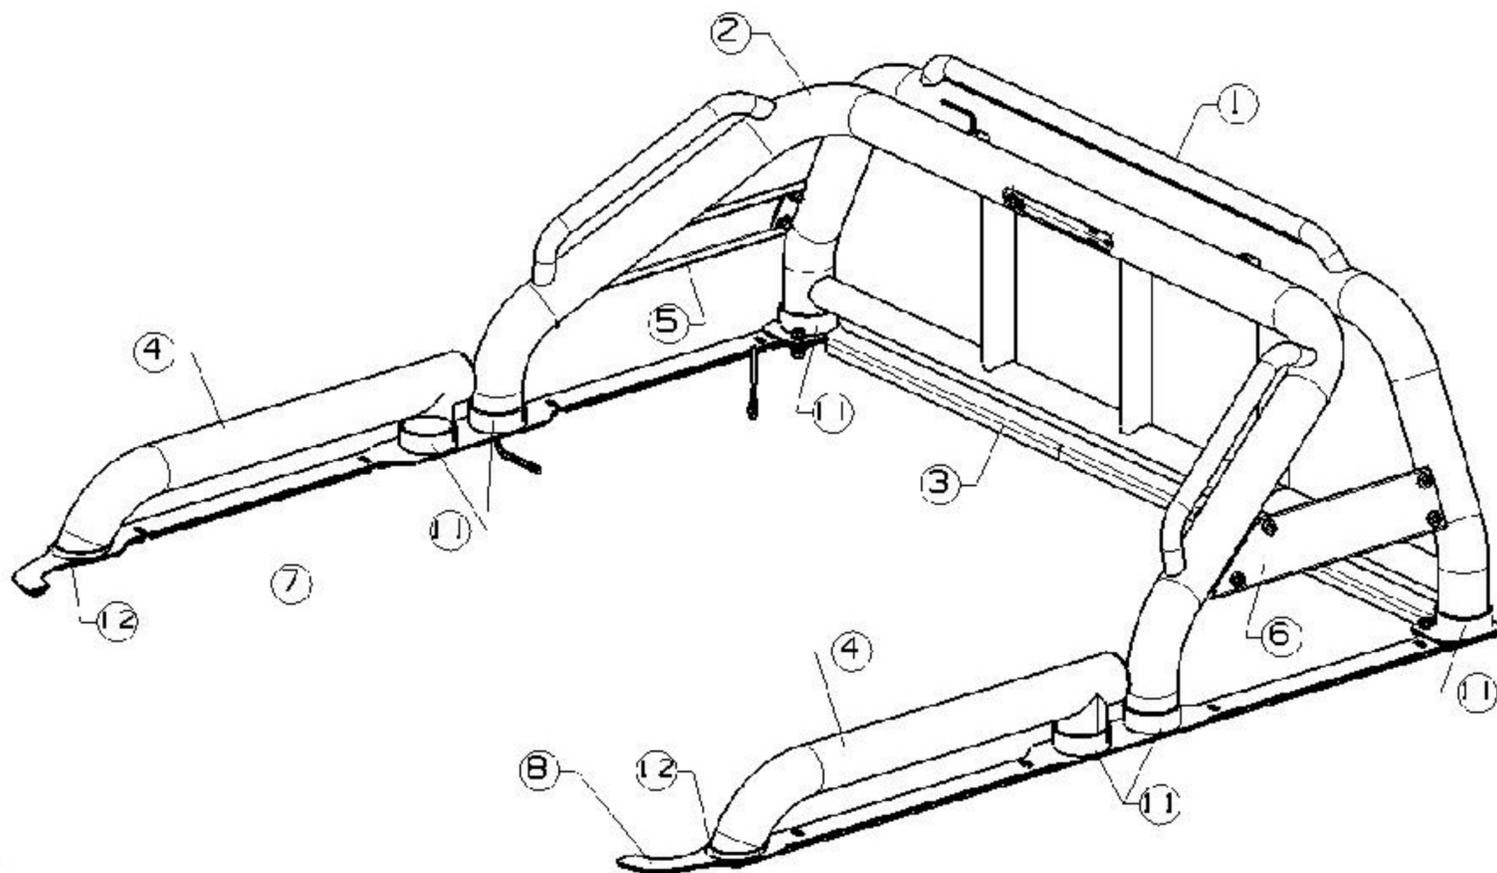
Befestigen Sie nun die Gummiabdeckungen an den entsprechenden Rohren. Montieren Sie anschließend das vordere Gitter, den hinteren Bügel sowie die seitlichen Rohre auf den Montagerahmen (links+rechts). Der vordere Montagerahmen muss nun zwischen dem vorderen Gitter und den seitlichen Montagerahmen befestigt werden. Schrauben Sie dann die Abdeckplatten zwischen dem vorderen Gitter und dem hinteren Bügel fest.




Schritt 3:

Positionieren Sie den Überrollbügel, mit Hilfe mindestens einer weiteren Person, auf dem Fahrzeug und richten Sie diesen korrekt aus. Markieren Sie die entsprechenden Punkte auf der Ladekante, um Bohrungen für die Montage zu setzen. Nehmen Sie den Überrollbügel wieder vom Fahrzeug herunter und bohren Sie an den 8 markierten Punkten ca. 12mm tief durch die Ladekante. Positionieren Sie anschließend den Überrollbügel wieder auf dem Fahrzeug. Montieren Sie nun auch die beiden Montagehalterungen für die Zurrösen am Überrollbügel und befestigen Sie diesen am Fahrzeug.

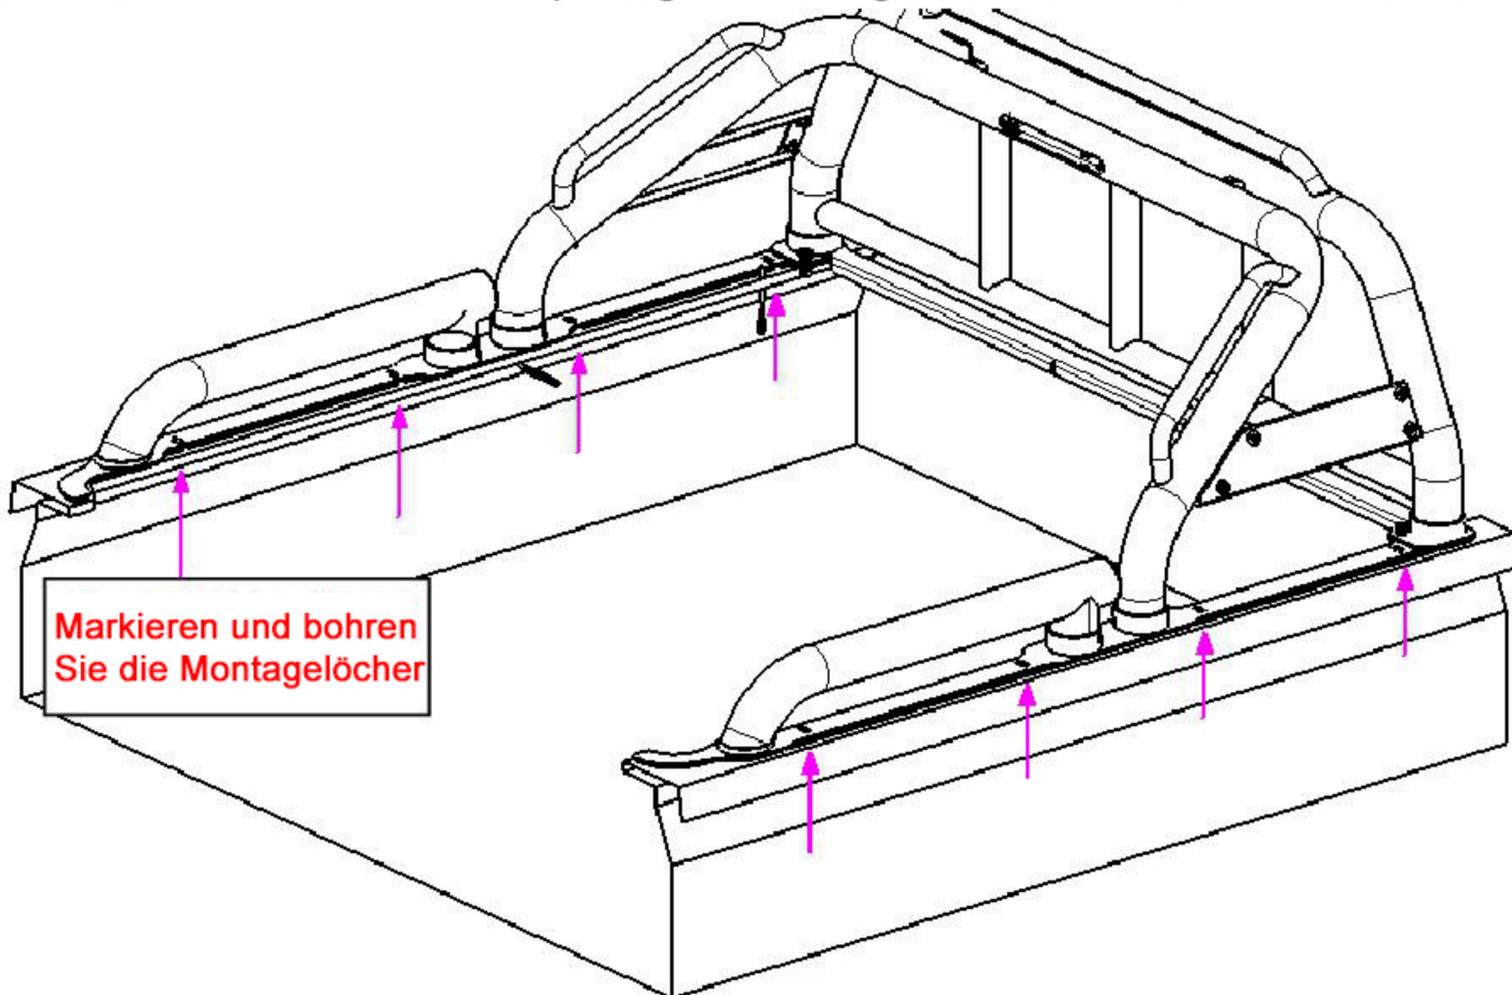
Wichtig: verwenden Sie die beiliegenden Distanzplatten auf der Unterseite der Montagepunkte an den Montagerahmen, an denen sich die Aussparungen des aufgeklebten Gummikeders befinden.



Montage wie gezeigt

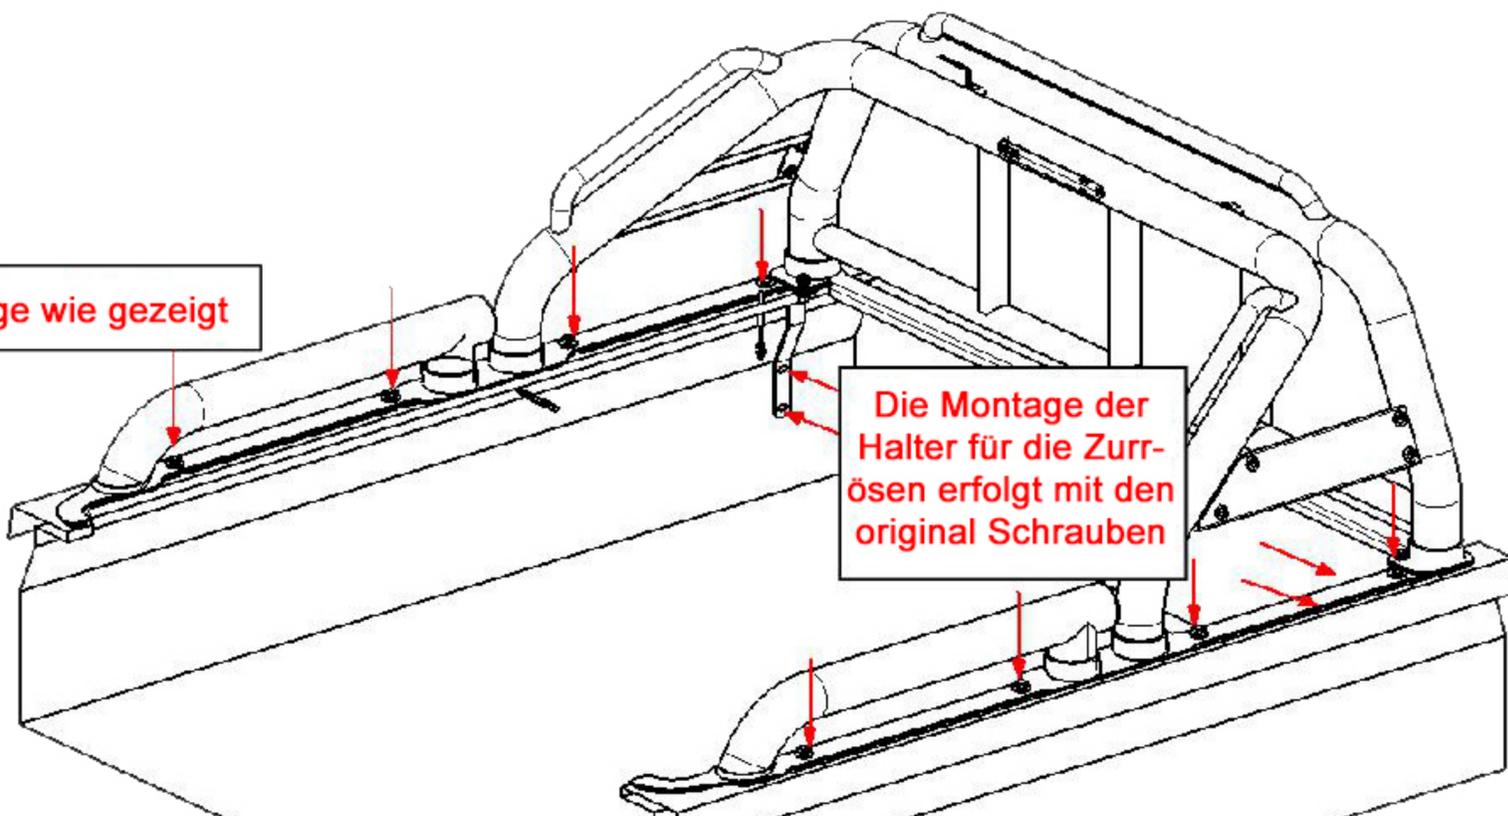

Abmessungen

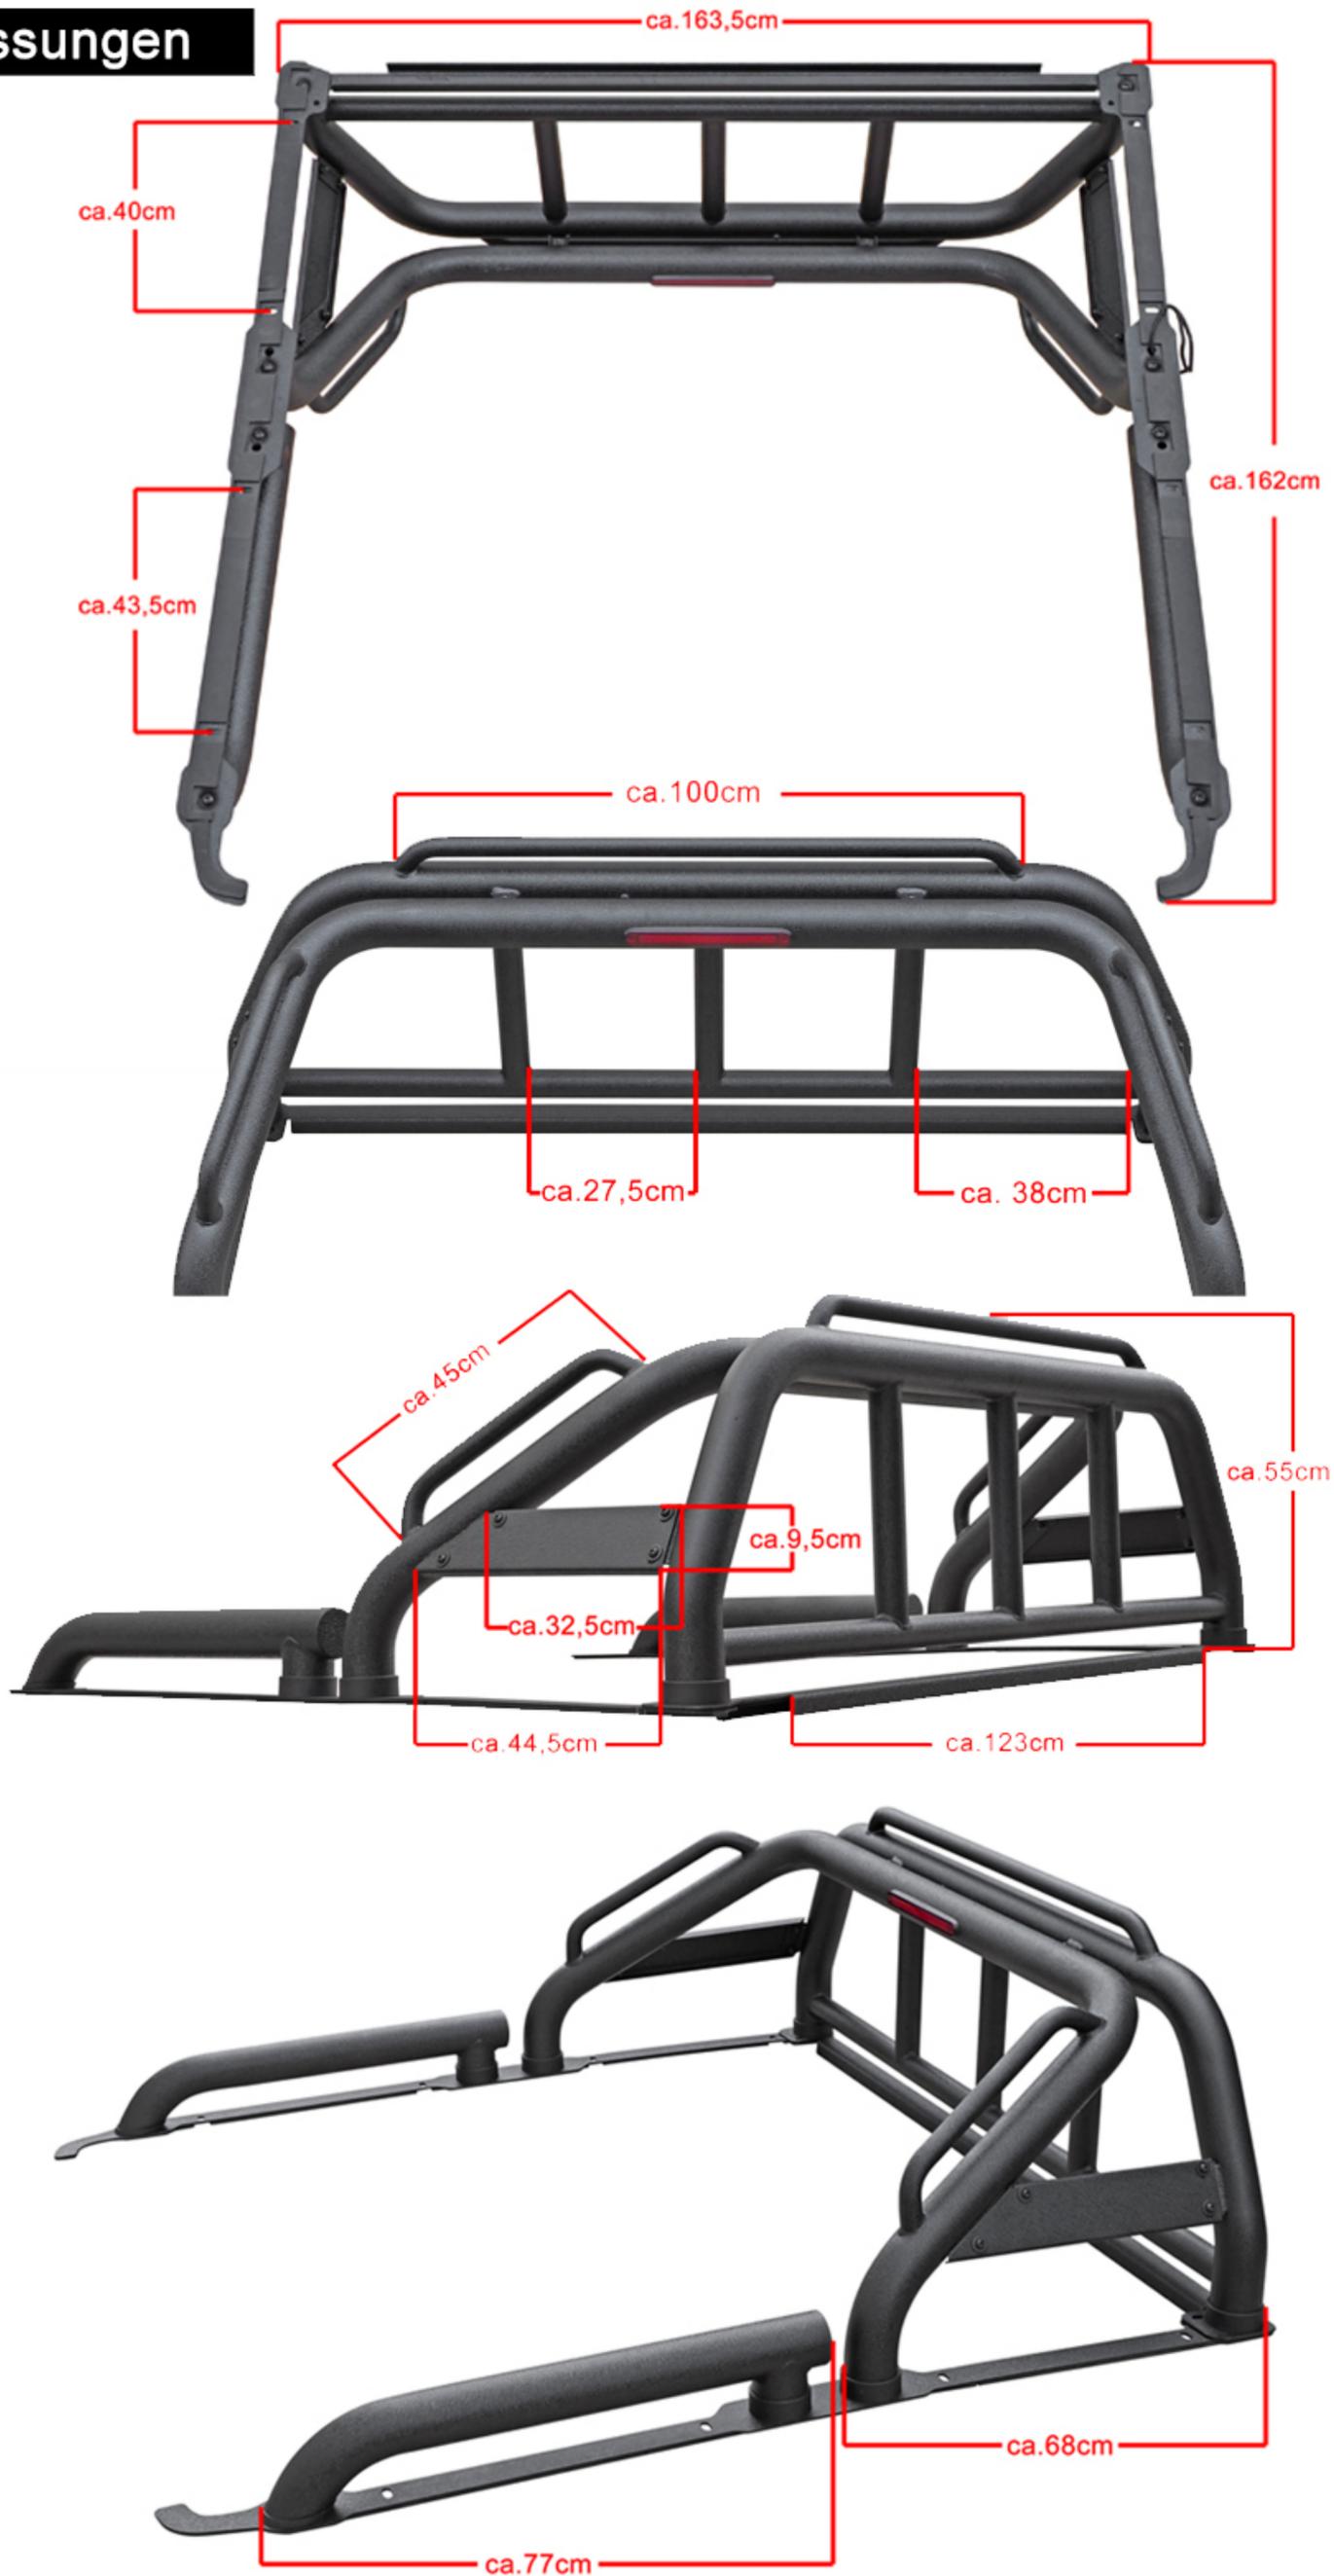



Seilwinden Adapter Platte für Black Hunter Überrollbügel

Vor der Montage


- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- **WICHTIG:**
Maximale Zugkraft 500kg.

Pflege und Reinigung

- Milde Seife kann zur Reinigung verwendet werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Adapterplatte / der Seilwinde und ziehen Sie ggf. Schrauben nach.

Teilleiste

Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
①	1	 Adapterplatte 1	②	1	 Adapterplatte 2
③	1	 Adapterplatte 3	④	3	 Innensechskantschraube
⑤	9	 U-Scheibe	⑥	9	 Mutter

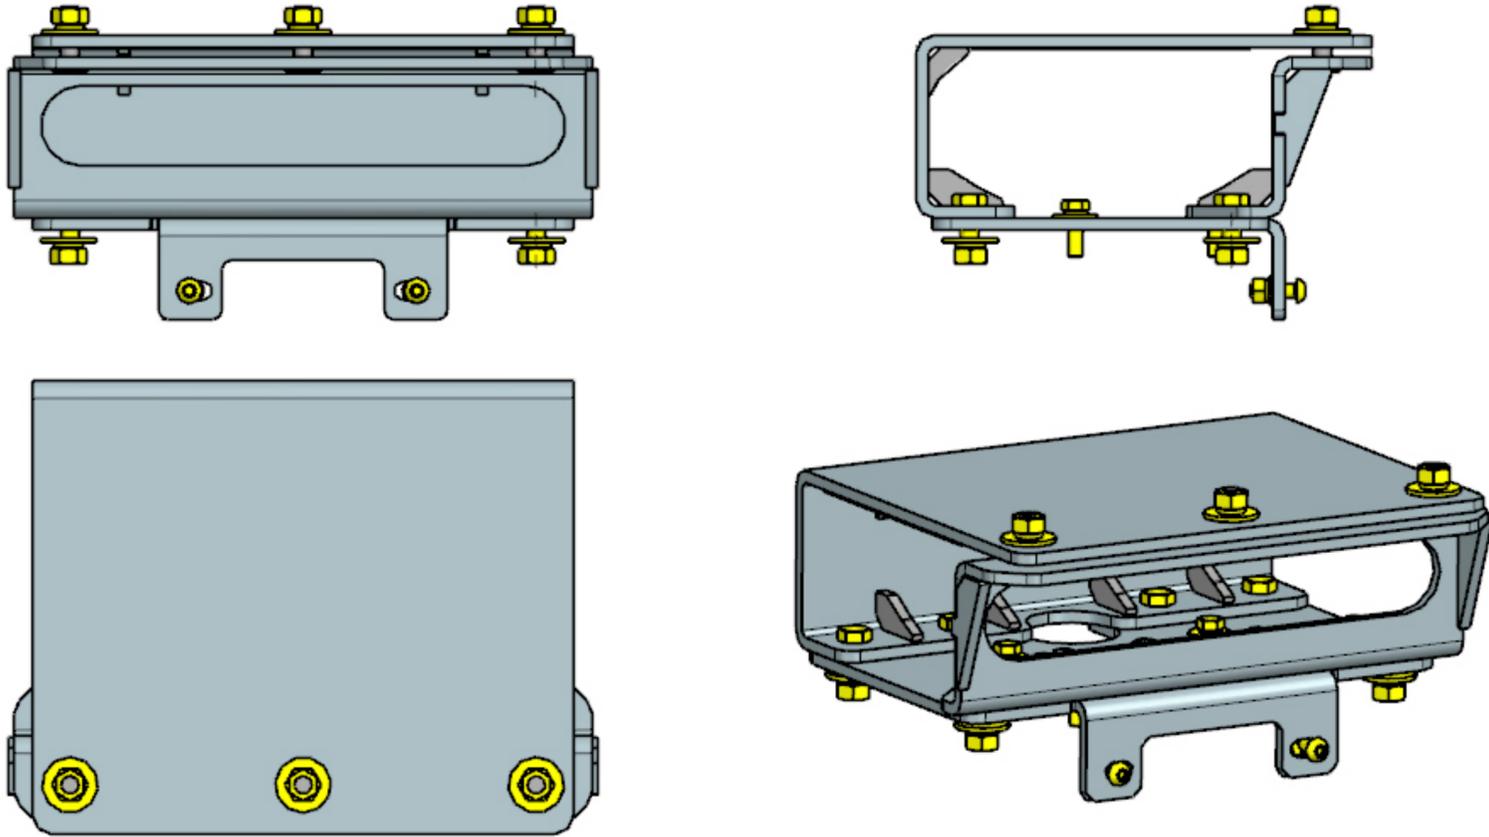Montageschritte**Montageskizze****Schritt 1:**

Befestigen Sie zuerst das Rollseilfenster sowie die Seilwinde an der Adapterplatte 2. Verwenden Sie hierfür die Schrauben, die im Lieferumfang Ihrer Seilwinde enthalten sind.





Schritt 2:

Befestigen Sie nun die Adapterplatte 3 an der Platte 2. Verwenden Sie hierfür 2x U-Scheibe und 2x Mutter.



Schritt 3:

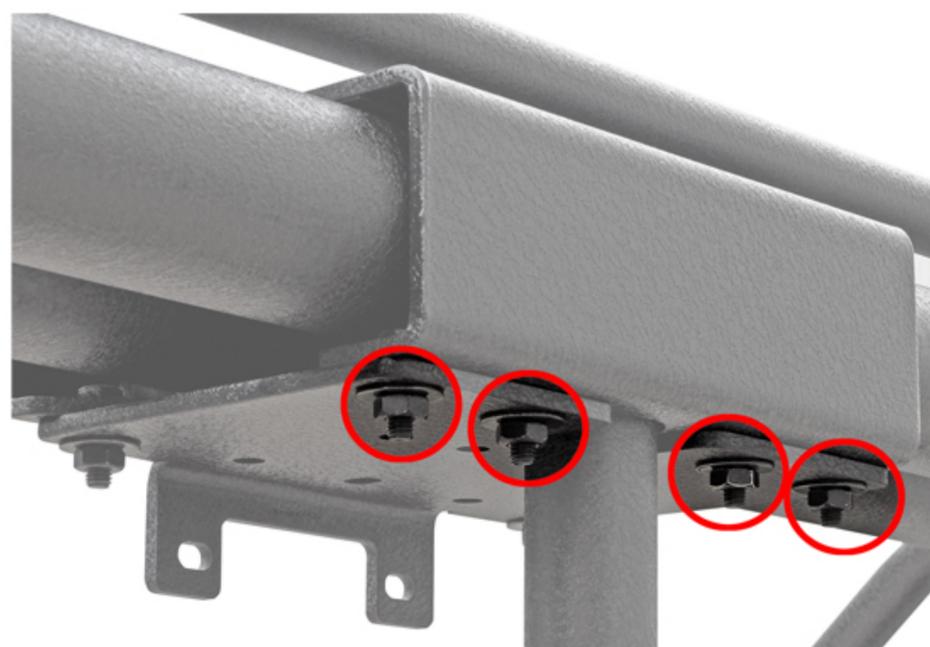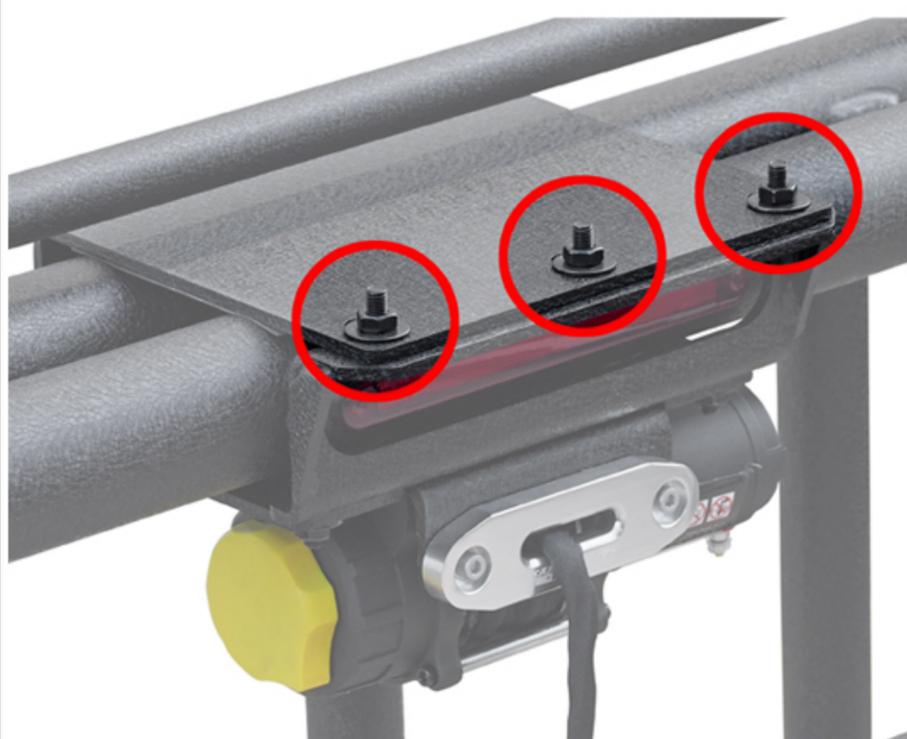Positionieren Sie, mithilfe einer weiteren Person, die an der Platte montierte Seilwinde am Überrollbügel. Nehmen Sie die Adapterplatte 1, legen Sie diese auf den Überrollbügel und befestigen Sie diese an der Unterkonstruktion. Verwenden Sie an der Vorderseite 3x Innensechskantschraube, 3x U-Scheibe und 3x Mutter. An der Rückseite erfolgt die Befestigung mit 4x U-Scheibe und 4x Mutter.





Abmessungen

