

# Montageanleitung

#28900+28902

28.07.2023

## Klappbare Hecktrittstufe für VW Amarok (2010-2020)

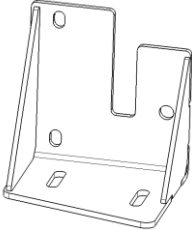

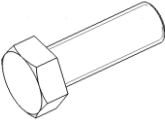

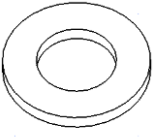

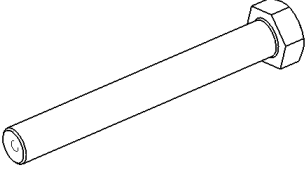
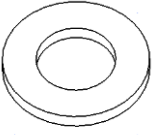
### Vorbereitung

- Bitte lesen Sie vor der Montage die komplette Montageanleitung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte prüfen Sie, ob das Montagematerial komplett vorhanden ist.

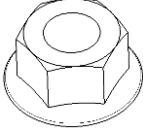
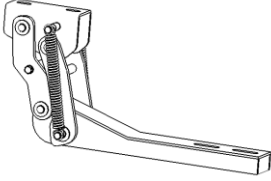
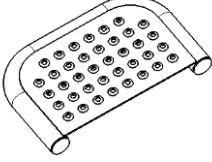



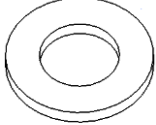
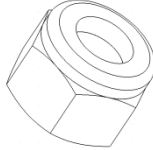
### Pflegehinweise

- Bitte prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Verschraubungen und ölen Sie die mechanischen Teile.

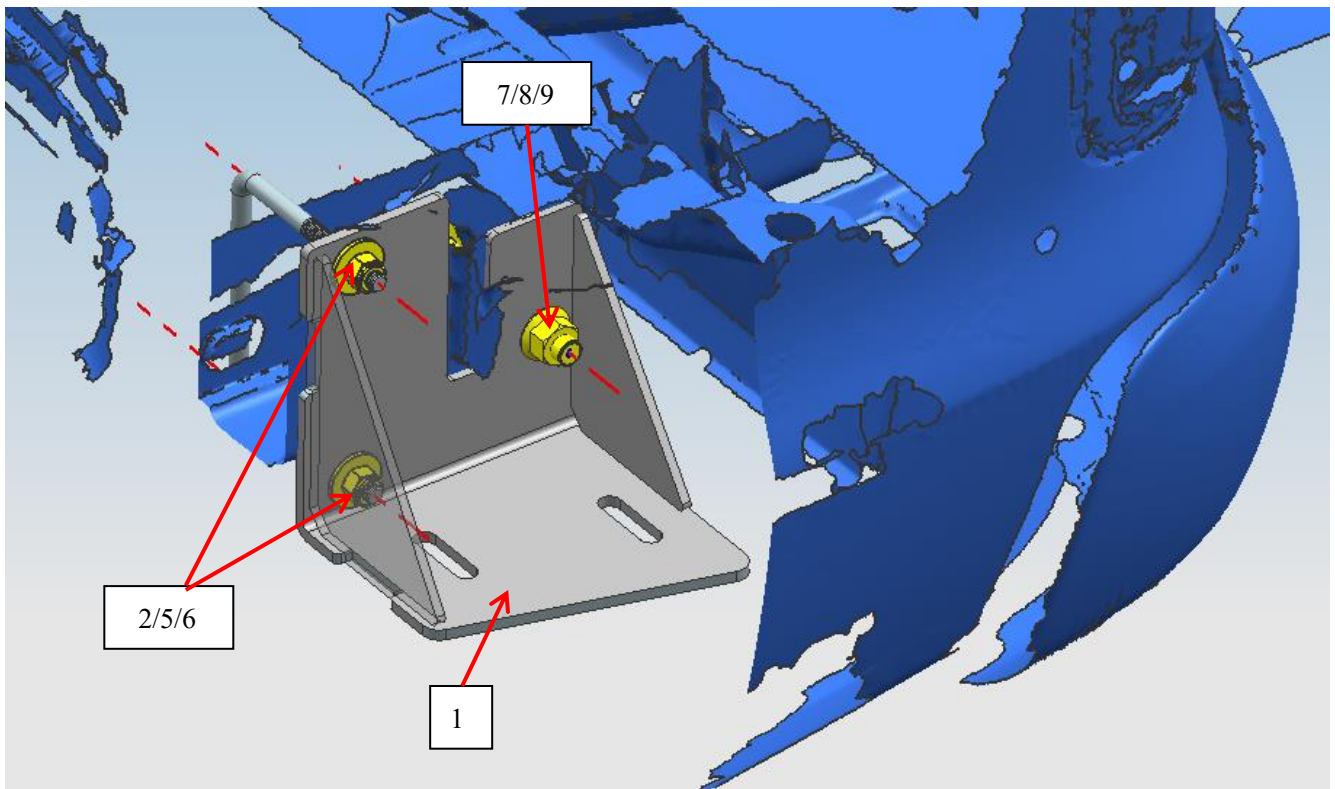
### Teilleiste

Nr.	Menge	Foto	Nr.	Menge	Foto
1.	1	 Montagehalter	2.	1	 U-Bügel M10
3.	2	 Sechskantschraube M10x35	4.	2	 Sprengring D10
5.	6	 Unterlegscheibe D10 (10x30x2.5mm)	6.	2	 Selbstsichernde Mutter M10
7.	1	 Sechskantschraube M14x110	8.	1	 Unterlegscheibe D14

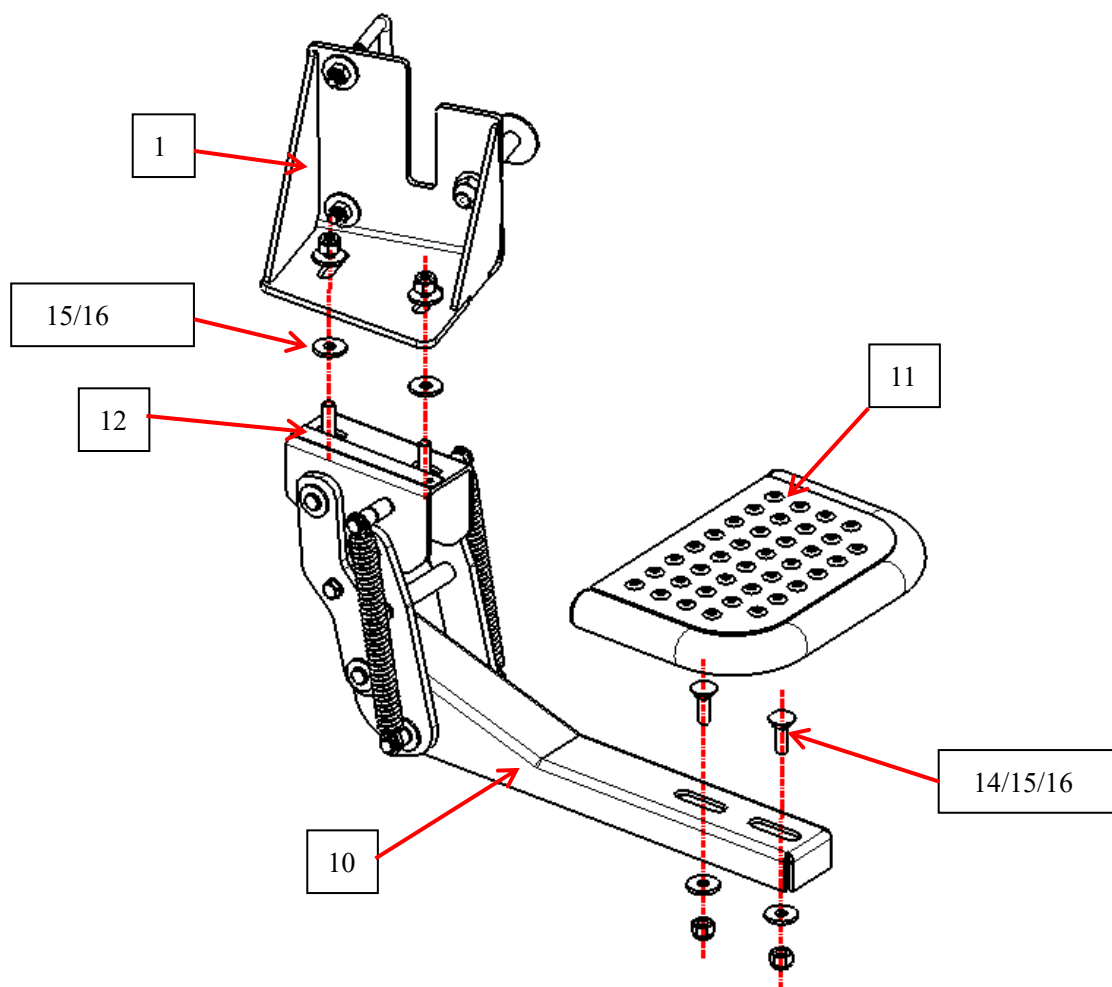
## Montageanleitung

10.	1	 <p>Sechskantflanschmutter M14</p>	11.	1	 <p>Klappbarer Fuß</p>
12.	1	 <p>Trittbrett</p>	13.	1	 <p>Dichtung</p>
14.	2	 <p>Sechskantschraube M10x30</p>	15.	2	 <p>Vierkantkopfschraube M10x30</p>
16.	6	 <p>Unterlegscheibe D10</p>	17.	4	 <p>Selbstsichernde Mutter M10</p>

## Montageskizze



## Montageanleitung



Montageschritt 1: Montieren Sie die Halter Nr. 1 wie in der Skizze abgebildet am Fahrzeug.

Montageschritt 2: Montieren Sie den klappbaren Fuß Nr. 11 am Halter Nr. 1.

Montageschritt 3: Befestigen Sie die Trittstufe Nr. 12 am klappbaren Fuß Nr. 11.

Montageschritt 4: Überprüfen Sie die korrekte Montage der Trittstufe und ziehen Sie alle Schrauben fest an.