

# Montageanleitung

## Motorhaubenschutz VW Amarok (2010-)



### Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

### Teileliste

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. 1x Windabweiser   | 5. 2x Schraube klein                    |
| 2. 2x Metallclips    | 6. 2x U-Scheibe klein                   |
| 3. 2x Schraube groß  | 7. 2x Kunststoffgewindehülse rechteckig |
| 4. 2x U-Scheibe groß | 8. 2x Kunststoffgewindehülse rund       |



# Montageanleitung

## Montageschritte


### Schritt 1:

Öffnen Sie die Motorhaube. Setzen Sie jeweils links und rechts, in die vorhandenen Löchern in der Motorhaube, die rechteckigen Kunststoffgewindehülsen (7) ein.



### Schritt 2:

An den beiden Enden des Windabweisers finden Sie jeweils ein Loch. Dies sind die beiden äußeren Befestigungspunkte. Klemmen Sie den Windabweiser unter die Motorhaubenkante und richten Sie ihn aus. Markieren Sie nun die beiden äußeren Befestigungspunkte. Schieben Sie je einen Metallclip (2) an der markierten Stelle über die Motorhaubenkante. Zum Schutz vor Kratzern, legen Sie die weißen Schutzstreifen zwischen Clip und Motorhaube. Pressen Sie nun die runden Kunststoffgewindehülsen in die Öffnungen am Clip.

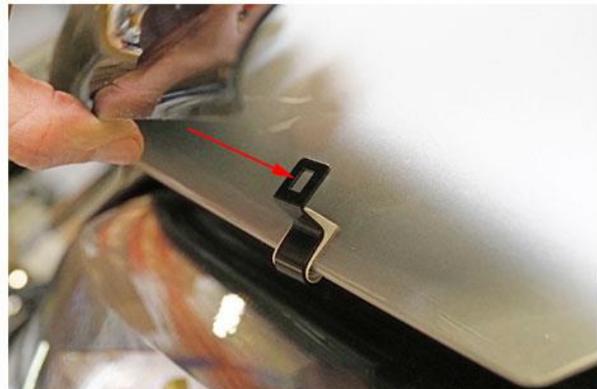

### Schritt 3

Befestigen Sie nun, den Windabweiser erst an den unteren Befestigungspunkten, mittels Schraube (3) + Unterlegscheibe (4).



# Montageanleitung

## Montageschritte

### Schritt 4:

Nun befestigen Sie den Windabweiser noch an den beiden äußeren Befestigungspunkten mittels der Schrauben (5) + Unterlegscheibe (6). Überprüfen Sie den festen Sitz des Windabweisers.

Hinweis: Der Windabweiser ist nicht für die Fahrzeugreinigung in einer Waschstraße geeignet und muss wenn vorher demontiert werden.

