

Montageanleitung Schwellerrohre
Dodge Ram 1500 - Quad Cab. (2002-2008)
Dodge Ram 2500/3500 - Quad Cab. (2003-2008)

Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Schwellerrohr Fahrerseite	4x	1/2" x 1-1/2" x 1/8" U-Scheibe
1x	Schwellerrohr Beifahrerseite	4x	1/2" Sicherungsscheiben
2x	Halterung vorne (kurz)	4x	12-1,75mm x 120mm Sechskantschraube
2x	Halterung hinten (lang)	2x	12-1,75mm x 40mm Sechskantschraube
2x	Stützhalter vorne (02-05) mit 2 Löchern	8x	12mm x 32mm x 3mm U-Scheibe
1x	Stützhalter vorne Fahrerseite 806-08) mit Winkel am Ende	6x	12mm Sicherungsscheibe
1x	Stützhalter vorne Beifahrerseite 806-08) mit Winkel am Ende	2x	12mm Mutter
2x	Stützhalter hinten mit 90° Winkel am Ende	4x	10-1,5mm x 40mm Sechskantschraube
4x	10mm x 35mm Bolzen-Platte	12x	10mm x 30mm x 2,5mm U-Scheibe
4x	Distanzhalter	8x	10mm Sicherungsscheibe
4x	10mm Kunststoff-Platte	8x	10mm Mutter
4x	1/2" x 2" Sechskantschraube		

Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Ggf. ist es notwendig Bohrungen zu setzen.
2. Entfernen Sie vorne an der Fahrerseite die original Karosserie Schraube unter dem Fahrzeug. Entfernen Sie ebenfalls die Gummi-Buchse und legen Sie diese zur Seite. Führen Sie nun (1x) 12-1,75mm x 120mm Sechskantschraube mit (1x) 12mm x 32mm x 3mm U-Scheibe und (1x) 12mm Sicherungsscheibe durch die Halterung für die Fahrerseite vorne durch. Legen Sie (1x) Distanzstück zwischen die Halterung und die original Gummi-Buchse (**Bild 4**). Befestigen Sie diese Baugruppe nun und schrauben Sie die 12mm Sechskantschraube am Original Befestigungspunkt fest. Ziehen Sie die Schraube nur handfest an.
3. Wählen Sie anschließend den für Ihr Modell passenden Stützhalter aus.

Modelle von 2002-2005

Nehmen Sie die gerade Halterung mit den zwei Löchern. Befestigen Sie das eine Ende an der Seite der vorderen Halterung mit (1x) 10mm x 40mm Sechskantschraube, (2x) 10mm U-Scheibe, (1x) 10mm Sicherungsscheibe und (1x) 10mm Mutter. Drehen Sie den Stützhalter nach oben, so dass die Bohrung in der Halterung mit dem original Befestigungspunkt an der Karosserie übereinstimmt (**Bild 1**). Befestigen den Stützhalter mit (1x) 12mm x 40mm Sechskantschraube, (2x) 12mm U-Scheibe, (1x) 12mm Sicherungsscheibe und (1x) 12mm Mutter an der Karosserie.

HINWEIS: Bei einigen Modellen kann es erforderlich sein, den Montagepunkt in der Karosserie selber zu bohren, sofern dieser nicht vorhanden ist! Tragen Sie in diesem Fall bitte ausreichende Schutzkleidung!

Modelle von 2006-2008

Nehmen Sie die Halterung mit dem gewinkelten Ende. Entfernen Sie das Abdeckband am inneren Karosserieblech um den Montagepunkt freizulegen. Drehen Sie (1x) Kunststoff-Platte teilweise auf eine 10mm Bolzen-Platte. Führen Sie die Platte dann in das Montage Loch ein und drehen Sie die Kunststoff-Platte auf den Bolzen, bis diese fest am Unterboden anliegt (**Bild 3**). HINWEIS: Die Kunststoff-Platte dient nur dazu, den Bolzen in Position zu halten, damit dieser nicht herausfällt. Befestigen Sie nun den Stützhalter an der Bolzen-Platte mit (1x) 10mm U-Scheibe, (1x) 10mm Sicherungsscheibe und (1x) 10mm Mutter. Befestigen Sie dann den Stützhalter an der nach vorne zeigenden Seite der Halterung mit (1x) 10mm x 40mm Sechskantschraube, (2x) 10mm U-Scheibe, (1x) 10mm Sicherungsscheibe und (1x) 10mm Mutter (**Bild 5**). Ziehen Sie die Schraube nur handfest an.

4. Wiederholen Sie den Schritt 2 für die Montage der hinteren Halterung, (**Bild 2**).

5. Nehmen Sie nun den hinteren Stützhalter (mit 90° Winkel am Ende). **Hinweis:** Der hintere Stützhalter wird beim Regular Cab nicht verwendet. Entfernen Sie das Dichtungsband an der Karosserie um den entsprechenden Montagepunkt freizulegen. Drehen Sie (1x) Kunststoff-Platte teilweise auf eine 10mm Bolzen-Platte. Führen Sie die Platte dann in das Montage Loch ein und drehen Sie die Kunststoff-Platte auf den Bolzen, bis diese fest am Unterboden anliegt (**Bild 3**). **HINWEIS:** Die Kunststoff-Platte dient nur dazu, den Bolzen in Position zu halten, damit dieser nicht herausfällt. Befestigen Sie nun den Stützhalter an der Bolzen-Platte mit (1x) 10mm U-Scheibe, (1x) 10mm Sicherungsscheibe und (1x) 10mm Mutter. Befestigen Sie dann den Stützhalter an der nach vorne zeigenden Seite der Halterung mit (1x) 10mm x 40mm Sechskantschraube, (2x) 10mm U-Scheibe, (1x) 10mm Sicherungsscheibe und (1x) 10mm Mutter. Ziehen Sie die Schraube nur handfest an.
6. Entpacken Sie vorsichtig die Schwellerrohre und nehmen Sie das Rohr für die Fahrerseite. Richten Sie das Ende des Rohres am vorderen Halter aus und befestigen Sie es mit (1x) 1/2" x 2" Sechskantschraube, (1x) 1/2" Sicherungsscheibe und (1x) 1/2" U-Scheibe. Ziehen Sie die Schraube nur handfest an. Wiederholen Sie diesen Schritt um das Schwellerrohr am hinteren Halter zu montieren.
7. Richten Sie das Schwellerrohr korrekt am Fahrzeug aus und ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest an.
8. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!

Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!

Zum Schutz der Schwellerrohre sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Für Edelstahl: Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.

Montage an der Fahrerseite



Bild 1 - Halterung vorne (Fahrerseite)



Bild 2 - Halterung hinten (Fahrerseite)
Wird bei Regular Cab Modellen nicht verwendet

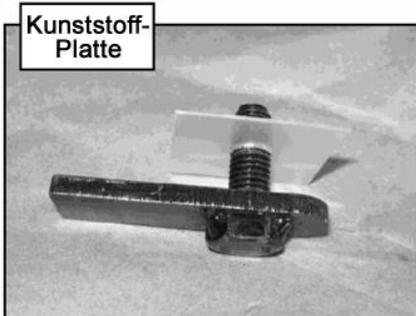


Bild 3 - Hintere Bolzen-Platte


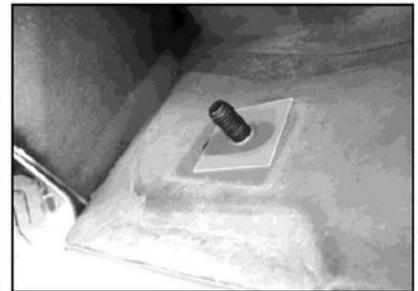


Bild 4 - 1/2" x 1,88 x 3/16" Distanzhalter




Bild 5 - Vordere Halterung (Fahrerseite)

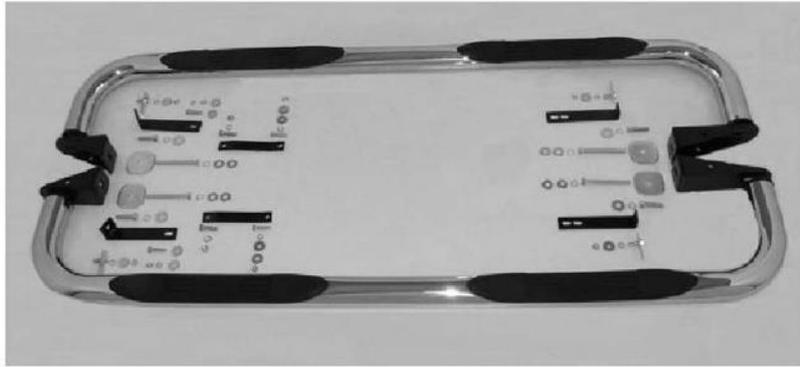

Komplette Montage



Fahrerseite -vorne-

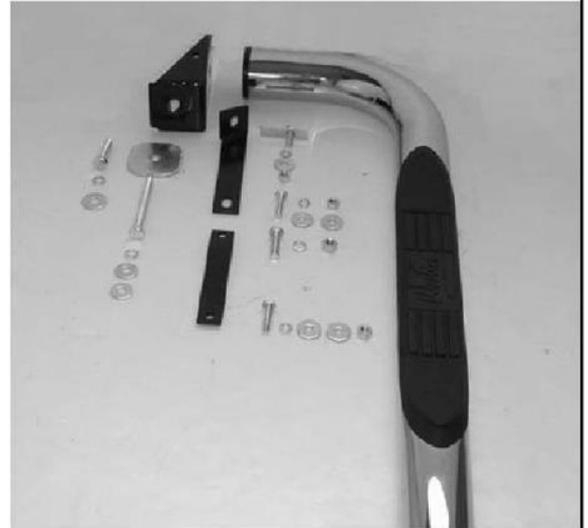

Beifahrerseite -vorne-

Fahrerseite -hinten-

Beifahrerseite -hinten-

