


# Montageanleitung Schwellerrohre Dodge Durango (2011-2015)

28053  
28052

## Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Schwellerrohr Fahrerseite / links	6x	12mm Mutter
1x	Schwellerrohr Beifahrerseite / rechts	12x	8x25mm Sechskantschraube
3x	Halterung Fahrerseite	12x	8mmx24mmx2mm U-Scheibe
3x	Halterung Beifahrerseite	12x	8mm Sicherungsscheibe
6x	12mmx40mm Schrauben-Platte	12x	6x25mm Sechskantschraube
6x	12mm Kunststoffplatte	24x	6mmx18mmx1,6mm U-Scheibe
6x	12mmx24mmx2,5mm U-Scheibe	12x	6mm selbstsichernde Mutter

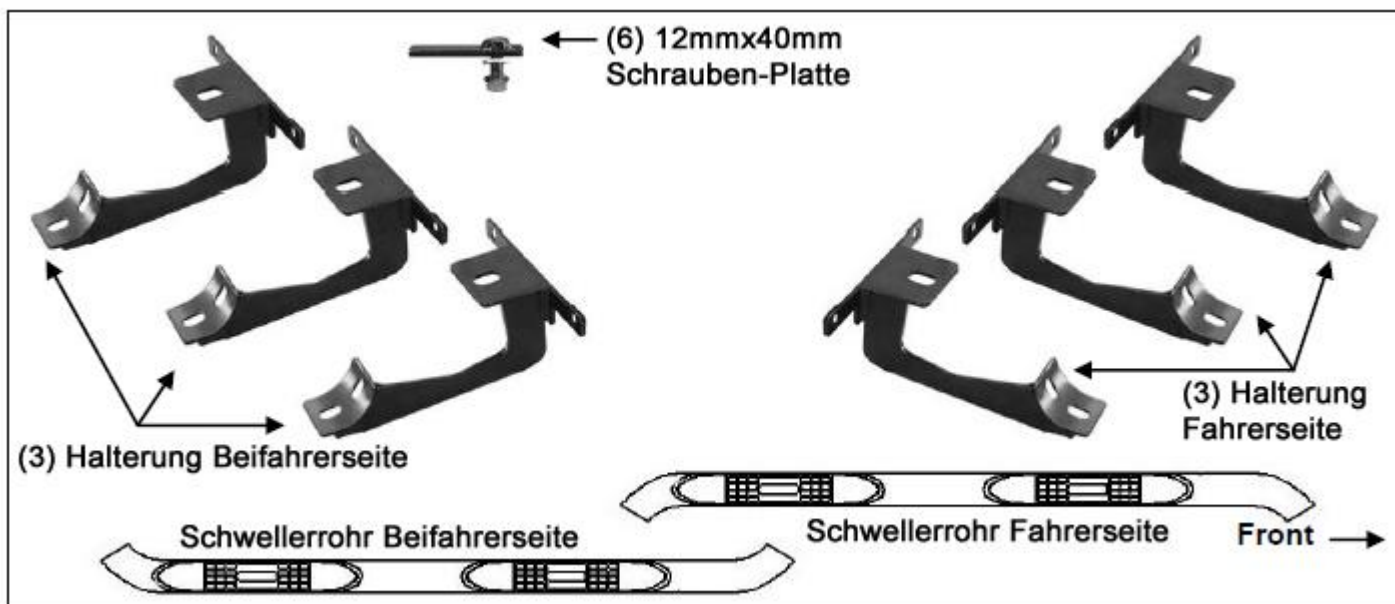

## Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Beginnen Sie mit der Montage vorne an der Fahrerseite des Fahrzeuges. Bestimmen Sie die 3 Paare der (2) originalen Befestigungspunkte in der Quetschnaht, **(Bild 1)**. Entfernen Sie Gummistopfen die die ovalen Montagepunkte unten im Schweller ausfüllen. Diese liegen direkt vor den zwei äußeren Montagepunkten, **(Bild 1)**.
3. Nehmen Sie (1) 12mm Schrauben-Platte und (1) 12mm Kunststoffplatte, **(Bild 2A)**. Schrauben Sie die Kunststoffplatte bis zur Hälfte auf die Schrauben-Platte. **Hinweis:** Die Kunststoffplatte hilft dabei, die Schrauben-Platte in der richtigen Position zu halten, während die Halterung montiert wird. Führen Sie die Schrauben-Platte in das Loch ein und drehen Sie diese 90° zur Öffnung, **(Bild 2B & 3)**. Drehen Sie nun die Kunststoffplatte nach oben, bis diese fest am Unterboden anliegt.
4. Nehmen Sie (1) Halterung für die Fahrerseite und befestigen Sie diese an Der Schrauben-Platte mit (1) 12mm U-Scheibe und (1) 12mm Mutter, **(Bild 4 & 5)**. Lassen sie die Mutter aber noch lose.
5. Schrauben Sie nun die Halterung von vorne an die Quetschnaht mit (2) 6mmx25mm Sechskantschraube, (4) 6mm U-Scheibe und (2) 6mm selbstsichernde Mutter, **(Bild 4 & 5)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.
6. Wiederholen Sie die **Schritte 2 – 5** für die mittlere und die hintere Halterung.
7. Nehmen Sie das Schwellerrohr für die Fahrerseite und legen Sie es auf die drei Halterungen, so dass die Gewindelöcher im Schwellerrohr mit den Montagepunkten an den Halterungen übereinstimmen. Schrauben Sie das Schwellerrohr mit (6) 8mmx25mm Sechskantschraube, (6) 8mm Sicherungsscheibe und (6) 8mm U-Scheibe an den Halterungen fest, **(Bild 6)**. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.
8. Richten Sie nun das Schwellerrohr korrekt am Fahrzeug aus. Ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.
9. Wiederholen Sie die **Schritte 2 – 8** entsprechend für die Beifahrerseite.

10. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.


## **WICHTIG!!!**

**Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!**

**Zum Schutz der Schwellerrohre** sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

**Für Edelstahl:** Versuche in unserem Betrieb haben gezeigt, dass im Hinblick auf Reinigungswirkung, Konservierung und leichte Anwendung, Fabrikate wie Cilit, Stahlfix und 3M gute Pflege-Ergebnisse vorweisen können.

### Montage an der Fahrerseite

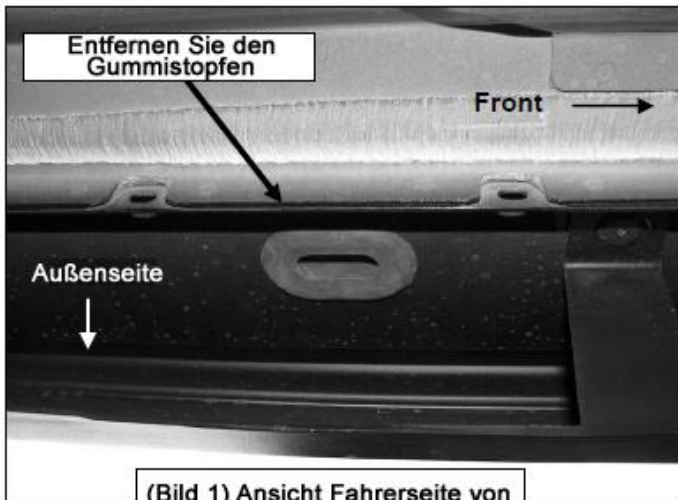


(Bild 1) Ansicht Fahrerseite von unter dem Fahrzeug

Bestimmen Sie die drei Paare der (2) original Befestigungspunkte in der Quetschnaht sowie den Gummistopfen im Unterboden um die richtigen Montagepunkt zu bestimmen.

Führen Sie die Schrauben-Platte ein und drehen Sie diese um 90° zur Aussparung bzw. bis sie stoppt, um die Montage vorzunehmen.




(Bild 2A) 12mmx40mm Schrauben-Platte

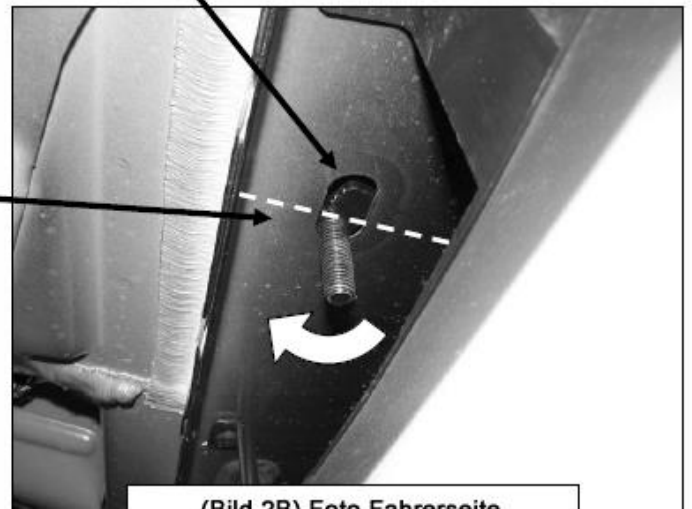

(Bild 2B) Foto Fahrerseite




(Bild 3) Drehen Sie die Kunststoffplatte auf die Schrauben-Platte

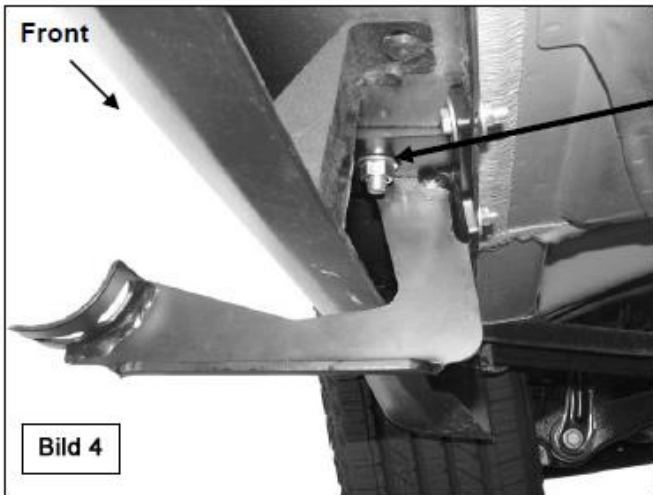


- 12mm Schrauben-Platte
- 12mm Kunststoffplatte
- 12mm U-Scheibe
- 12mm Mutter

Schrauben Sie die Halterung an die Außenseite der Quetschnaht mit:  
 (2) 6mmx25mm Sechskantschraube  
 (4) 6mm U-Scheibe  
 (2) Selbstsichernde Mutter

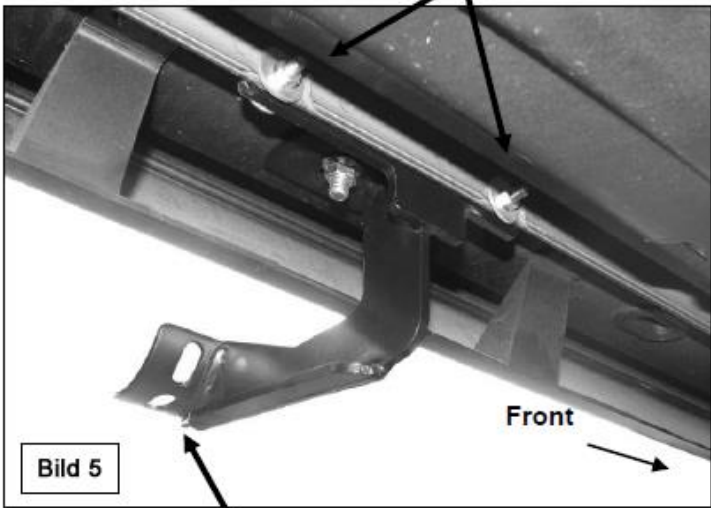

- (2) 8mm x 25mm Sechskantschraube
- (2) 8mm Sicherungsscheibe
- (2) 8mm U-Scheibe

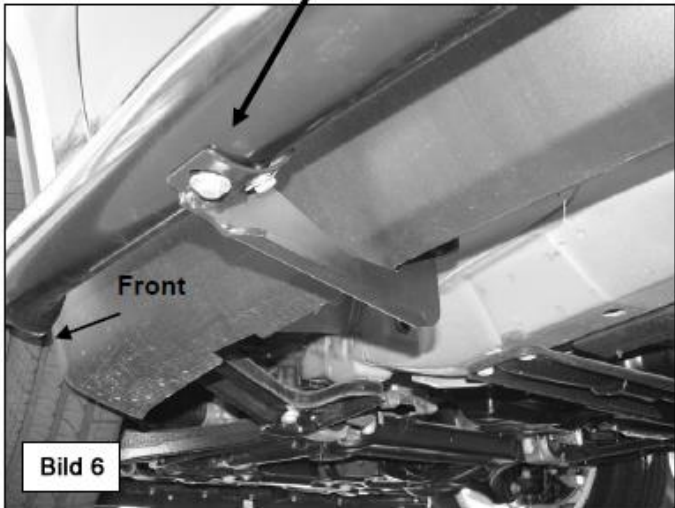

**HINWEIS:**  
 Die Aufnahme für das Schwellerrohr zeigt bei allen Halterungen nach hinten

