

Montageanleitung

Halterung Schwellerrohre Für VW Amarok 2010-





Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sehen ggf. anders aus, als die Teile, die Sie erhalten haben. Die Art und Weise der Montage ist aber gleich.

Pflege und Reinigung

- Milde Seife kann zur Reinigung verwendet werden. Bitte beachten Sie aber unbedingt den gesondert beiliegenden Pflegehinweis.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und ziehen Sie ggf. Schrauben nach.


Teilleiste

Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
①	2	 <p>Halterung vorne (symmetrisch links und rechts)</p>	②	2	 <p>Halterung mitte (symmetrisch links und rechts)</p>
③	2	 <p>Halterung hinten (symmetrisch links und rechts)</p>	④	2	 <p>U-Bolzen 1</p>

Montageanleitung



⑤	2	 <p>U-Bolzen 2</p>	⑥	2	 <p>U-Bolzen 3</p>
⑦	12	 <p>U-Scheibe D10</p>	⑧	12	 <p>Sicherungsscheibe D10</p>
⑨	12	 <p>Mutter M10</p>			

Montageschritte

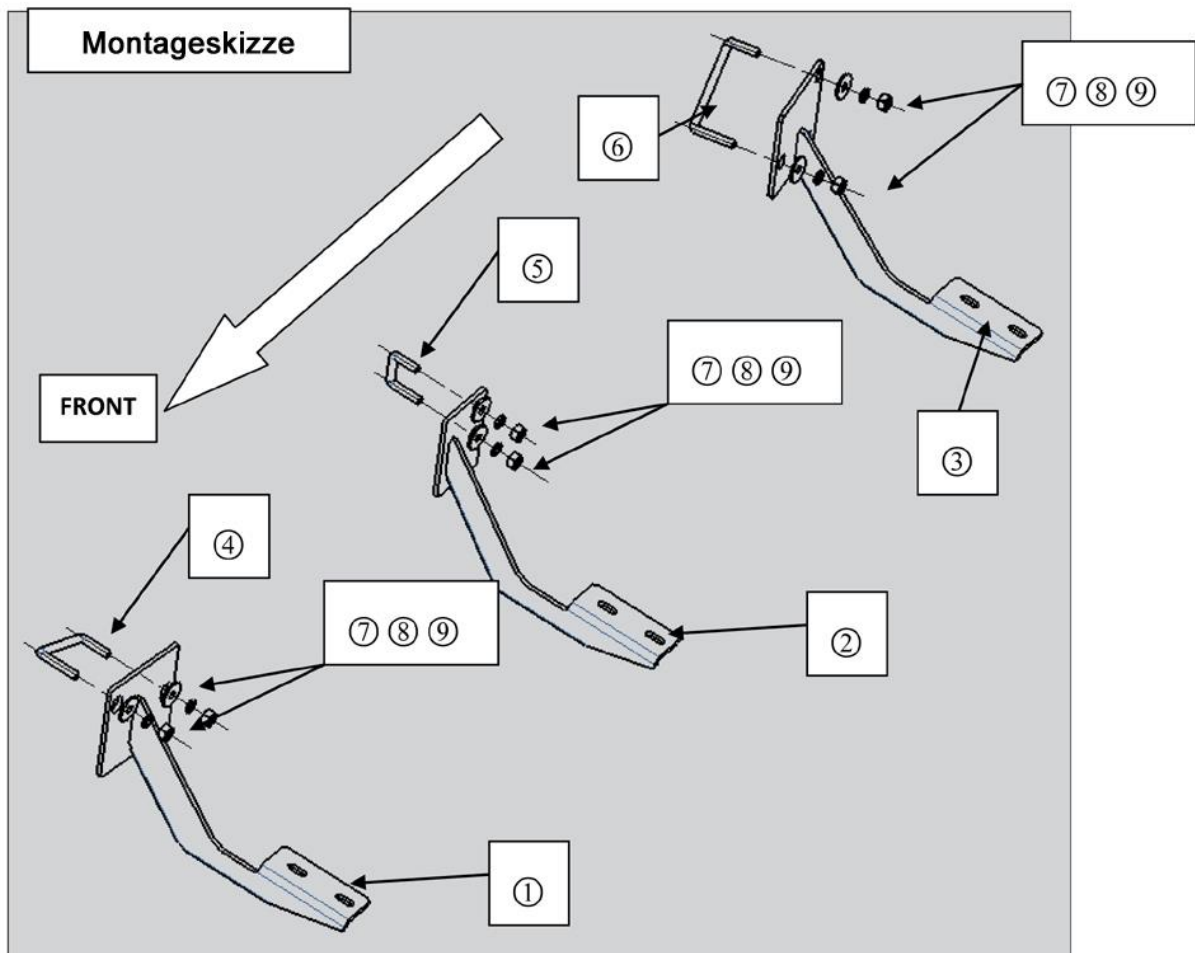

Montageanleitung

1. Überprüfen Sie, ob das Montagematerial vollständig ist.
2. Montieren Sie die Halterungen, wie auf den Skizzen/Fotos gezeigt und ziehen sie die Schrauben fest an.
3. Befestigen Sie die Schwellerrohre an den Halterungen und richten Sie diese korrekt am Fahrzeug aus. Ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.
4. Überprüfen Sie die ob alle Schrauben fest und sicher angezogen sind.

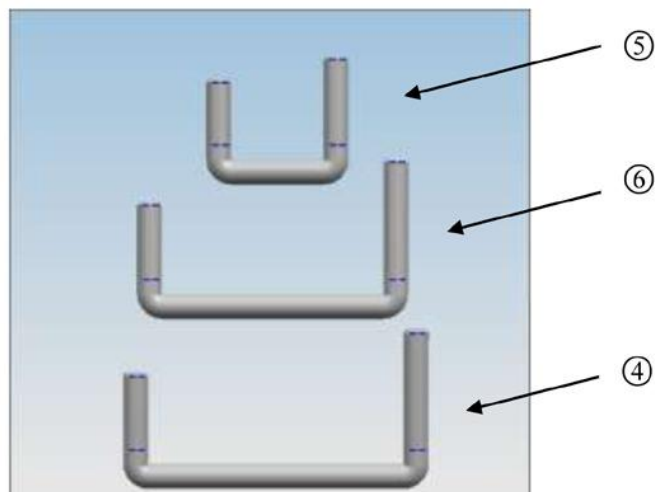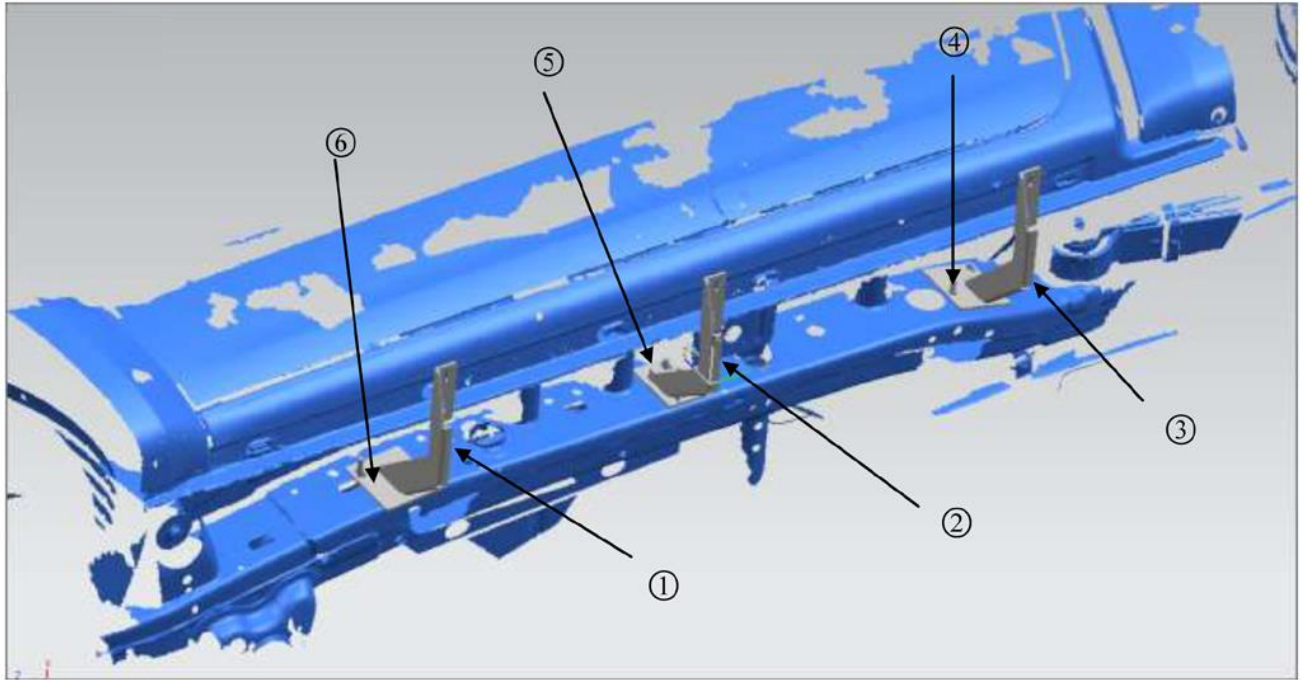

Montageanleitung

