


Montageanleitung Schwellerrohre Dodge Nitro



Teile Liste:

1x	Schwellerrohr Fahrerseite	4x	10-1,5 x 25mm Bolzen-Platte
1x	Schwellerrohr Beifahrerseite	4x	10mm Sicherungsmutter
1x	Halterung Fahrerseite vorne links	4x	10 x 20 x 2mm U-Scheibe
1x	Halterung Fahrerseite hinten links	16x	8-1,25 x 25mm Sechskant-Schraube
1x	Halterung Beifahrerseite vorne rechts	8x	8mm Sicherungsmutter
1x	Halterung Beifahrerseite hinten rechts	8x	8mm Federring
		24x	8 x 24 x 2mm U-Scheibe

Halterungen für die Beifahrerseite

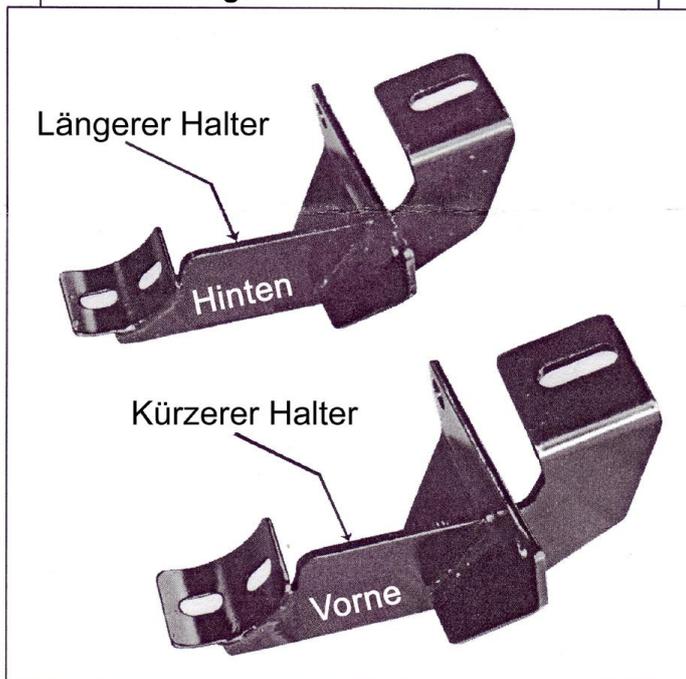

Halterungen für die Fahrerseite

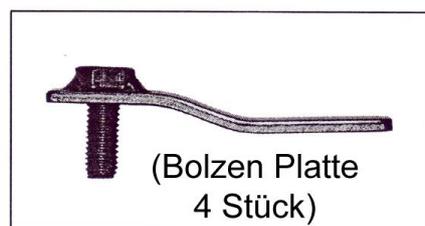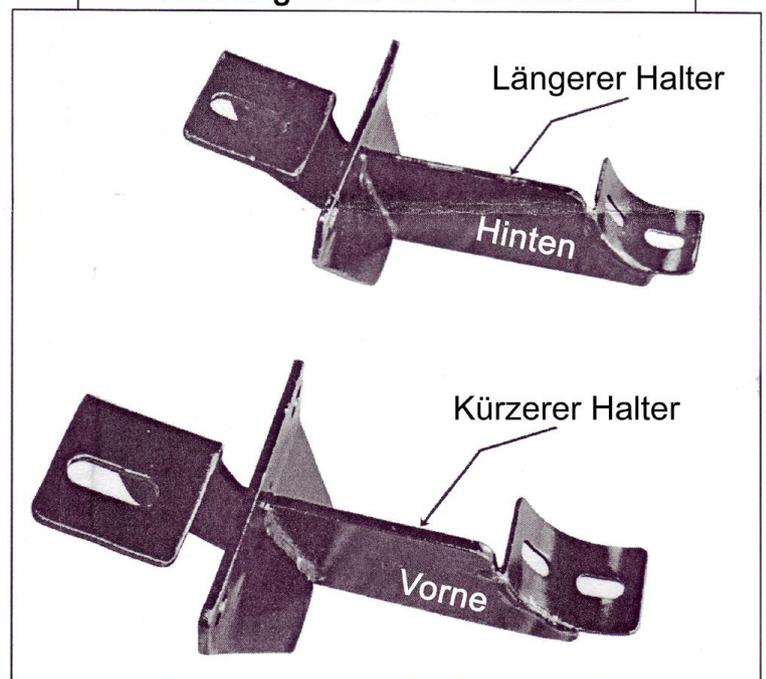

Montage:


1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen
2. Beginnen Sie mit der Montage hinten auf der Fahrerseite. Führen Sie die Bolzen-Platte durch das rechteckige Loch in der Seitenverkleidung, so dass der Bolzen durch das runde Loch herauschaut (**Bild 1**).
3. Montieren Sie nun den Halter der Fahrerseite für hinten an der Bolzen Platte. Verwenden Sie hierfür 1x 10mm Sicherungsmuttern sowie 1x 10mm U-Scheiben (**Bild 2**). **ACHTUNG:** Die hinteren Halterungen sind etwa 0,64cm länger als die vorderen und die 10mm Montagepunkte des Halters zeigen zur Fahrzeugfront. Gehen Sie sicher, dass die vertikalen Montagepunkte des Halters auf der Außenseite der Seitenkante der Verkleidung sind.
4. Montieren Sie den Halter an der Seitenkante. Verwenden Sie hierzu 2x Sechskant-Schraube, 2x 8mm Sicherungsmutter und 4x 8mm U-Scheibe (**Bild 2**). Ziehen Sie die Schrauben jetzt noch nicht fest. **ACHTUNG:** Ggf. müssen Sie hier die entsprechenden Bohrungen setzen!
5. Führen Sie die **Schritte 2 – 4** entsprechend für die vordere Seite der Fahrerseite.
6. Positionieren Sie das Schwellerrohr der Fahrerseite auf den Haltern. Montieren Sie nun das Rohr mit 4x Sechskant-Schraube, 4x 8mm Federringe und 4x 8mm U-Scheibe (**Bild 3**). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
7. Richten Sie nun das Schwellerrohr richtig aus, dass es korrekt am Fahrzeug sitzt und ziehen Sie die Schrauben jetzt fest.
8. Führen Sie die **Schritte 2 – 7** entsprechend für die Beifahrerseite aus.
9. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

WICHTIG!!!


**Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt!
Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!**

Zum Schutz der Schwellerrohre sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

Für Edelstahl: Aluminium Politur kann verwendet werden, um kleine Kratzer und Abnutzungserscheinungen zu polieren. Milde Seife kann ebenfalls verwendet werden um die Schwellerrohre zu reinigen.

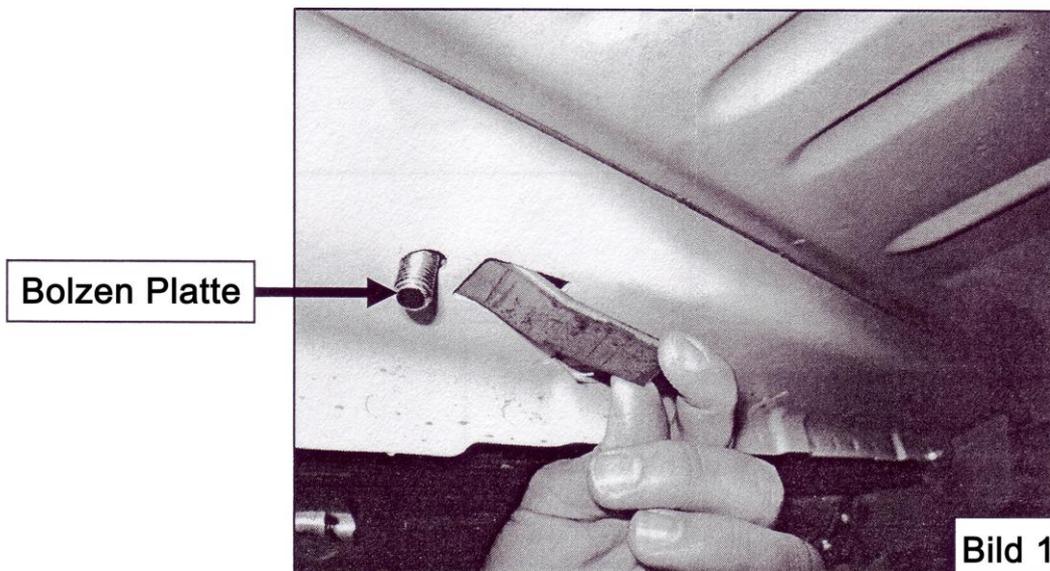

Montage Halterung Fahrerseite hinten

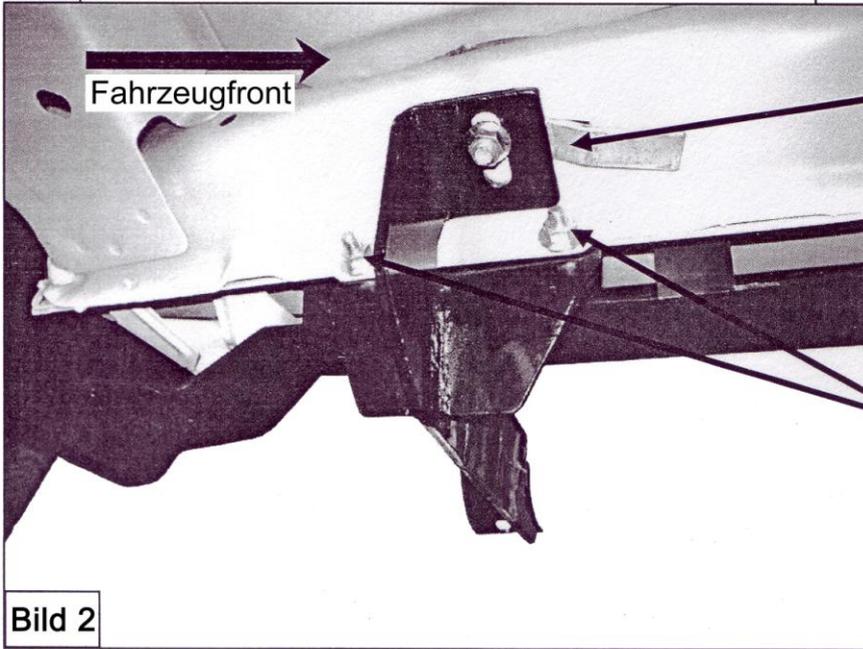

Montage Halterung Beifahrerseite vorne

