

Montageanleitung

28900+28901

06.06.2023

Klappbare Hecktrittstufe - Ford Ranger (2012-2022) Ford Ranger Raptor (2019-2022)

















Vorbereitung

- Bitte lesen Sie vor der Montage die komplette Montageanleitung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte prüfen Sie, ob das Montagematerial komplett vorhanden ist.

Pflegehinweise


- Bitte prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Verschraubungen und ölen Sie die mechanischen Teile.

Teilleiste


Nr.	Menge	Foto	Nr.	Menge	Foto
	1	 Montagehalter		2	 Schraubenplatte (M12x40)
	2	 Plastikunterlegscheibe		2	 Sprengring D10
	2	 Sprengring D12		2	 Unterlegscheibe D10
	2	 Unterlegscheibe D12		2	 Mutter M12

9	2	 Sechskantschraube M10x45	10	1	 Klappbarer Fuß
11	1	 Trittbrett	12	4	 Selbtsichernde Mutter M10
13	6	 Unterlegscheibe D10	14	2	 Vierkantkopfschraub M10x30
15	2	 Sechskantschraube M10x30	16	2	 Mutter M10

Montageskizze

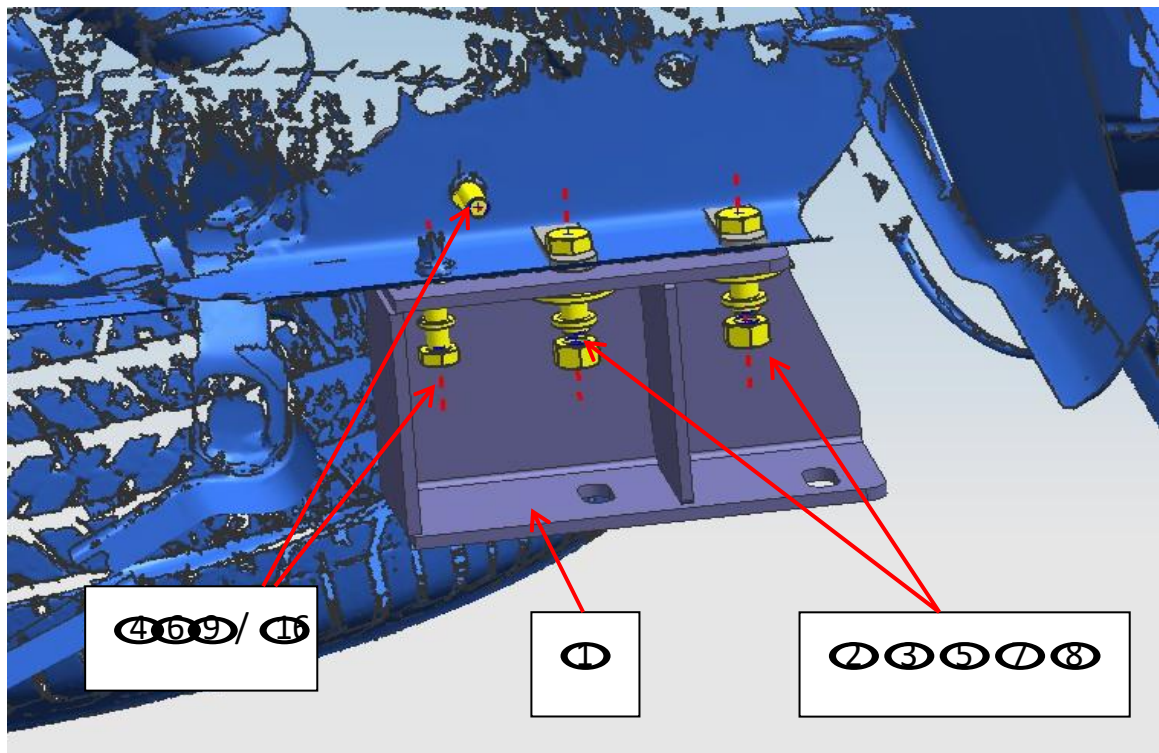


Montageskizze

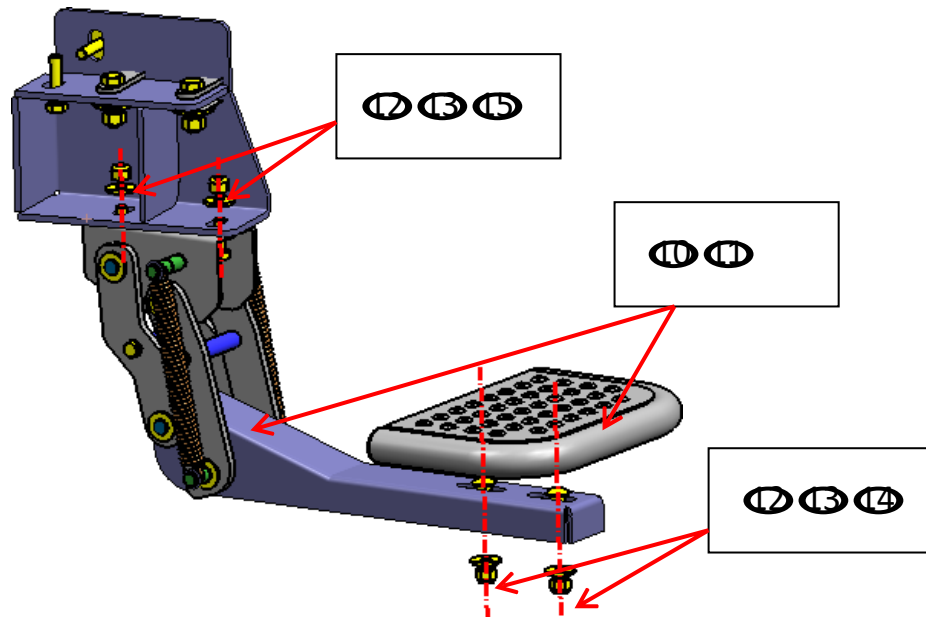

Montageanleitung

Schritt 1:

Montieren Sie den Halter (Nr. 1) wie in der 1. Skizze abgebildet an ihrem Fahrzeug. Platzieren Sie hierfür die Schraubenplatten (Nr. 2) in die beiden Löchern des Rahmens. Bei einigen Fahrzeugausführungen kann es sein, dass keine Gewindemuttern im Rahmen, für die Befestigung der Schrauben (Nr. 9), angebracht wurden. Die Schrauben (Nr. 9) müssen dann ebenfalls durch die entsprechenden Löcher im Rahmen gebracht werden und mit der Mutter (Nr. 16) befestigt werden.

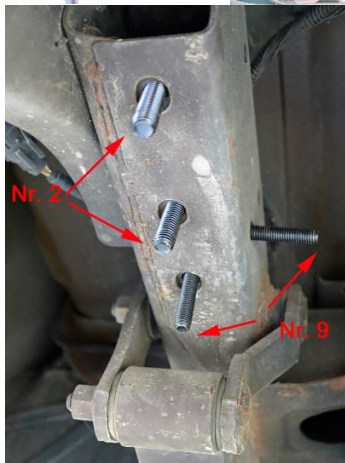

Montageanleitung

Schritt 2:

Befestigen Sie nun den klappbaren Fuß (Nr. 10) an dem Halter (Nr. 1) mit dem Befestigungsmaterial (Nr. 12,13 & 15)



Schritt 3:

Befestigen Sie die Trittstufe (Nr. 11) auf dem klappbaren Fuß. Platzieren Sie dafür die Schrauben (Nr. 14) in den Schienen der Trittfläche, bestimmen sie die Wunschposition der Trittfläche auf dem Halter und schrauben sie diese dann mit den Befestigungsmaterial (Nr. 12 + 13) fest.



Schritt 4:

Überprüfen Sie die korrekte Montage der Trittstufe und ziehen alle Schrauben fest an.

